

*Rohnson*<sup>®</sup>

Instrukcja obsługi

## ROZDRABNIACZ ŻYWNOCI

R-5100



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

## **WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ**

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

### **PRZESTROGA**

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych zmian urządzenia - istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz.
- Urządzenie przeznaczone jest do przetwarzania niewielkich ilości mięsa bez kości, sera, owoców i warzyw, orzechów lub ziół. Nie jest przeznaczone do mieszania płynów.
- Nie przetwarzaj twardych składników, takich jak gałka muszkatołowa, zboża i płatki zbożowe.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Urządzenie umieszczaj zawsze na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
- Przed podłączeniem do zasilania upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zmontowane.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie dotykaj ruchomych części urządzenia.
- Nie włączaj urządzenia z pustym pojemnikiem do rozdrabniania.
- Nie przepelniaj pojemnika do rozdrabniania.
- Nie napełniaj pojemnika do rozdrabniania gorącą żywnością.
- Nie pozwól, aby urządzenie pracowało bez przerwy dłużej niż 30 sekund. Przed ponownym użyciem pozostaw urządzenie ostygnąć przez 2 minuty. Po trzech takich cyklach odłącz urządzenie od zasilania i pozwól mu ostygnąć do temperatury pokojowej.
- Jeżeli ostrze do rozdrabniania się zablokuje, wyłącz urządzenie, odłącz je od sieci el., wyjmij jednostkę napędową i pokrywę, i za pomocą szpatułki usuń blokującą żywność.
- Poczekać, aż ostrza całkowicie się zatrzymają, zanim otworzysz pokrywę pojemnika.
- Przed opróżnieniem pojemnika najpierw wyjmij ostrze tnące.
- Przed każdą manipulacją z urządzeniem należy zawsze najpierw wyłączyć je i odłączyć od sieci el.

- Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach. Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia i przewodu zasilającego z wodą.
- Jeżeli urządzenie zostanie zanurzone w wodzie, natychmiast odłącz je od źródła zasilania, przed usunięciem go z wody.
- Używaj urządzenia tylko z dołączonymi akcesoriami.
- **Zachowaj szczególną ostrożność podczas manipulacji z ostrzami tnącymi. Nie dotykaj ostrzy.**

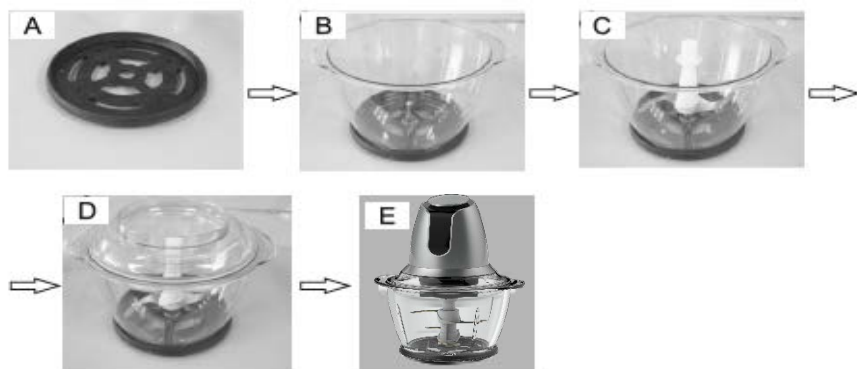
## OPIS URZĄDZENIA

1. Przycisk ON/OFF
2. Jednostka napędowa
3. Pokrywa pojemnika
4. Ostrze do rozdrabniania
5. Pojemnik do rozdrabniania
6. Podkładka antypoślizgowa



**PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM**

- Usunąć wszystkie opakowania.
- Dokładnie umyć zmywalne części urządzenia mające kontakt z żywnością, patrz rozdział „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA“.

**KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA**

- Umieścić pojemnik do rozdrabniania na podkładce antypoślizgowej. Zawsze używać urządzenia z matą antypoślizgową.
- Umieścić ostrze do rozdrabniania na trzpieniu pośrodku pojemnika do rozdrabniania i upewnić się, że może się swobodnie obracać.
- Umieścić żywność w pojemniku do rozdrabniania. Pokrój większą żywność na mniejsze kawałki (o wielkości ok. 2 cm). Aby uzyskać optymalne wyniki, pokrój żywność na kawałki o mniej więcej tym samym rozmiarze.
- Do mieszania żywności używaj plastikowej szpatułki. Nie mieszaj żywności gołymi rękami.
- Umieścić pokrywę na pojemniku do rozdrabniania. Umieścić jednostkę napędową na pokrywie pojemnika.
- Umieścić urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni i podłączyć je do źródła zasilania.
- Włączyć urządzenie, naciskając przycisk na górze jednostki napędowej. Aby wyłączyć urządzenie, zwolnij przycisk.

- Nie pozwól, aby urządzenie pracowało bez przerwy dłużej niż 30 sekund. Przed ponownym użyciem pozostaw urządzenie ostygnać przez 2 minuty. Po trzech takich cyklach odłącz urządzenie od zasilania i pozwól mu ostygnać do temperatury pokojowej.
- Po użyciu odłącz urządzenie od źródła zasilania.
- Zdejmij jednostkę napędową i pokrywę pojemnika, wyjmij ostrze do rozdrabniania, a następnie opróżnij pojemnik do rozdrabniania.
- Pozostaw urządzenie do ostygnięcia do temperatury pokojowej i wyczyść je.

### CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci el.
- Czyść urządzenie po każdym użyciu.
- Wytrzyj powierzchnię jednostki napędowej wilgotną ściereczką i osusz.
- Umyj naczynie, pokrywę i ostrze do rozdrabniania w ciepłej wodzie z neutralnym detergentem, spłucz i osusz.
- Noże są bardzo ostre, dlatego należy obchodzić się z nimi bardzo ostrożnie.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj jednostki napędowej w wodzie ani w innych cieczach. Unikaj przedostawania się wody do urządzenia.
- Niektóre potrawy, takie jak marchew, mogą zmienić kolor tworzywa sztucznego. Zabarwienie można spróbować usunąć ściereczką nawilżoną w oleju roślinnym.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Maksymalny znamionowy pobór mocy	500 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

**INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ**

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

**USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH**

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.