

Rohnson®

Használati útmutató

ÉLELMISZERAPRÍTÓ

R-5115 Multimate



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A termék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a terméken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték és nem szolgál kültéri használatra.
- A készülék kicsontozott hús, valamint sajt, gyümölcs, zöldség, dió-mogyoró vagy fűszernövények és jég aprítására szolgál.
- Ne aprítson a készülékben túl kemény élelmiszereket és tömör tésztát.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- A készüléket tegye minden esetben egyenes, stabil és száraz felületre.
- Hálózatra csatlakoztatás előtt győződjön meg, hogy a készülék helyesen van-e összeállítva.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne érjen hozzá a készülék mozgó alkatrészeihez.
- Ne kapcsolja be a készüléket üres aprítóedénnyel.
- Az aprítóedényt ne töltsé túlságosan tele. Az optimális eredményhez az élelmiszer teljesen fedje el az alsó kést és lehetőleg a felső kés aljáig érjen.
- Az aprítóedénybe ne töltsön forró élelmiszert.
- Ne hagyja a készüléket folyamatosan járni 10 mp-nél hosszabb ideig. További használat előtt hagyja a készüléket lehűlni.
- Ha az aprítókéscs megakad, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózathoz, távolítsa el a meghajtóegységet és a fedőt, majd spatulával távolítsa el az akadályt képező élelmiszert.
- A készüléket - bármilyen mozgatása előtt - kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- .Az edény fedelének levétele után várja meg, amíg a kések leállnak.
- Az edény ürítése előtt vegye ki az aprítókést.
- A kábelt ne tekerje rá a készülékre.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba. Óvja a készüléket és a tápkábelt vízzel való közvetlen érintkezéstől.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- **A kések rendkívül élesek! Bánjon velük fokozott elővigyázatossággal. Ne nyúljon a kések éleihez.**

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. ON/OFF kapcsoló
2. Meghajtógység
3. Az edény feделе
4. Aprítókés
5. Tengelyfoglat
6. Aprítóedény
7. Csúszásgátló alátét

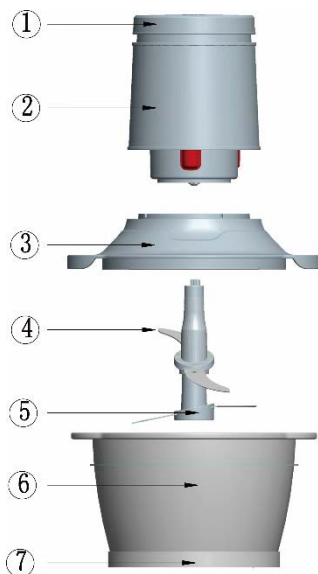


ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT


- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- A készülék elmosható részeit, amelyek érintkeznek az élelmiszerrel, gondosan mossa el, ld. a „TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS” c. fejezetet.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Az aprítóedényt helyezze a csúszásgátló alátételre. A készüléket mindig csúszásgátló alátéttel használja.
- Az aprítóedény közepén lévő csapra tegye rá az aprítókést (lásd az ábrát) és ellenőrizze, hogy szabadon forog-e.
- Tegye az élelmiszert az aprítóedénybe. A nagyobb élelmiszerdarabokat szeletelje fel (kb. 2 cm nagyságúra). Optimális eredmény eléréséhez az élelmiszert kb. egyforma nagyságúra kockázza fel.

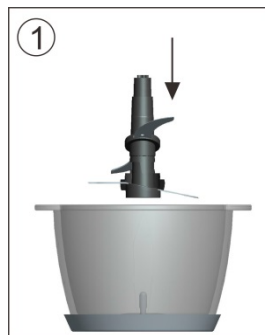

- Az élelmiszer keveréséhez használjon műanyag spatulát. Ne keverje az élelmiszert kézzel.
- Tegye rá az aprítóedényre a fedelét és elfordítva rögzítse (lásd az ábrát). Az edény zárófedelére elfordítással tegye rá a meghajtóegységet.
- A készüléket helyezze egyenes és stabil felületre, majd csatlakoztassa a hálózatra.
- A készüléket a meghajtóegység tetején lévő ON/OFF gombbal indítja el. Az aprításhoz a meghajtóegységet kezével tartva lenyomva. A készülék leállításához engedje el a gombot.
- Ne hagyja a készüléket folyamatosan járni 10 mp-nél hosszabb ideig. Az optimális eredmény eléréséhez az élelmiszert szakaszosan aprítsa (többször rövid szakaszokban nyomja a gombot). Ha ez a szakaszos aprítás hosszabb ideig is eltart, az egyes szakaszok között hagyja a készüléket 10 mp-ig hűlni.
- A jégaprítást minden esetben rövid szakaszokban végezze addig, amíg el nem éri a kívánt eredményt.
- Használat után a készüléket húzza ki a hálózatról.
- Távolítsa el a meghajtóegységet és az edény fedelét, vegye ki az aprítókést, majd ürítse ki az aprítóedényt.
- Hagyja a készüléket lehűlni, majd mossa el.

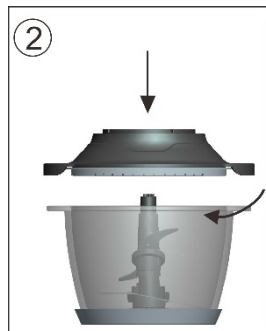

ÉLELMISZER FELDOLGOZÁS TÁBLÁZAT

- Nagyobb mennyiségű élelmiszer aprításához az élelmiszert kis darabokra szeletelje fel. A maximális élelmiszer-mennyiséget és a feldolgozás idejét a lenti táblázat mutatja.

Összetevők	Max. mennyiség	Max. idő
Petrezselyemzöld	60 g	10 mp
Hagyma	400 g	10 mp
Fokhagyma	300 g	5 mp
Kétszersülték	40 g	15 mp
Mandula	200 g	15 mp
Mogyoró, dió	200 g	15 mp

Sajt	200 g	15 mp
Sonka	400 g	15 mp
Hús	400 g	20 mp
Könnyű tészta	1,2 l	15 mp
Leves	1,2 l	15 mp
Aszalt szilva	260 g	9 mp
Gyümölcs	260 g	9 mp

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- A készüléket minden egyes használat után tisztítsa ki.
- A meghajtóegység felületét nedves ruhával törölje le, majd szárítsa meg.
- Az edényt, a fedelet és az aprítóképeket közömbös pH-jú tisztítószeres melegvízben mossa el és öblítés után hagyja megszáradni. A fenti tartozékok moshatók mosogatógépben is.
- A kés pengéi rendkívül élesek, elővigyázatosan bánjon velük.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket.
- A meghajtóegységet soha ne merítse vízbe, sem egyéb folyadékba. Ügyeljen arra, hogy a készülék belsejébe ne jusson víz.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges maximális teljesítmény	700 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.