

Rohnson[®]

Instrukcja obsługi

ROZDRABNIACZ ŻYWNOCI

R-515



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA


- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka el. ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.

- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie. Upewnij się, że przewód nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka gorących powierzchni.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
- To urządzenie jest przeznaczone do przetwarzania płynów, miękkich owoców i warzyw oraz mięsa. Nie przetwarzaj twardych artykułów żywnościowych.
- Używaj urządzenia tylko z dołączonymi akcesoriami.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie podłączaj urządzenia do sieci el., jeżeli nie jest ono całkowicie złożone.
- Urządzenie umieszczaj zawsze na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
- Nie pozwól, aby urządzenie pracowało bez przerwy dłużej niż 15 minut. Przed ponownym użyciem pozostaw urządzenie ostygnąć przez 2 minuty.
- Nie przekraczaj zalecanych ilości rozdrabnianej żywności podanych w poniższej tabeli.
- W razie przegrzania urządzenie wyłączy się ono automatycznie. W takim przypadku odłącz urządzenie od sieci el., opróżnij pojemnik i przed ponownym użyciem odczekaj 15 minut, aż urządzenie ostygnie.
- Gorącą żywność pozostaw do ostygnięcia przed przetwarzaniem (maks. temperatura to 80 °C).
- Pokrój większą żywność na mniejsze kawałki (2 cm) przed przetwarzaniem.
- Jeżeli ostrze do rozdrabniania się zablokuje, wyłącz urządzenie, odłącz je od sieci el., wyjmij jednostkę napędową i pokrywę, i za pomocą szpatułki usuń blokującą żywność.
- Przed otwarciem pokrywy pojemnika poczekaj, aż ostrze się zatrzyma.
- Nie używaj urządzenia z pustym pojemnikiem do rozdrabniania.
- Nie używaj urządzenia do kruszenia lodu.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach. Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia i przewodu zasilającego z wodą.
- Przed każdą manipulacją z urządzeniem należy zawsze najpierw wyłączyć je i odłączyć od sieci el.
- Przed opróżnieniem pojemnika najpierw wyjmij nóż.

- Podczas obchodzenia się z ostrzami, szczególnie podczas wyjmowania ostrzy, podczas opróżniania pojemnika do rozdrabniania oraz podczas czyszczenia należy zachować szczególną ostrożność. Podczas obchodzenia się z lub podczas czyszczenia ostrzy zawsze trzymaj je za tępy koniec, nie dotykaj ostrza.

OPIS URZĄDZENIA

1. Jednostka napędowa
2. Pokrywa pojemnika
3. Ostrze do rozdrabniania
4. Pojemnik do rozdrabniania
5. Podkładka antypoślizgowa

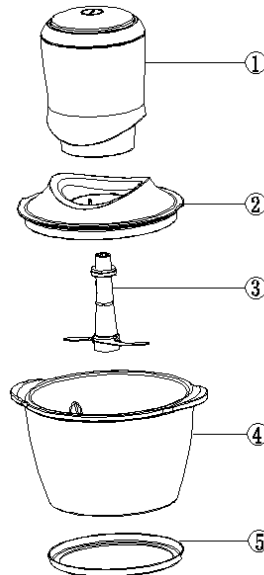

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usuń wszystkie opakowania, w tym pokrywy ostrza do rozdrabniania.
- Dokładnie umyj zmywalne części urządzenia mające kontakt z żywnością, patrz rozdział „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA”.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Umieść pojemnik do rozdrabniania na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Umieść ostrze do rozdrabniania na trzpieniu w środku pojemnika do rozdrabniania.

- Umieść żywność w pojemniku do rozdrabniania. Pokrój większą żywność na mniejsze kawałki (o wielkości ok. 2 cm). Aby uzyskać optymalną wydajność urządzenia, należy przestrzegać zalecanych ilości rozdrabnianej żywności podanych w poniższej tabeli.
 - Umieść pokrywę na pojemniku do rozdrabniania. Umieść prawidłowo jednostkę napędową na pokrywie pojemnika i zabezpiecz ją tak, aby obie części się zatrzasnęły.
 - Podłącz urządzenie do sieci el.
 - Włącz urządzenie, naciskając przycisk na górnej części jednostki napędowej.
- Pamiętaj:** Jeżeli przetwarzasz miękkie artykuły żywnościowe, takie jak cebula, zioła lub chude mięso, zalecamy krótkie naciśnięcie przycisku kilka razy z rzędu.
- Nie pozwól, aby urządzenie pracowało bez przerwy dłużej niż 15 minut. Przed ponownym użyciem pozostaw urządzenie ostygnąć przez co najmniej 2 min.
 - Po zakończeniu rozdrabniania odłącz urządzenie od sieci el. i poczekaj, aż noże całkowicie się zatrzymają.
 - Zdejmij jednostkę napędową i pokrywę pojemnika, wyjmij ostrze do rozdrabniania, a następnie opróżnij pojemnik do rozdrabniania.
 - Pozostaw urządzenie do ostygnięcia do temperatury pokojowej.

ORIENTACYJNA TABELA PRZYGOTOWANIA ŻYWNOSCI

Składniki	Maksymalna ilość	Przygotowanie
Mięso	200 g	Usuń kości, tłuszcz i chrząstkę. Pokrój na kawałki o wielkości 1-2 cm.
Zioła	50 g	Usuń łodygi.
Żółty ser	100 g	Pokrój na kawałki o wielkości 1-2 cm.
Chleb	75 g	Pokrój na kawałki o wielkości 1-2 cm.
Gotowane jajka	6 szt.	Przekrój na pół lub ćwiartki.
Cebula	200 g	Pokrój na kawałki o wielkości ok. 2 cm.
Ciastka	150 g	Połam.
Miękkie owoce	200 g	Usuń łodygi i pestki.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od sieci el.
- Umyj naczynię, pokrywę i ostrze do rozdrabniania w ciepłej wodzie z neutralnym detergentem. Jeżeli to konieczne, można również umyć uszczelkę i matę antypoślizgową.
- Wytrzyj korpus urządzenia wilgotną ściereczką i osusz. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie!
- Noże są bardzo ostre, dlatego należy obchodzić się z nimi bardzo ostrożnie.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Maksymalny znamionowy pobór mocy	500 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.