

Rohnson®

Návod na použitie
SEKÁČIK POTRAVÍN
R-515



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúcich povrchov.

- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti.
- Tento spotrebič je určený na spracovanie tekutín, mäkkého ovocia a zeleniny a mäsa. Nespracovávajúce tvrdé potraviny.
- Spotrebič používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- Nenechávajúce spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nezapájajte spotrebič do el. siete, ak nie je úplne zostavený.
- Spotrebič vždy umiestnite na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Nenechávajúce spotrebič nepretržite v prevádzke dlhšie ako 15 sekúnd. Pred ďalším použitím nechajte spotrebič 2 minúty vychladnúť.
- Neprekračujte odporúčané množstvo potravín pre sekanie v tabuľke nižšie.
- Pokiaľ dôjde k prehriatiu, spotrebič sa automaticky vypne. V takom prípade odpojte spotrebič z el. siete, vyprázdnite nádobu a pred ďalším použitím počkajte 15 minút, kým spotrebič nevychladne.
- Horúce potraviny nechajte pred spracovaním vychladnúť (max. teplota je 80 °C).
- Väčšie kusy potravín pred spracovaním nakrájajte na menšie kúsky (cca 2 cm).
- Ak sa sekací nôž zasekne, vypnite spotrebič, odpojte ho z el. siete, odstráňte motorovú jednotku a veko a pomocou špachtle odstráňte blokujúce potraviny.
- Pred otvorením veka nádoby počkajte, až sa nôž úplne zastaví.
- Nepoužívajte spotrebič s prázdnu nádobou na sekanie.
- Nepoužívajte spotrebič na drvenie ľadu.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny. Zabráňte priamemu styku spotrebiča a napájacieho kábla s vodou.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najprv vypnite a odpojte z el. siete.
- Pred vyprázdnením nádoby najprv vyberte nôž.
- **Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s ostrými nožmi, predovšetkým pri vybratí noža, pri vyprázdňovaní nádoby na sekanie a pri čistení. Pri manipulácii či pri čistení noža ho vždy držte za tupý koniec, nedotýkajte sa ostrie.**

POPIS SPOTREBIČA

1. Motorová jednotka
2. Veko nádoby
3. Nôž na sekanie
4. Nádoba na sekanie
5. Protišmyková podložka

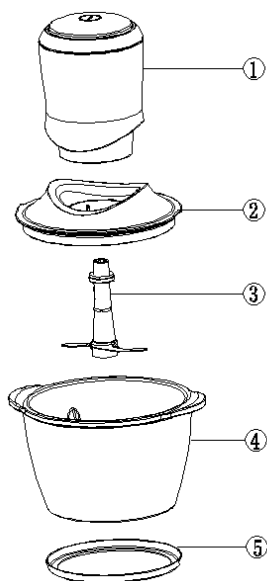

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál vrátane krytov ostrie sekacieho noža.
- Umývateľné časti spotrebiča, ktoré prídu do styku s potravinami, dôkladne umyte, viď kapitola "ČISTENIE A ÚDRŽBA".

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Umiestnite sekacie nádobu na rovný a stabilný povrch.
- Na trň v stredu nádoby na sekanie umiestnite nôž na sekanie.
- Vložte potraviny do nádoby na sekanie. Väčšie potraviny nakrájajte na menšie kúsky (o veľkosti cca 2 cm). Pre optimálny výkon spotrebiča dodržiavajte odporúčané množstvo pre sekanie uvedené v tabuľke nižšie.
- Na sekacie nádobu umiestnite veko. Na veko nádoby riadne umiestnite motorovú jednotku a zaisťte ju tak, aby do seba oba diely zapadli.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Spotrebič spustíte stlačením tlačidla na hornej strane motorovej jednotky.

Pozn.: V prípade, že spracováate mäkké potraviny, ako napr. cibuľu, bylinky či chudé mäso, odporúčame stlačiť tlačidlo krátko niekoľkokrát po sebe.

- Nenechávajte spotrebič nepretržite v prevádzke dlhšie ako 15 sekúnd. Pred ďalším použitím nechajte spotrebič aspoň 2 minúty vychladnúť.
- Po dokončení sekacie odpojte spotrebič od el. siete a počkajte, kým sa nože úplne nezastavia.
- Odstráňte motorovú jednotku a veko nádoby, vyberte nôž na sekacie a potom vyprázdňte sekacie nádobu.
- Spotrebič nechajte vychladnúť na izbovú teplotu.

ORIENTAČNÁ TABUĽKA ÚPRAVY POTRAVÍN

Ingrediencia	Maximálne množstvo	Príprava
Mäso	200 g	Odstráňte kosti, tuk a chrupavky. Nakrájajte na kúsky veľké 1-2 cm.
Bylinky	50 g	Odstráňte stonky.
Syr	100 g	Nakrájajte na kúsky veľké 1-2 cm.
Chlieb	75 g	Nakrájajte na kúsky veľké 1-2 cm.
Varené vajcia	6 ks	Rozkrojte napoly alebo na štvrtiny.
Cibuľa	200 g	Nakrájajte na kúsky veľké cca 2 cm.
Sušienky	150 g	Rozlámejte.
Mäkké ovocie	200 g	Odstráňte stopky a kôstky.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Nádobu, veko a sekacie nôž umyte v teplej vode s neutrálnym čistiacim prostriedkom. V prípade potreby môžete umyť aj tesnenie a protišmykovú podložku.
- Telo spotrebiča utrite navlhčenou handričkou a osušte. Neponárajte spotrebič do vody!
- Nože sú veľmi ostré, zaobchádzajte s nimi s maximálnou opatnosťou.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý maximálny príkon	500 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.