

Rohnson®

Instrukcja obsługi
ROZDRABNIACZ ŻYWNOCI
R-519G



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.


PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem el. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno odłączać urządzenia z gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający ani dotykać tych części wilgotnymi rękami - istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.


- Urządzenia nie wolno umieszczać na kuchence elektrycznej lub gazowej ani na innych źródłach ciepła, ani w ich pobliżu.
- Urządzenia nie wolno umieszczać na krawędzi powierzchni roboczej ani na niestabilnej powierzchni.
- Urządzenie umieszczaj zawsze na płaskiej, suchej powierzchni.
- **Przed otwarciem zewnętrznej obudowy poczekaj, aż ostrze całkowicie się zatrzyma.**
- Manipuluj z ostrzem ostrożnie. Jest ono bardzo ostre.
- Po dłuższym okresie użytkowania ostrze stępi się i należy je wymienić.
- Nie wolno zanurzać podstawy w wodzie ani czyścić jej pod bieżącą wodą.
- **Ważne jest, aby po 5 cyklach pracy pozostawić urządzenie przez 10 minut do ostygnięcia.**
- **Podczas manipulacji z ostrzami tnącymi należy zawsze zachować ostrożność, zwłaszcza podczas wyjmowania ostrza z pojemnika, opróżniania pojemnika i podczas czyszczenia.**

OPIS URZĄDZENIA

- A. Przycisk ON (2 prędkości)
- B. Podstawa ze silnikiem
- C. Pokrywa pojemnika
- D. Pojemnik
- E. Wał noża tnącego
- F. Ostrze tnące
- G. Mocowanie ostrza
- H. Nasada do koktajli mlecznych

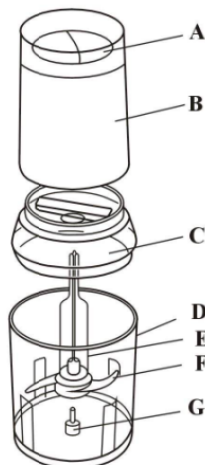

Rys. 1

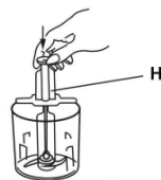

Rys. 2



Rys. 3

Rys. 2: wstawienie nasady do koktajli mlecznych na wał ostrza tnącego.

Rys. 3: wyjęcie nasady do koktajli mlecznych.

UŻYWANIE URZĄDZENIA

Urządzenie posiada dwie prędkości

- Naciskając przycisk w dół, patrz rysunek, włączy się prędkość.



Rozdrabnianie

- Umieść ostrze (F) na mocowanie ostrza (G).
- Włóż do pojemnika wszystkie składniki, które będą rozdrabniane.
- Umieść pokrywę (C) na pojemniku (D) i przekręć ją, aby zamocować.
- Umieść podstawę ze silnikiem (B) na pojemniku/pokrywie i lekko obróć.
- Podłącz urządzenie do zasilania.
- Naciśnij przycisk ON (A) i **przytrzymaj go**, rozdrabniacz **natychmiast rozpocznie pracę**.
- Zwolnij przycisk ON (A) i poczekaj, aż ostrze się zatrzyma.
- Wyjmij podstawę ze silnikiem (B), naciśnij przycisk i zwolnij pokrywę (C) obracając ją w przeciwnym kierunku, niż przy jej zamykaniu. Ostrożnie wyjmij ostrze (F).

Miksowanie

- Włóż nóż do pojemnika, patrz rozdział „Rozdrabnianie”.
- Wlej do pojemnika składniki, które chcesz wymieszać.

Jak przygotować pyszny majonez

- Składniki: 1 żółtek – 1 łyżka musztardy – 2 łyżki wody – 1 łyżka octu – 100 ml oleju – sól i pieprz.
- Ważne jest to, aby wszystkie składniki miały przed przygotowaniem majonezu temperaturę pokojową.
- Do pojemnika włóż 2 łyżki oleju i wszystkie inne składniki. Wymieszaj wszystko, naciskając przycisk na krótszy czas. Dodaj pozostały olej i mieszaj jeszcze przez około 30 sekund.

Przygotowanie koktajli mlecznych

- Wstaw nasadę do koktajli mlecznych (rys. 2) na wał ostrza tnącego (E).
- Następnie wykonaj te same czynności, które podano w rozdziale „Rozdrabnianie“.

Bananowy koktajl mleczny

200 ml mleka

100 g bananów

4 kostki lodu

Procedura: zaleca się najpierw lekko rozdrobić kostki lodu. Następnie dodaj mleko i banany. Czas mieszania około 40-60 sekund, z dużą prędkością.

ORIENTACYJNA TABELA PRZYGOTOWANIA ŻYWNÓŚCI

Składniki	Maksymalna ilość	Maksymalny czas
Rozdrabnianie: tylko ostrze		
Pietruszka	300 g	30 sekund
Cebula, szalotka	400 g	30 sekund
Czosnek	300 g	30 sekund
Bułka tarta	100 g	30 sekund
Orzechy	250 g	30 sekund
Żółty ser	250 g	30 sekund
Szynka	350 g	30 sekund
Mięso	400 g	30 sekund
Suszone morele	250 g	30 sekund

CZYSZCZENIE

- Przed czyszczeniem należy zawsze wyłączyć urządzenie.
- Podstawę tylko przetrzyj wilgotną ścierką. Nigdy nie wolno wkładać jej do zmywarki, zanurzać jej w wodzie ani czyścić ją pod bieżącą wodą.
- Pojemnik, ostrze, pokrywę pojemnika można myć pod bieżącą wodą lub w zmywarce.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Maksymalna moc znamionowa	300 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.