

Rohnson®

Návod na použitie
SEKÁČIK POTRAVÍN
R-519G



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca / dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používanie spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate, presúvate ho alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel a nedotýkajte sa týchto častí mokrymi rukami - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič a iné zdroje tepla alebo do ich blízkosti.
- Spotrebič neumiestňujte na okraj pracovnej plochy alebo na nestabilný povrch.
- Spotrebič vždy umiestnite na rovný a suchý povrch.
- **Pred otvorením vonkajší kryt, počkajte, až sa nôž celkom zastaví.**
- Zaobchádzajte s nožom opatrne. Je veľmi ostrý.
- Po dlhšom používaní sa nôž otupí a mali by ste ho vymeniť.
- Neponárajte základňu do vody, ani ju nedávajte pod tečúcu vodu.
- **Maximálna prevádzková doba je 5 cyklov po 30 sekundách. Po 5 cykloch prevádzky je dôležité nechať prístroj vychladnúť minimálne po dobu 10 minút.**
- **Pri manipulácii s rezacími nožmi buďte vždy opatrní, najmä pri vybratí nože z nádoby, vyprázdňovanie nádoby a počas čistenia.**

POPIS SPOTREBIČA

- A. Tlačidlo „ON“ (2 rýchlosti)
- B. Základňa s motorom
- C. Veko nádoby
- D. Nádoba
- E. Hriadeľ sekacieho noža
- F. Sekací nôž
- G. Ukotvenie nože
- H. Nadstavec na výrobu mliečnych koktailov

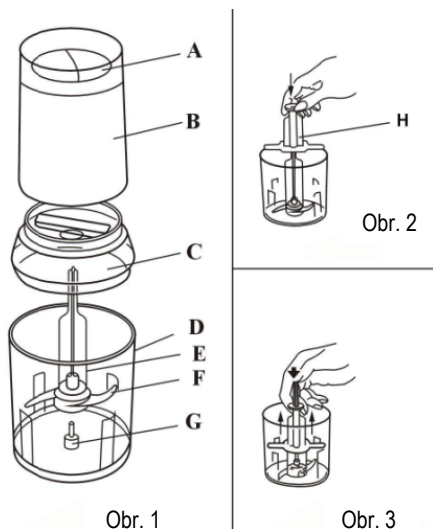

- Obr. 2: Vloženie nástavca na výrobu mliečnych koktejlův na hriadeľ sekacieho noža.
 Obr. 3: Vybratie nástavca na výrobu mliečnych koktejlův.

POUŽITIE SPOTREBIČA

Spotrebič má dve rýchlosti

- Zatlačením tlačidla smerom nadol (viď obrázok) spustíte rýchlosť.



Sekanie

- Umiestnite nôž (F) na ukotvenie nože (G).
- Vložte do nádoby všetky ingrediencie, ktoré chcete nasekať.
- Nasadte veko (C) na nádobu (D) a otočením ho zaistíte.
- Umiestnite základňu s motorom (B) na nádobu / veko a jemne otočte.
- Zapojte prístroj do siete.
- **Stlačte tlačidlo ON (A) a držte ho stlačené, sekáčik začne ihneď pracovať.**
- Uvoľnite tlačidlo ON (A) a počkajte, kým sa nôž nezastaví.
- Vyberte základňu s motorom (B), stlačte tlačidlo a veko uvoľnite (C) otočením v opačnom smere, než pri jeho uzavretie. Opatrne vyberte nôž (F).

Mixovanie

- Vložte nôž do nádoby, pozri odsek "Sekanie".
- Do nádoby nalejte prísady, ktoré chcete zmiešať.

Ako pripraviť vynikajúce majonézu

- **Ingrediencie:** 1 žĺtok - 1 lyžica horčice - 2 lyžice vody - 1 lyžica octu - 100ml oleja - soľ a korenie.
- Je dôležité, aby všetky prísady mali pred prípravou majonézy izbovú teplotu.
- Do nádoby vložte 2 polievkové lyžice oleja a všetky ostatné prísady. Všetko premiešajte stlačením tlačidla na kratšiu dobu. Pridajte zvyšný olej, a miešajte ešte cca. 30 sekúnd.

Príprava mliečnych kokteíl

- Vložte nástavec na výrobu mliečnych kokteíl (obr. 2) na hriadel' sekacieho noža (E).
- Ďalej nasledujte rovnaké kroky, pozri odsek "Sekanie".

Banánový mliečny kokteíl

200 ml mlieka

100 g banánov

4 ks kociek ľadu

Postup: Najprv odporúčame v prístroji ľahko nadvriť ľadové kocky. Potom pridajte mlieko a banány. Doba mixovania cca 40 - 60 sekúnd, pri vysokej rýchlosti.

ORIENTAČNÁ TABUĽKA ÚPRAVY POTRAVÍN

Ingrediencie	Maximálne množstvo	Maximálna doba
Sekanie: iba nôž		
Petržlen	300 g	30 sekúnd
Cibuľa, šalotka	400 g	30 sekúnd
Cesnak	300 g	30 sekúnd
Strúhanka	100 g	30 sekúnd
Orechy	250 g	30 sekúnd
Syr	250 g	30 sekúnd
Šunka	350 g	30 sekúnd
Mäso	400 g	30 sekúnd
Sušené marhule	250 g	30 sekúnd

ČISTENIE

- Pred čistením prístroj vždy odpojte.
- Základňu utrite iba vlhkou handričkou. Nikdy ju nekladajte do umývačky, neponárajte do vody alebo pod tečúcu vodu.
- Nádoby, nôž, veko nádoby je možné umývať pod tečúcou vodou alebo v umývačke.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220–240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý maximálny príkon	300 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.