



Használati útmutató

KÉZI MIXER

R-5500



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS


- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- Ne helyezze a készüléket villany- vagy gáztűzhelyre, sem egyéb hőforrásra vagy annak közelébe.
- Ne helyezze a készüléket a munkadeszka szélére vagy instabil felületre.
- A készüléket tegye minden esetben egyenes és száraz felületre.
- A csatlakozó kábelt ne hagyja éles tárgyakhoz érni – megrongálódhat.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy tisztítását tervezi, a készüléket minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni ill. a vezetékét nedves kézzel megfogni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.
- A tápvezeték/csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Amennyiben a tápvezeték megsérült, cseréjét bízza a szakszervíz munkatársaira.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. Semmi esetre sem végezzen

javításokat a készüléken, sem módosításokat - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bízta a márkaszervíz munkatársaira.

- Kerülje az érintkezést a készülék mozgó részeivel (rátéteivel).
- Az olyan tartozékok, amelyeket a gyártó nem javasolt vagy nem szállított le a készülékkel, tüzet, áramütést vagy sérülést okozhatnak. Ezért más készülék tartozékait ne használja.
- A jelen készüléket kizárólag háztartási felhasználásra tervezték.
- A tartozékok cseréje előtt a készüléket mindig kapcsolja ki.
- A készülék üzemideje max. 5 perc. Ezután hagyja a készüléket néhány percre kihűlni, csak ezután használja ismét.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

- A. A rátét feloldása
- B. Sebesség-szabályozó
- C. Turbóüzem gomb
- D. Kézi mixer
- E. Dagasztószárok
- F. Habverők
- G. A habverő feloldása
- H. A készülékház felső része
- I. A készülékház felső részének felnyitása
- J. Készülékház
- K. Keverőtál
- L. A keverőtál fedele
- M. Adagolónyílás
- N. Spatula

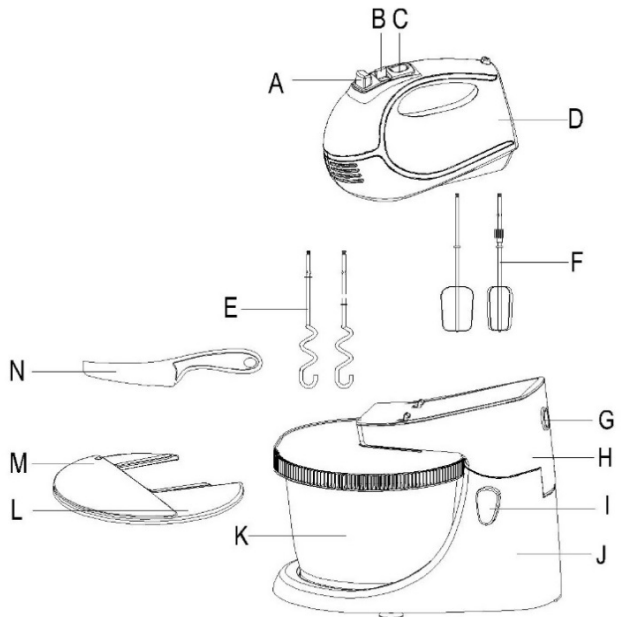

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Tegye az élelmiszert a keverőtálba és a tálát a készülékházba.
- Erősítse a habverőket vagy a dagasztószárakat a rátét-nyílásokba úgy, hogy megfelelően legyenek rögzítve (a fogazott gyűrűvel ellátott habverő megfelelő beillesztése szükséges).
- A habverőt helyezze a készülékház felső részébe – a megfelelő elhelyezést kattánás jelzi.
- Tolja a tál fedelét a készülékház felső részébe és utóbbi hajtja le vízszintes helyzetbe. Ezután a készülékház felső részének kihajtógombja felfelé nyomódik, amit kattánás kísér.
- Győződjön meg, hogy a sebesség-szabályozó „0” állásban van-e.
- Kapcsolja be a készüléket a hálózatra.
- Kapcsolja be és állítsa be a kívánt sebességet. A készülék Turbó-kapcsolóval van ellátva, amely az azonnali átmeneti teljesítmény-növelésre szolgál.
- A keverés befejeztével a sebesség-szabályozó „0” állásba való fordításával kapcsolja ki a készüléket.
- Húzza ki a készüléket a hálózatról.
- Várja meg, amíg a habverők vagy a dagasztószárak teljesen leállnak.
- A készülékház felső része kihajtógombjának lenyomásával hajtja fel a felső részt.
- A készülékház felső részéből húzza ki a keverőtál fedelét.
- Nyomja meg a habverő kioldása gombot, majd a rátét kioldása gombot.
- Soha ne próbálkozzon a rátét levételével, amíg a készülék üzemel. A tartozékok cseréje előtt is mindig kapcsolja ki a készüléket.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Húzza ki a készüléket hálózatról és hagyja teljesen kihűlni.
- A habverő külső felületét törölje le nedves ruhával, majd puha száraz ruhával törölje szárazra.
- A **habverő kivételével** minden alkatrész meleg mosogatószeres vízben mosható.
- **Figyelmeztetés:** A készülék nem merülhet víz alá, sem egyéb folyadékba.
- A készüléket száraz helyen tárolja.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50-60 Hz
Névleges teljesítmény	500 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvben leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.