



Návod na použitie

**RUČNÝ ŠĽAHAČ  
R-5510**



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY****ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


**Upozornenie**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiavajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nekladte na elektrický, plynový varič, či iné zdroje tepla alebo do ich blízkosti.
- Spotrebič neumiestňujte na okraj pracovnej plochy alebo na nestabilný povrch.
- Napájací kábel by nemal visieť cez ostré hrany - hrozí poškodenie kábla.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel a nedotýkajte sa týchto častí mokrými rukami - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Spotrebič s poškodeným prívodným káblom/vidlicou kábla je zakázaný používať. Pokiaľ je prívodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisu.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, poškodený alebo ponorený do vody. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým

prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.

- Zabráňte kontaktu s pohyblivými časťami spotrebiča (nástavcami).
- Spotrebič používajte iba s nastavcami dodanými výrobcom.)
- Spotrebič je určený iba pre domáce použitie.
- Spotrebič odpojte z elektrickej siete vždy pred výmenou príslušenstva.
- **Max. doba prevádzky sú 3 minúty. Potom nechajte spotrebič vychladnúť po dobu 15 minút, pred ďalším použitím.**

## POPIS SPOTREBIČA

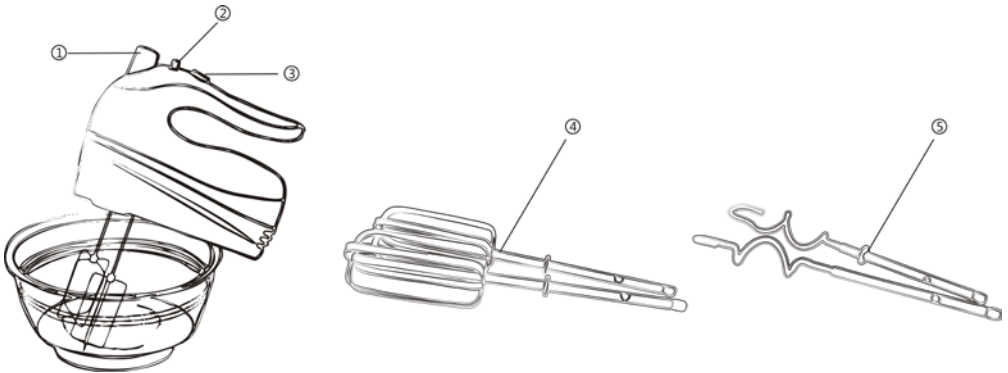

1. Tlačidlo pre uvoľnenie nastavcov
2. Prepínač rýchlostí
3. Turbo tlačidlo
4. Šľahacie metly
5. Hnetacie háky

## POUŽITIE SPOTREBIČA

- Upevnite šľahacie metly alebo hnetacie háky do otvorov pre nastavce tak, aby boli pevne zaistené na svojom mieste (metla/hák s ozubeným prstencom patrí do zodpovedajúceho otvoru).
- Uistite sa, že je prepínač rýchlosti na pozíciu "0".
- Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
- Zapnite ho a nastavte požadovanú rýchlosť. Spotrebič je vybavený tlačidlom Turbo, ktoré umožňuje okamžité krátkodobé zvýšenie jeho výkonu.
- Spotrebič vypnite posunutím prepínača rýchlosti na pozíciu "0".
- Odpojte spotrebič zo siete.
- Vyberte nastavce zo spotrebiča.

**POUŽITIE METIEL NA ŠĽAHANIE** - sú vhodné na prípravu zemiakovej kaše, pyré, maslových, šľahačkových a iných krémov, nátierok, šľahaných hmôt apod.

**POUŽITIE HÁKOV**- vhodné na prípravu pálené hmoty, pevných aj kysnutých ciest.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Odpojte spotrebič z elektrickej siete a nechajte ho úplne vychladnúť.
- Utrite vonkajší povrch spotrebiča navlhčenou handričkou a následne osušte.
- Šľahacie metly a hnetacie háky možno umyť v teplej saponátovej vode.
- **Upozornenie:** Spotrebič nesmie byť ponorený do vody alebo inej tekutiny.
- Spotrebič uskladnite na vhodnom, suchom mieste.

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Menovitý rozsah napätia	220–240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	500 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.