

Rohnson®

Návod na použitie

RUČNÝ ŠĽAHAČ S OTOČNOU MISOU

R-5525



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.


- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné využitie.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Spotrebič neumiestňujte na okraj pracovnej plochy alebo na nestabilný povrch.
- Nevkladajte do spotrebiča žiadne cudzie predmety.
- Nedotýkajte sa pohyblivých častí spotrebiča.
- Pred výmenou príslušenstva alebo demontážou spotrebič vždy najprv vypnite a odpojte z el. siete.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody alebo inej kvapaliny.
- Zabráňte vniknutiu vody do spotrebiča.
- Nedotýkajte sa spotrebiča a napájacieho kábla mokrymi rukami.
- Používajte len s dodaným príslušenstvom.
- Maximálny čas nepretržitej prevádzky spotrebiča je 5 minút. Pred ďalším použitím nechajte spotrebič vychladnúť po dobu aspoň 10 minút.

POPIS SPOTREBIČA

1. Otvory pre umiestnenie nastavcov
2. Tlačidlo pre uvoľnenie nastavcov
3. Prepínač rýchlosti
4. Tlačidlo TURBO
5. Telo šľahače
6. Tlačidlo pre uvoľnenie šľahače
7. Rameno základne
8. Tlačidlo pre odklopení ramená
9. Misa
10. Základňa

**POUŽITIE SPOTREBIČA**

- Pred prvým použitím spotrebiča z neho odstráňte všetky obalové materiály a nálepky. Príslušenstvo, ktoré príde do styku s potravinami (nástavce a misa), umyte v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte.
- Pred zostavením spotrebiča a vložením nastavcov sa vždy uistite, že je prepínač rýchlosti v pozícii vypnuté (0) a spotrebič je odpojený z el. siete.
- Upevnite šľahacie metly alebo hnetacie háky do otvorov pre nastavce podľa obrázkov tak, aby boli pevne zaistené na svojom mieste (hnetací hák s ozubeným prstencom patrí do zodpovedajúceho otvoru).
- Sklopte rameno základne do horizontálnej polohy a umiestnite do neho šľahač - správne umiestnenie je sprevádzané cvaknutím.
- Vložte suroviny do misy.
- Umiestnite kryt misy.

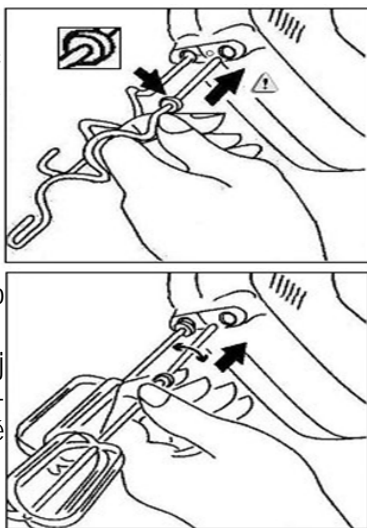

- Uistite sa, že je prepínač rýchlosti na pozícii vypnuté (0) a zapojte spotrebič do el. siete.
- Nastavte prepínačom požadovanú rýchlosť (viď tabuľka nižšie). Misa sa pri prevádzke automaticky otáča.

Rýchlosť	Použitie
1	Vhodná počiatočná rýchlosť pre väčší objem potravín a sypké a suché prísady, napr. múku, maslo, zemiaky
2	Vhodná počiatočná rýchlosť pre tekuté prísady
3	Tortová cesta a rýchle chleby
4	Krémy, dezerty
5	Vajcia, šľahačka, viskózne cesta

- Spotrebič je vybavený tlačidlom Turbo, ktoré umožňuje krátkodobé zvýšenie výkonu spotrebiča na maximum. Toto tlačidlo je možné použiť iba, ak je nastavená rýchlosť (1-5).
- Max. doba nepretržitej prevádzky spotrebiča je 5 minút. Pred ďalším použitím nechajte spotrebič vychladnúť po dobu aspoň 10 minút.
- Pri spracovaní múky alebo sypkých surovín odporúčame použiť nízku počiatočnú rýchlosť, aby suroviny neprášili.
- Spotrebič vypnete prepnutím prepínača rýchlosti do pozície vypnuté (0).
- Odpojte spotrebič z el. siete.
- Odklopte rameno základne stlačením tlačidla pre odklopení ramená.
- Stlačte tlačidlo na uvoľnenie šľahače a vyberte ho zo spotrebiča. Pre vybratie nástavcov stlačte tlačidlo pre uvoľnenie nastavcov.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite, odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Vonkajší povrch spotrebiča utrite navlhčenou handričkou a osušte.
- Nadstavce a misu umyte po každom použití v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody alebo inej kvapaliny.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Spotrebič uskladnite v pôvodnom obale na suchom mieste.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	230 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý maximálny príkon	600 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.