



Návod k použití  
**TYČOVÝ MIXÉR 3 v 1**  
**R-556**



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


**UPOZORNĚNÍ**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se technické údaje uvedené na štítku spotřebiče shodují s elektrickým napětím zásuvky, ke které chcete spotřebič připojit.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte se těchto částí mokřýma rukama – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Spotřebič vždy odpojte od napájení před sestavováním, před rozebíráním, při čištění nebo při manipulaci s nožem.

- Síťový kabel chraňte před poškozením ostrými hranami nebo horkými předměty.
- **Břity nože jsou velmi ostré! Při manipulaci je nutná opatrnost!**
- Při práci s mixérem nesahejte do mísy prsty ani nástroji. Hrozí vážné úrazy nebo poškození mixéru.
- Motorovou jednotku a kabel chraňte před kapalinami a vlhkostí, nemyjte je pod vodou.
- Nedotýkejte se pohyblivých částí.
- Zabraňte kontaktu s horkými povrchy (vaňič apod.).
- Dodržujte hygienická pravidla pro čištění povrchů, které jsou v kontaktu s potravinami, a dále doby a rychlosti zpracování pro různá příslušenství.
- Při jejich nedodržení hrozí riziko úrazu. Při vyprazdňování mísy a manipulaci s nožem, postupujte se zvýšenou opatrností.
- Před výměnou příslušenství nebo pohybujících se částí odpojte spotřebič od napájení.

## POPIS SPOTŘEBIČE

### 1) POPIS MIXÉRU

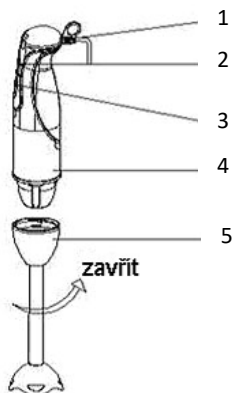


1. Regulátor rychlosti
2. Tlačítko rychlost
3. Turbo tlačítko
4. Základna spotřebiče
5. Nástavec pro mixování

### POUŽITÍ MIXÉRU

- Maximální doba mixování nesmí přesáhnout 1 minutu a mezi dvěma po sobě jdoucími cykly musí být dodržena 3minutová přestávka.
- Pro pevné spojení mixovacího nástavce se základnou spotřebiče otočte nástavcem proti směru hodinových ručiček až do utažení. Pro jeho odpojení jej otočte opačným směrem.
- Zapojte spotřebič do elektrické sítě.
- Zapněte jej tlačítkem rychlost, nastavte požadovanou rychlost.
- Pro ukončení mixování potravin uvolněte tlačítko rychlost.

## 2) POPIS SPOTŘEBIČE – NÁDOBA NA SEKÁNÍ POTRAVIN

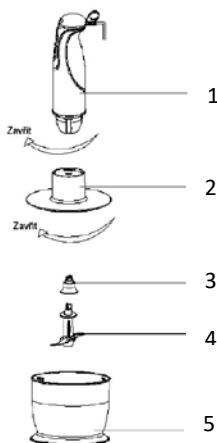


1. Základna spotřebiče
2. Odnímatelné víko
3. Konektor
4. Sekací nůž
5. Nádobka


### POUŽITÍ SEKACÍ NÁDOBY – viz obrázek níže

- Maximální doba sekání nesmí přesáhnout 1 minutu a mezi dvěma po sobě jdoucími cykly musí být dodržena 3minutová přestávka.
- Upevněte nerezovou čepel na sekací nádobu (obr. 1).
- Vložte potraviny do nádoby.
- Poznámka: potraviny by měly být pokrájené na malé kousky, z masa odstraněné kosti – maximální množství masa nikdy nesmí přesáhnout 200 g.
- Připevněte víko na sekací nádobu, ujistěte se, zda výběžek na vnitřní straně stěny nádoby zapadá do drážky víka, poté víko zasuňte a otočte jím po směru hodinových ručiček, dokud není pevně utaženo (obr. 2). Pro vysunutí víka jím otočte opačným směrem.
- Vložte základnu spotřebiče do otvoru ve víku a pro upevnění jí otočte po směru hodinových ručiček (obr. 3).
- Zapojte spotřebič do zásuvky. Poté stiskněte a podržte tlačítko rychlosti pro spuštění procesu. Zároveň si můžete zvolit potřebnou rychlost jejím nastavením pomocí regulátoru rychlosti, rychlost se bude pravidelně zvyšovat, když nastavíte regulátor z leva doprava.

- Proces sekání lze také spustit podržením Turbo tlačítka, spotřebič bude pracovat s nejvyšší rychlostí po celou dobu. Rychlost se nezmění ani, když nastavíte regulátor rychlosti.
- Spotřebič zastavíte uvolněním tlačítka rychlosti/Turbo tlačítka.
- Po vypnutí spotřebiče jej vypojte z elektrické sítě a poté odejměte základnu z víka jejím otočením proti směru hodinových ručiček.
- Otočením víka proti směru hodinových ručiček jej odejměte a odeberte nasekané potraviny.
- Upozornění: Vždy odnímejte základnu spotřebiče z víka vždy jako první a až poté odejměte víko samotné. Nikdy neodnímejte víko s nasazenou základnou.

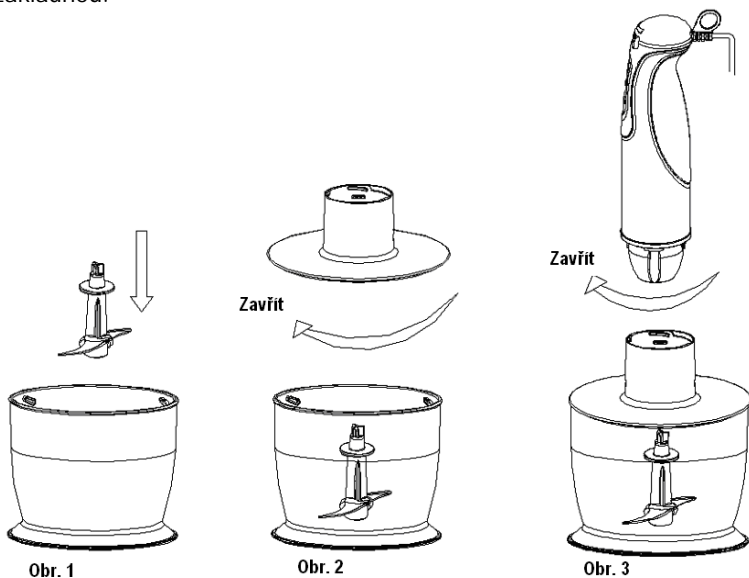

### 3) POPIS SPOTŘEBIČE – ŠLEHACÍ NÁSTAVEC

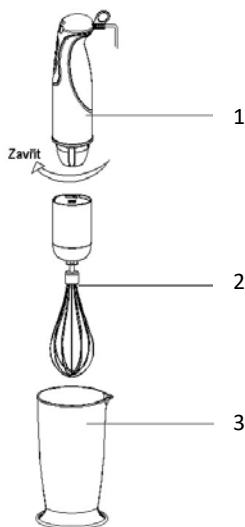

1. Základna spotřebiče
2. Šlehací metla
3. Šlehací nádoba

#### POUŽITÍ ŠLEHAČE

- Maximální doba šlehání nesmí přesáhnout 1 minutu a mezi dvěma po sobě jdoucími cykly musí být dodržena 3minutová přestávka.
- Pro spojení šlehacího nástavce se základnou otočte šlehací metlou proti směru hodinových ručiček, dokud nebude pevně utažená. Pro odpojení jen otočte metlou opačným směrem.
- Zapojte spotřebič do elektrické sítě.
- Šlehací nádobu naplňte požadovaným množstvím tekutin (bílký, šlehačka apod. – upozornění: nelze použít pro šlehání hustých hmoti/krémů!).
- Spotřebič zapněte tlačítkem rychlosti/Turbo tlačítkem.
- Zároveň si můžete zvolit potřebnou rychlost jejím nastavením pomocí regulátoru rychlosti, rychlost se bude pravidelně zvyšovat, když nastavíte regulátor zleva doprava.
- Po vypnutí spotřebiče jej vypojte z elektrické sítě a následně odpojte základnu od šlehacího nástavce.

## ČIŠTĚNÍ

- Spotřebič před čištěním odpojte z elektrické sítě.
- Břity sekacího nože jsou velmi ostré, manipulujte s nimi opatrně.
- Buďte zvláště opatrní při přípravě pokrmů pro malé děti. Hřidel mixéru důkladně sterilizujte.
- Některé potraviny jako například vejce, mrkev mohou změnit barvu plastu. Zbarvení můžete zkusit odstranit pomocí navlhčeného hadříku v rostlinném oleji.
- Základnu spotřebiče čistěte pouze navlhčenou utěrkou – nikdy ji neponořujte do vody, ani napájecí kabel.
- Jednotlivé díly (vyjma základny spotřebiče) omyjte v teplé vodě.
- Pro čištění nepoužívejte ředidla, benzín, hrubý kartáček, abrazivní čisticí prostředky. Mohlo by dojít k poškození nebo odbarvení povrchu přístroje.



**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Jmenovitý rozsah napětí	220–240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	600 W
Objem nádoby na mixování	700 ml
Objem nádoby sekáčku	500 ml

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.