



Instrukcja obsługi  
**BLENDER RĘCZNY 3 w 1**  
**R-556**



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

## **WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ**

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.


### **PRZESTROGA**

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie do instrukcji bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją potencjalnym zagrożeniom. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze 8 lat i pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem. Czyszczenie i konserwację nie mogą wykonywać dzieci bez nadzoru.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że dane techniczne podane na tabliczce urządzenia odpowiadają napięciu elektrycznemu gniazdka, do którego urządzenie jest podłączane.
- Urządzenia nie wolno używać do innych celów niż te, do których jest ono przeznaczone.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający ani dotykać tych części mokrymi rękoma - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka elektrycznego.
- Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, jego wymianę powinien wykonać profesjonalny serwis.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno je używać. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Urządzenie należy odłączyć od zasilania przed przystąpieniem do montażu, demontażu, w trakcie czyszczenia lub podczas manipulacji z nożem.
- Przewód zasilający należy chronić przed uszkodzeniem przez ostre krawędzie lub gorące przedmioty.
- **Noże są bardzo ostre! Podczas obsługi należy zachować ostrożność.**
- Podczas pracy z blenderem nie wolno wkładać palców ani narzędzi do miski. Istnieje ryzyko poważnych obrażeń lub uszkodzenia blendera.
- Zespół silnika i przewód należy chronić przed cieczami i wilgocią. Nie myj je pod wodą.
- Nie dotykaj ruchomych części.
- Należy unikać kontaktu z gorącymi powierzchniami (kuchenka itp.).
- Należy przestrzegać zasad higieny dotyczących czyszczenia powierzchni, które mają kontakt z żywnością, a także czasy i prędkości przetwarzania dla różnych akcesoriów.
- W razie ich nieprzestrzegania istnieje ryzyko obrażeń. Podczas opróżniania miski i manipulacji z nożem należy postępować bardzo ostrożnie.
- Przed zmianą akcesoriów lub części ruchomych należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.

## OPIS URZĄDZENIA

### 1) OPIS BLENDERA

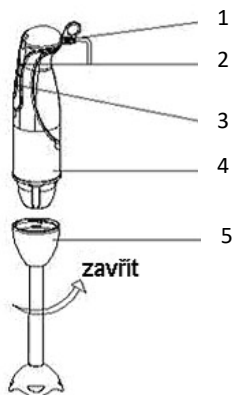


1. Regulacja prędkości
2. Przycisk prędkości
3. Przycisk Turbo
4. Podstawa urządzenia
5. Nasada do miksowania

### KORZYSTANIE Z BLENDERA

- Maksymalny czas mieszania nie może przekraczać 1 minuty, a pomiędzy dwoma kolejnymi cyklami należy zachować 3-minutową przerwę.
- Aby mocno połączyć nasadę do miksowania z podstawą urządzenia, obróć nasadę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż się dokręci. Aby rozłączyć, obróć ją w przeciwnym kierunku.
- Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej.
- Włącz je za pomocą przycisku prędkości, ustaw wymaganą prędkość.
- Po skończeniu blendowania żywności zwolnij przycisk prędkości.

## 2) OPIS URZĄDZENIA – NACZYNIĘ DO ROZDRABNIANIA

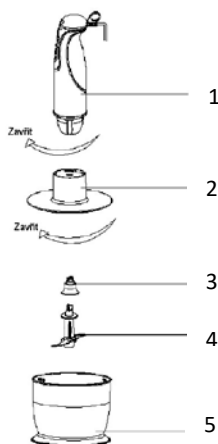


1. Podstawa urządzenia
2. Zdejmowana pokrywa
3. Złącze
4. Ostrze tnące
5. Pojemnik


### KORZYSTANIE Z POJEMNIKA DO ROZDRABNIANIA – patrz rysunek poniżej

- Maksymalny czas rozdrabniania nie może przekraczać 1 minuty, a pomiędzy dwoma kolejnymi cyklami należy zachować 3-minutową przerwę.
- Przymocuj ostrze ze stali nierdzewnej do pojemnika do rozdrabniania (rys. 1).
- Włóż żywność do pojemnika.
- Pamiętaj: żywność należy pokroić na małe kawałki, z mięsa usunąć kości - maksymalna ilość mięsia nigdy nie może przekroczyć 200 g.
- Przymocuj pokrywę do pojemnika do rozdrabniania, upewnij się, czy występ na wewnętrznej stronie pojemnika wchodzi w rowek pokrywy, a następnie zasuń pokrywę i obróć ją w kierunku ruchu wskazówek zegara, aż zostanie mocno dokręcona (rys. 2). Aby wysunąć pokrywę, obróć ją w przeciwnym kierunku.
- Włóż podstawę urządzenia do otworu w pokrywie, a aby zamocować ją, obróć w kierunku ruchu wskazówek zegara (rys. 3).
- Podłącz urządzenie do gniazdka. Następnie naciśnij przycisk prędkości, aby uruchomić proces. Jednocześnie można wybrać potrzebną prędkość, ustawiając ją za pomocą regulatora prędkości. Prędkość będzie podczas ustawiania regulatora z lewej do prawej strony regularnie wzrastać.

- Proces rozdrabniania można również uruchomić, przytrzymując przycisk Turbo. Urządzenie będzie wtedy pracować przez cały czas z najwyższą prędkością. Prędkość nie zmienia się nawet po ustawieniu regulatora prędkości.
- Urządzenie zatrzymasz, naciskając przycisk prędkości/Turbo.
- Po wyłączeniu urządzenia odłącz je od sieci elektrycznej, a następnie zdejmij podstawę z pokrywy, przekręcając ją w ruchu przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Przekręć pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zdjąć ją i wyjąć rozdrobioną żywność.
- **Przeostroga:** Zawsze najpierw zdejmij podstawę urządzenia z pokrywy, a następnie samą pokrywę. Nigdy nie zdejmuj pokrywę z przymocowaną podstawą.

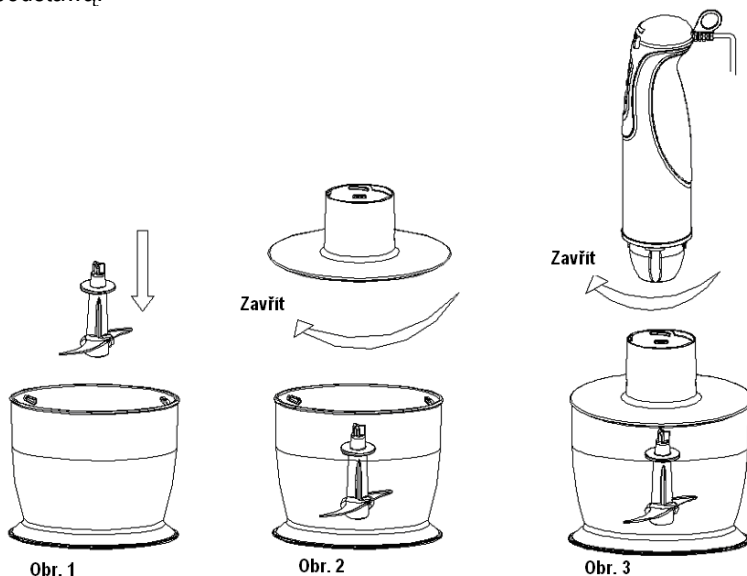

### 3) OPIS URZĄDZENIA – NASADA DO TRZEPANIA

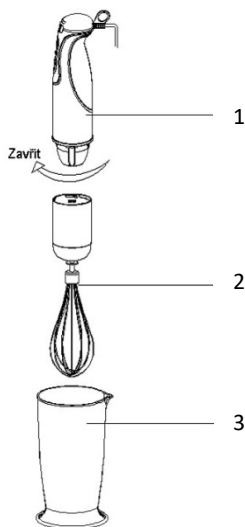

1. Podstawa urządzenia
2. Trzepaczka
3. Pojemnik do trzepania

#### KORZYSTANIE Z TRZEPACZKI

- Maksymalny czas trzepania nie może przekraczać 1 minuty, a pomiędzy dwoma kolejnymi cyklami należy zachować 3-minutową przerwę.
- Aby połączyć nasadę do trzepania z podstawą urządzenia, obróć trzepaczkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż się dokręci. Aby rozłączyć, tylko obróć trzepaczkę w przeciwnym kierunku.
- Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej.
- Napelnij pojemnik do trzepania wymaganą ilością płynów (białka, śmietany itp. – przestroga: nie można używać do ubijania gęstych mas/kremów!).
- Włącz urządzenie za pomocą przycisku prędkości/Turbo.
- Jednocześnie można wybrać potrzebną prędkość, ustawiając ją za pomocą regulatora prędkości. Prędkość będzie podczas ustawiania regulatora z lewej do prawej strony regularnie wzrastać.
- Po wyłączeniu urządzenia odłącz je od sieci elektrycznej, a następnie odłącz podstawę od nasady do trzepania.

## CZYSZCZENIE

- Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- Ostrze tnące są bardzo ostre, dlatego należy obchodzić się z nimi bardzo ostrożnie.
- Podczas przygotowania pokarmów dla małych dzieci należy zachować szczególną ostrożność. Wał miksera należy starannie sterylizować.
- Niektóre potrawy, takie jak na przykład jajka, marchew itp., mogą zmienić kolor tworzywa sztucznego. Zabarwienie można spróbować usunąć ścierką nawilżoną w oleju roślinnym.
- Podstawę urządzenia czyścić tylko zwilżoną szmatką – nigdy nie zanurzać jej ani przewodu zasilającego w wodzie.
- Poszczególne części urządzenia (oprócz podstawy) umyć w ciepłej wodzie.
- Do czyszczenia nie wolno używać rozcieńczalników, benzyny, szorstkiej szczotki, ściernych środków czyszczących. Mogą one uszkodzić lub odbarwić powierzchnię urządzenia.



**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Zakres napięcia znamionowego	220–240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Znamionowy pobór mocy	600 W
Pojemność pojemnika do miksowania	700 ml
Objętość pojemnika do rozdrabniania	500 ml

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

**INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ**

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

**USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH**

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.