



Návod na použitie
TYČOVÝ MIXÉR 3 v 1
R-556



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa technické údaje uvedené na štítku spotrebiča zhodujú s elektrickým napätím zásuvky, ku ktorej chcete spotrebič pripojiť.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel a nedotýkajte sa týchto častí mokrými rukami - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom/vidlicou sieťového kábla je zakázaný používať. Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisu.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, poškodený alebo ponorený do vody. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Spotrebič vždy odpojte od napájania pred zostavovaním, pred rozoberaním, pri čistení alebo pri manipulácii s nožom.

- Sieťový kábel chráňte pred poškodením ostrými hranami alebo horúcimi predmetmi.
- Britý nože sú veľmi ostré! Pri manipulácii je potrebná opatnosť!
- Pri práci s mixérom nesiahajte do misy prstami ani nástrojmi. Hrozí vážne úrazy alebo poškodenia mixéra.
- Motorovú jednotku a kábel chráňte pred kvapalinami a vlhkosťou, neumývajte je pod vodou.
- Nedotýkajte sa pohyblivých častí.
- Zabráňte kontaktu s horúcimi povrchmi (varič apod.).
- Dodržujte hygienické predpisy pre čistenie povrchov, ktoré sú v kontakte s potravinami, a ďalej doby a rýchlosti spracovania pre rôzne príslušenstvo.
- Pri ich nedodržaní hrozí riziko úrazu. Pri vyprázdňovaní misy a manipuláciu s nožom, postupujte so zvýšenou opatnosťou.
- Pred výmenou príslušenstva alebo pohyblivých častí odpojte spotrebič od napájania.

POPIS SPOTREBIČA

1) POPIS MIXÉRA

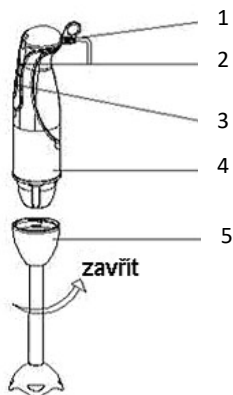


1. Regulátor rýchlosti
2. Tlačidlo rýchlosť
3. Turbo tlačidlo
4. Základňa spotrebiča
5. Nástavec pre mixovanie

POUŽITIE MIXÉRA

- Maximálny čas mixovania nesmie presiahnuť 1 minútu a medzi dvoma po sebe nasledujúcimi cyklami musí byť dodržaná 3 minútová prestávka.
- Pre pevné spojenie mixovacieho nástavca sa základňou spotrebiča otočte nástavcom proti smeru hodinových ručičiek až do utiahnutie. Pre jeho odpojenie ho otočte opačným smerom.
- Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
- Zapnite ho tlačidlom rýchlosť, nastavte požadovanú rýchlosť.
- Pre ukončenie mixovania potravín uvoľnite tlačidlo rýchlosť.

2) POPIS SPOTREBIČA – NÁDOBA NA SEKANIE POTRAVÍN

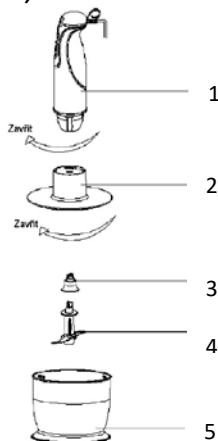


1. Základňa spotrebiča
2. Odnímateľné veko
3. Konektor
4. Sekací nôž
5. Nádob


POUŽITIE SEKACIE NÁDOBY - vid' obrázok nižšie

- Maximálna doba sekanie nesmie presiahnuť 1 minútu a medzi dvoma po sebe nasledujúcimi cyklami musí byť dodržaná 3 minútová prestávka.
- Upevnite nerezovú čepeľ na sekacie nádobu (obr. 1).
- Vložte potraviny do nádoby.
- Poznámka: potraviny by mali byť pokrúpané na malé kúsky, z mäsa odstránené kosti - maximálne množstvo mäsa nikdy nesmie presiahnuť 200 g.
- Pripevnite veko na sekacie nádobu, uistite sa, či výbežok na vnútornej strane steny nádoby zapadá do drážky veka, potom veko zasuňte a otočte ním v smere hodinových ručičiek, kým nie je pevne utiahnuté (obr. 2). Pre vysunutie veka ním otočte opačným smerom.
- Vložte základňu spotrebiča do otvoru vo veku a pre upevnenie jej otočte v smere hodinových ručičiek (obr. 3).
- Zapojte spotrebič do zásuvky. Potom stlačte a podržte tlačidlo rýchlosti pre spustenie procesu. Zároveň si môžete zvoliť potrebnú rýchlosť jej nastavením pomocou regulátora rýchlosti, rýchlosť sa bude pravidelne zvyšovať, keď nastavíte regulátor zľava doprava.

- Proces sekanie možno tiež spustiť podržaním Turbo tlačidla, spotrebič bude pracovať s najvyššou rýchlosťou po celú dobu. Rýchlosť sa nezmení ani, keď nastavíte regulátor rýchlosti.
- Spotrebič zastavíte uvoľnením tlačidla rýchlosti/Turbo tlačidla.
- Po vypnutí spotrebiča ho vypojte z elektrickej siete a potom odstráňte základňu z veka jej otočením proti smeru hodinových ručičiek.
- Otočením veka proti smeru hodinových ručičiek ho odoberte a odstráňte nasekané potraviny.
- **Upozornenie:** Vždy odnímajte základňu spotrebiča z veka vždy ako prvý a až potom odstráňte veko samotnej. Nikdy neodnímajte veko s nasadenou základňou.

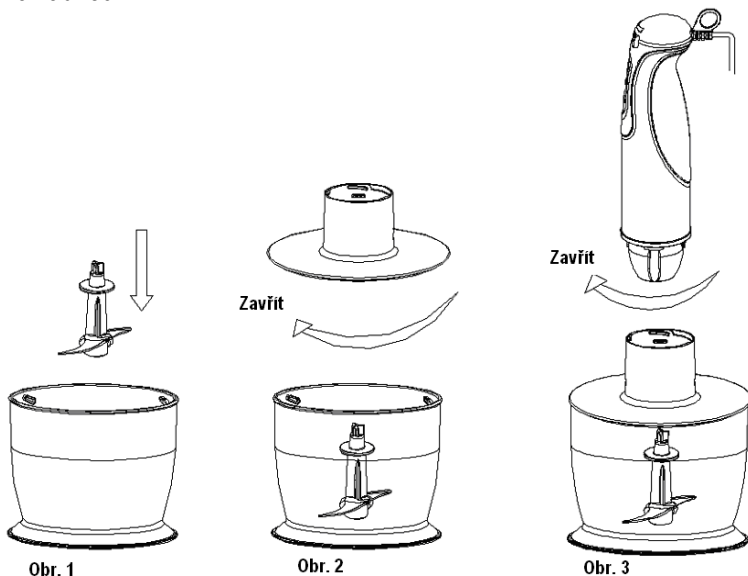

3) POPIS SPOTREBIČA – šľahací nástavec

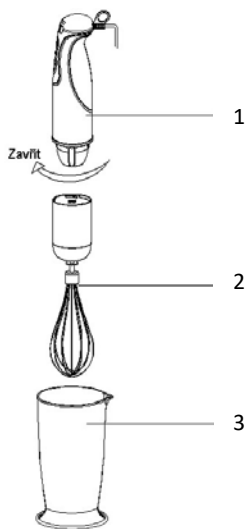

1. Základňa spotrebiča
2. Šľahacia metla
3. Šľahacia nádoba

POUŽITIE ŠĽAHAČE

- Maximálna doba šľahanie nesmie presiahnuť 1 minútu a medzi dvoma po sebe nasledujúcimi cyklami musí byť dodržaná 3 minútová prestávka.
- Pre spojenie šľahacieho nástavca so základňou otočte šľahacou metlou proti smeru hodinových ručičiek, pokiaľ nebude pevne utiahnutá. Pre odpojenie len otočte metlou opačným smerom.
- Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
- Šľahacie nádobu naplňte požadovaným množstvom tekutín (bielky, šľahačka apod. - upozornenie: nemožno použiť pre šľahanie hustých hmôt/krémov!).
- Spotrebič zapnite tlačidlom rýchlosti/Turbo tlačidlom.
- Zároveň si môžete zvoliť potrebnú rýchlosť jej nastavením pomocou regulátora rýchlosti, rýchlosť sa bude pravidelne zvyšovať, keď nastavíte regulátor zľava doprava.
- Po vypnutí spotrebiča ho vypojte z elektrickej siete a následne odpojte základňu od nadstavca na šľahanie.

ČISTENIE

- Spotrebič pred čistením odpojte z elektrickej siete.
- Britý sekacieho noža sú veľmi ostré, manipulujte s nimi opatrne.
- Buďte zvlášť opatrní pri príprave pokrmov pre malé deti. Hriadeľ mixéra dôkladne sterilizujte.
- Niektoré potraviny ako napríklad vajcia, mrkva môžu zmeniť farbu plastu. Sfarbenie môžete skúsiť odstrániť pomocou navlhčenej handričky v rastlinnom oleji.
- Základňu spotrebiča čistite len navlhčenou utierkou - nikdy ju neponárajte do vody, ani napájací kábel.
- Jednotlivé diely (okrem základne spotrebiča) umyte v teplej vode.
- Na čistenie nepoužívajte riedidlá, benzín, hrubý kefka, abrazívne čistiace prostriedky. Mohlo by dôjsť k poškodeniu alebo odfarbenie povrchu prístroja.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220–240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	600 W
Objem nádoby na mixovanie	700 ml
Objem nádoby sekáča	500 ml

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.