

Rohnson®

Instrukcja obsługi
MIKSER SMOOTHIE
R-573/R-573B



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.


PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem el. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Nie wolno odłączać urządzenia z gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający ani dotykać tych części wilgotnymi rękami - istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie wolno używać go na zewnątrz.
- Nie wolno zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru, zwłaszcza jeżeli w pobliżu są dzieci.
- Urządzenia nie wolno umieszczać na parapetach okien ani na niestabilnych powierzchniach. Urządzenie umieszczaj tylko na stabilnej, płaskiej i suchej powierzchni.
- Nie wolno umieszczać urządzenia na kuchence elektrycznej lub gazowej ani w jej pobliżu.
- Nie umieszczaj go w pobliżu otwartego ognia ani sprzętu, który emituje ciepło.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Nie pozwól, aby przewód zasilający wisiał przez krawędź stołu lub dotykał gorących powierzchni.
- Urządzenia nie wolno używać nad gorącymi powierzchniami lub w ich pobliżu, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, lub piecyki. Niniejsza przestroga dotyczy także części urządzenia.
- Należy unikać wszelkiego ryzyka i nie zanurzać podstawy urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
- Nie wolno używać akcesoriów z innych produktów.
- Przed pierwszym użyciem: Poszczególne części urządzenia – oprócz podstawy – umyj w ciepłej wodzie.

OPIS URZĄDZENIA

1. Podstawa urządzenia
2. Pojemniki do miksowania z pokrywami
3. Głowica z ostrzem do miksowania

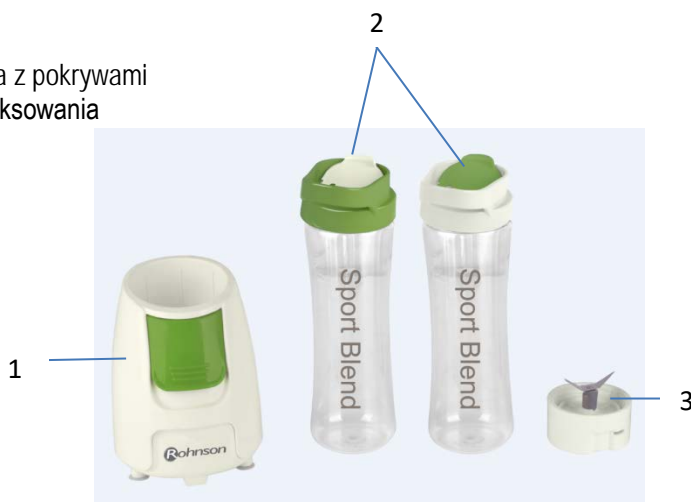

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Napełnij pojemnik do miksowania składnikami lub płynem, w zależności od wymaganej gęstości końcowej napoju – nie przekraczaj znaku MAX.
- Zamknij pojemnik głowicą z ostrzami do miksowania i umieść ją na podstawie, obracając w kierunku ruchu wskazówek zegara. Naciśnij przycisk impulsowy, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
- Po zakończeniu procesu miksowania zdejmij pojemnik z podstawy i odkręć głowicę z ostrzami do miksowania. Następnie przykręć do pojemnika pokrywę z otworem do picia – Twój napój jest teraz gotowy do ewentualnej podróży.
- Mikser nie powinien pracować dłużej niż 1 minutę. Między poszczególnymi cyklami należy pozostawić urządzenie do ostygnięcia przez 3 minuty.
- Podczas pierwszego użycia może pojawić się lekki zapach. Jest to całkiem normalne zjawisko i bardzo szybko zniknie.
- **Nie używaj urządzenia do kruszenia lodu! Lód i mrożone owoce dodawaj zawsze do cieczy!**

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia upewnij się, że urządzenie jest odłączone do sieci el. Zdemontuj urządzenie na poszczególne części.
- Głowicę z ostrzami do miksowania, pojemnik i pokrywę należy dokładnie umyć pod bieżącą wodą.
- Podstawy NIGDY nie zanurzaj w wodzie ani w innych cieczach. Przetrzyj ją tylko wilgotną szmatką.
- Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać rozcieńczalników, rozpuszczalników ani innych ściernych środków czyszczących.

Przeostroga: Podczas obchodzenia się z głową z ostrzami należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć obrażeń.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Maksymalny znamionowy pobór mocy	350 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.