



Návod na použitie

TYČOVÝ MIXÉR

R-579



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE


- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

Upozornenie

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa technické údaje uvedené na štítku spotrebiča zhodujú s elektrickým napätím zásuvky, ku ktorej chcete spotrebič pripojiť.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel a nedotýkajte sa týchto častí mokrymi rukami - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla / sieťovej zásuvky.
- Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom / vidlicou sieťového kábla je zakázaný používať. Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisu.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, poškodený alebo ponorený do vody. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Spotrebič vždy odpojte od napájania pred zostavovaním, pred rozoberaním, pri čistení alebo pri manipulácii s nožom.

- Sieťový kábel chráňte pred poškodením ostrými hranami alebo horúcimi predmetmi.
- Britý nože sú veľmi ostré! Pri manipulácii je potrebná opatnosť!
- Pri práci s mixérom nesiahajte do misy prstami ani nástrojmi. Hrozí vážne úrazy alebo poškodenia mixéra.
- Motorovú jednotku a kábel chráňte pred kvapalinami a vlhkosťou, neumývajte je pod vodou.
- Nedotýkajte sa pohyblivých častí.
- Zabráňte kontaktu s horúcimi povrchmi (varič a pod.).
- Dodržujte hygienické predpisy pre čistenie povrchov, ktoré sú v kontakte s potravinami, a ďalej doby a rýchlosti spracovania pre rôzne príslušenstvo.
- Pri ich nedodržaní hrozí riziko úrazu. Pri vyprázdňovaní misy a manipuláciu s nožom, postupujte so zvýšenou opatnosťou.
- Pred výmenou príslušenstva alebo pohyblivých častí odpojte spotrebič od napájania.

POPIS PŘÍSTROJE

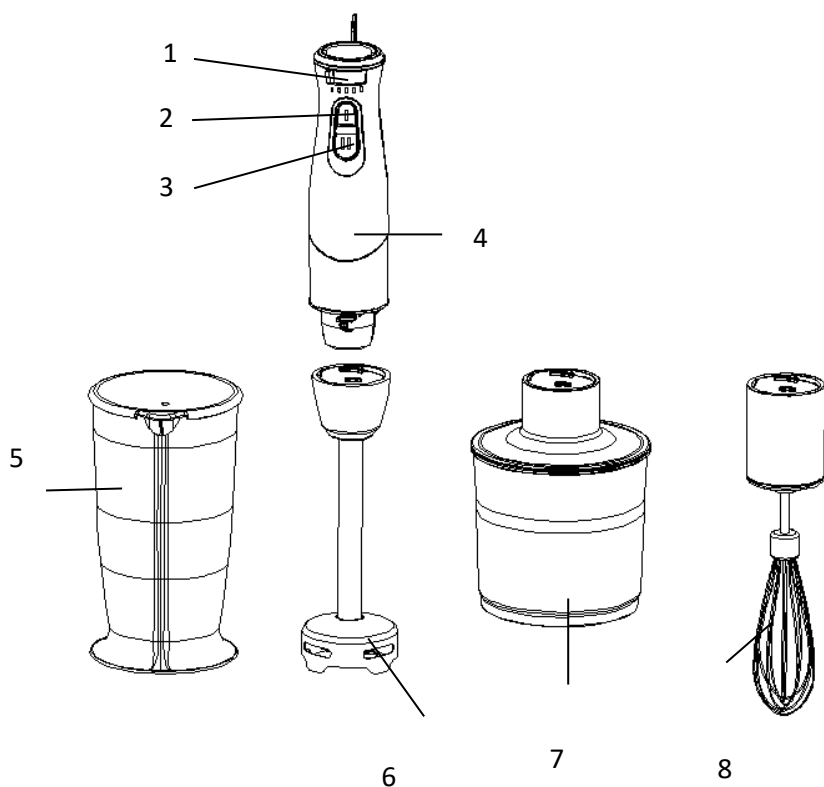

1. Regulátor rýchlosti
2. Tlačidlo pre nízku rýchlosť
3. Tlačidlo pre vysokú rýchlosť
4. Základňa prístroja
5. Nádob
6. Mixovací nástavec
7. Sekacie nástavec s nádobou
8. Šľahací nástavec

NASTAVENIE RÝCHLOSTI

- Nastavte regulátor rýchlosti a uveďte prístroj do prevádzky pomocou tlačidla pre nízku/vysokú rýchlosť.

POZNÁMKA: V závislosti od použitia jednotlivých častí mixéra, odporúčame nasledujúce nastavenia rýchlosti:

- pre metlu nízku rýchlosť,
- pre sekáčik vysokú rýchlosť,
- pre mixér vysokú rýchlosť.

ZOSTAVENIE A POUŽITIE MIXÉRA

- Pre zostavenie mixéra nasledujte obrázok a pokyny.
- Zostavenie základne s nastavkom sa vykonáva tak, že sa hriadeľ mixéra nasadí otáčavým pohybom do základne prístroja, až dôjde k zvukovému zacvaknutiu oboch komponentov do seba.
- Mixér by nemal byť v prevádzke bez ponorenie do potravín (max. 15 sekúnd).
- V prípade mixovania potravín na najvyššiu rýchlosť nesmie presiahnuť doba prevádzky 30 sekúnd. Potom odporúčame nechať prístroj pred ďalším použitím odpočinúť po dobu 3 minút.
- Tento ponorný mixér je vhodný pre mixovanie varených ingrediencií (napríklad na prípravu detských výživ), mixovanie tekutín (napr. na prípravu mliečnych koktailov, ovocných nápojov, omáčok apod.) Alebo mixovanie mäkkých ingrediencií (napr. nátierok, majonéz apod.).

Poznámka: Mixovať potraviny môžete tiež v hrnci.

Upozornenie: V prípade, že použijete mixér v hrnci, nechajte hrniec trochu vychladnúť., Pretože by sa mixér mohol prehriať.


Poznámka: Ak chcete rozmixovať suroviny v hrnci, hriadeľ mixéra doň ponorte a bodavým pohybom rozmixujte suroviny.

- Držte prístroj vo zvislej stabilnej polohe. Potom stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia.
- Po použití odpojte spotrebič a uskladnite.




ZOSTAVENIE A POUŽITIE SEKÁČIKOM POTRAVÍN

- Pre zostavenie sekáča potravín nasledujte obrázok a pokyny nižšie.
- Opatrne vložte sekací nôž do nádoby na sekanie. Vložte suroviny.
- Na nádobu nasadte veko sekacieho nastavca, akonáhle je veko správne nasadené, otočte vekom, kým nebude veko pevne zaistené. Zaistenie veka je signalizované zacvaknutím.
- Motorovú jednotku nasadte na zostavený sekacie nastavec a zacvaknite.
- Držte prístroj v stabilnej polohe. potom stlačte tlačidlo vysokej rýchlosti.
- Po použití odpojte spotrebič a uskladnite.
- Nechajte sekáčik pri najvyššej rýchlosti v prevádzke maximálne 20 sekúnd, maximálne množstvo vložených potravín do nádoby na sekanie nesmie presiahnuť 200 g. V prípade použitia surového mäsa, je vhodné použiť maximum 30 g na jeden cyklus.
- Sekáčik je vhodný pre sekanie potravín, ako je mäso, tvrdý syr, zelenina (napr. cibuľa, cesnak, mrkva apod.), Bylinky, orechy, sušené ovocie a podobné suroviny.
- Nesekejte tvrdé potraviny ako napríklad ľad, korenie - poškodilo by sa ostrie.
- Pred sekaním odstráňte všetky kosti z mäsa a nakrájajte ho na 1-2 cm malé kúsky.

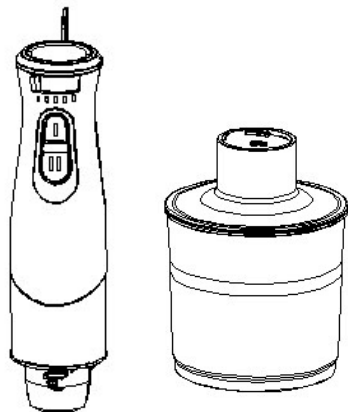

ZOSTAVENIE A POUŽITIE ŠĽAHACIE METLY

- Nástavec s metlou pripevníte do tela motorovej jednotky a zacvaknete.
- Teraz je prístroj pripravený na šľahanie.
- Šľahacia metla je vhodná pre šľahanie tekutých zmesí, šľahanie šľahačky, vajec a pod. Tieto druhy potravín spracovávejte po menších dávkach.



Upozornenie: Nepoužívajte metlu pre ťažké zmesi, ako je margarín a cukor.

- Nešľahajte viac ako 2 vajcia alebo 200 ml smotany.

ČISTENIE

- Prístroj pred čistením odpojte z elektrickej siete.
- Britý nože sú veľmi ostré, manipulujte s nimi opatrne.
- Buďte zvlášť opatrní pri príprave pokrmov pre malé deti. Hriadeľ mixéra dôkladne sterilizujte.
- Niektoré potraviny ako napríklad vajcia, mrkva môžu zmeniť farbu plastu. Sfarbenie môžete skúsiť odstrániť pomocou navlhčenej handričky v rastlinnom oleji.
- Základňu prístroja čistite len navlhčenou utierkou - nikdy ju neponárajte do vody, ani prívodný kábel.
- Hriadeľ mixéra, metlu na šľahanie, držiak metly, sekací nôž a sekacie nádobu umyte vodou a nechajte usušiť.
- Na čistenie nepoužívajte riedidlá, benzín, kovový kefa, leštiaci prášok. Mohlo by dôjsť k poškriabaniu alebo odfarbenie povrchu prístroja.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	700 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.