

Rohnson®

Návod k použití
KUCHYŇSKÝ ROBOT
R-586



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

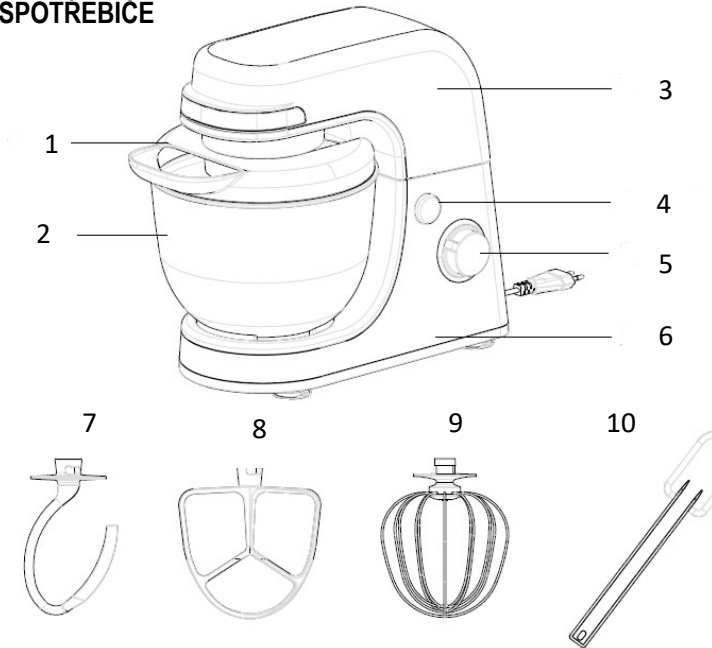
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vaříč nebo do jeho blízkosti.
- Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrch.
- Spotřebič vždy umísťte na rovný a suchý povrch.
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.
- Pokud přístroj nepoužíváte nebo plánujete čištění, spotřebič vždy vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Před přemístěním, čištěním nebo uskladněním nechte spotřebič vychladnout.

- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu / síťové zásuvky.
- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, spadl, poškozený nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Před uchycením nebo odstraněním hnětacích háků/příslušenství přístroj vypněte a vypojte jej z elektrické sítě.
- Nikdy nedávejte prsty do blízkosti pohyblivých částí spotřebiče.
- Nikdy nepoužívejte neautorizované příslušenství.
- Před případným přemístěním spotřebiče se ujistěte, že jsou všechny části zajištěny.

POPIS SPOTŘEBIČE

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Otvor ve víku pro přidávání surovin | 6. Základna přístroje |
| 2. Nerezová mísa | 7. Hnětací hák |
| 3. Rameno přístroje | 8. Protínací metla |
| 4. Tlačítko pro uvolnění ramene | 9. Šlehací metla |
| 5. Regulátor rychlosti | 10. Štěrka |

PŘÍSLUŠENSTVÍ SPOTŘEBIČE A JEHO POUŽITÍ**Hnětací hák**

- Je vhodný pro přípravu pevných a kynutých těst apod.
- Doporučený stupeň rychlosti je 1–3.

Míchací metla

- Je vhodná pro přípravu různých typů náplní, tvarohových dezertů, směsi na palačinky, bramborové kaše apod.

- Doporučený stupeň rychlosti je 2–4.

Šlehací metla

- Je vhodná pro přípravu dortových korpusů, smetany, sněhového pečiva, suflé, pěn atd.
- Doporučený stupeň rychlosti je 5–6 a pulsní režim, který je vhodný pro bleskové promíchání surovin.
- Nepoužívejte tuto metlu na tuhé hmoty, mohly by ji poškodit.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

SESTAVENÍ SPOTŘEBIČE

- Stisknutím tlačítka „PRESS“ odjistíte rameno a odklopte jej nahoru. Aretace ramene v otevřené poloze je signalizována vysunutím tohoto tlačítka a je doprovázeno slyšitelným cvaknutím.
- Nasadte plastový kryt.
- Nerezovou mísu vložte do otvoru základny přístroje a upevněte ji pootočením ve směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že je mísa pevně na svém místě.
- Nyní nasadte nástavec do mixovací hlavy (v rameni přístroje) a otáčením proti směru hodinových ručiček jej upevněte. Lehkým zatáhnutím zkontrolujte, že je řádně upevněn.
- Vložte suroviny do mísy.
- Stiskněte tlačítko „PRESS“ a rameno sklopte do horizontální polohy. Po sklopení ramene do této polohy dojde k vysunutí tlačítka „PRESS“, které je doprovázeno cvaknutím.
- Spotřebič zapněte regulátorem rychlosti a nastavte požadovanou rychlost, následně jej vypněte otočením regulátoru do původní polohy.

VYJMUTÍ NÁSTAVCE A MÍSY

- Stisknutím tlačítka „PRESS“ odjistíte rameno a odklopte jej nahoru, až rameno zapadne do otevřené polohy.
- Nástavec uchopte a mírně jej zatlačte směrem k mixovací hlavě, poté jím pootočte ve směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
- Mísu pootočte v protisměru hodinových ručiček a vyjměte ji ze základny.

Upozornění: Maximální doba provozu spotřebiče je 5 minut a poté je třeba jej nechat vychladnout po dobu 20 minut.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vypojte z elektrické sítě.
- Omyjte nástavec a mísu v saponátové vodě a následně opláchněte a řádně osušte.
- K čištění základny a ramene přístroje použijte vlhký hadřík, poté je otřete dosucha.
- Nikdy neponořujte spotřebič ani jeho napájecí kabel do vody nebo jiné tekutiny. K čištění nepoužívejte ředidla, rozpouštědla či abrazivní přípravky. Jinak by mohlo dojít k narušení povrchové úpravy spotřebiče.
- Přístroj uložte na vhodném, suchém místě a ujistěte se, že je rameno v horizontální poloze.
- **Upozornění: Nevkládejte hnětací hák, šlehací a protínací metlu do myčky na nádobí!**

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220–240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý maximální příkon	700 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.