

**Rohnson®**

Használati útmutató

**KONYHAI ROBOTGÉP****R-588**

Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG**

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

## **FIGYELMEZTETÉS**


- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.

- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja robbanékony vagy gyúlékony gáz közelében.
- A készüléket helyezze stabil, egyenes és száraz felületre.
- A tápkábel konnektorba való csatlakoztatása előtt minden esetben ellenőrizze, hogy a főkapcsoló OFF (kikapcsolva) állásban van-e. Kikapcsoláshoz fordítsa a kapcsolót OFF helyzetbe és húzza ki a dugaszt a konnektorból.
- Ne érjen hozzá a készülék mozgó alkatrészeihez. Működés közben a keverőtálba ne tegyen semmit.
- Soha ne vegye ki a készülékben lévő rátétet, ha a gép üzemel.
- Mosogatás előtt a rátétet vegye ki a gépből.
- Ne kapcsolja be a készüléket, ha nincs benne élelmiszer.
- Ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel.
- A berendezés felülete üzemelés során felmelegedhet. Ne nyúljon a készülék forró felületéhez.
- Mielőtt csatlakoztatná a berendezést, győződjön meg, hogy a készülék és a tartozékok jól vannak-e összeszerelve.
- Ne hagyja a készüléket folyamatosan járni 10 percnél hosszabb ideig. További használat előtt kapcsolja ki a készüléket és hagyja 20 percig hűlni.
- A készülék túlhevülés elleni biztosítékkal van ellátva. Ha a biztosíték bekapcsol, állítsa a sebesség-szabályozót OFF (kikapcsolt) állásba és húzza ki a készüléket a hálózathoz. További működtetés előtt várjon 30 percet, amíg ki nem hűl a gép.
- A készüléket bármilyen mozgatása előtt húzza ki a hálózathoz.
- Mielőtt kihúzná a csatlakozót a konnektorból, győződjön meg, hogy kikapcsolta-e a készüléket.

- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. A keverőtál fedele
2. Rozsdamentes keverőtál
3. Felhajtható rész
4. A felhajtható részt feloldó gomb
5. Sebesség-szabályozó
6. Talpazat
7. Keverő rátét
8. Habverő rátét
9. Dagasztó rátét

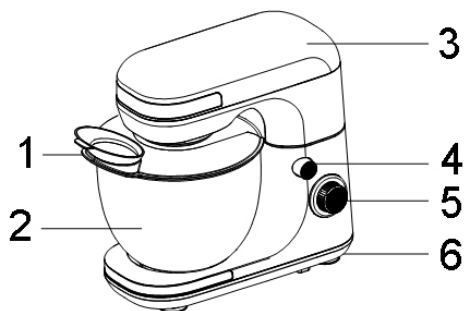

## ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Mossa el az elmosható, élelmiszerrel érintkező tartozékokat közömbös pH-jú mosogatószeres vízben, öblítse el és hagyja megszáradni.

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A készüléket stabil, egyenes és száraz felületre helyezze.
- Nyomja meg a felhajtható részt feloldó gombot. A felhajtható rész maximális helyzetbe emelkedik (ld. 1. ábra).
- Tegye fel a kívánt tartozékot.
- Tartozékok használata:

**Dagasztó** – tésztakészítésre alkalmas (kenyér, tésztafélék), stb.

**Keverő** – finomabb tészták, tortalapok, töltelékek, túrós desszertek, palacsintatészta, stb. készítéséhez.

**Habverő** – tejföl, habcsókszerű sütemények, felfújtak, habok, stb. készítéséhez.

- Tegye a rozsdamentes edényt a készülékbe és az óramutató járásával azonos irányba fordítva rögzítse.
- Tegye bele a tálba az összetevőket. Ne lépje túl a maximális mennyiséget, mert az túlhevülést idézhet elő.
- Tegye az edényre a fedőt.
- Hajtsa a felhajtható részt vízszintes helyzetbe, amíg be nem pattan a helyére (ld. 2. ábra).
- Ellenőrizze, hogy a sebesség-szabályozó OFF (kikapcsolt) állásban van-e, majd csatlakoztassa a készüléket a hálózatra.
- A sebesség-szabályozóval állítsa be a kívánt sebességet.

**Megj.:** Amennyiben a liszt az edény belső falára tapad, állítsa le a készüléket, vegye le a fedelét és spatulával kaparja le a lisztet.


- Amint eléri a kívánt konzisztenciát, állítsa a sebesség-szabályozót OFF (kikapcsolt) helyzetbe és húzza ki a készüléket a hálózatról.
- Nyomja meg a felhajtható részt feloldó gombot.

**Megj.:** A felhajtható rész felnyitása előtt ellenőrizze, hogy a keverő vagy a dagasztó rátét a motorhoz a lehető legközelebb legyen, hogy felnyitás közben ne érintse a rozsdamentes edényt. Ha nincs az említett helyzetben, a sebesség-szabályozó segítségével a rátét pozícióját változtassa meg.

- A rozsdamentes edényt az óramutató járásával ellentétes irányba fordítva vegye ki és ürítse ki.
- Vegye ki a berendezésből a rátétet.
- A készülék egyes részeit mossa el, ld. a „TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS” fejezetet.



1. ábra

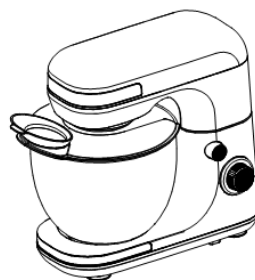

2. ábra

## ÖTLETEINK

- A vajat és tojást használat előtt hagyja egy ideig szobahőmérsékleten.
- A tojást először egy külön edénybe törje fel, hogy a tojáshéj ne kerüljön a tésztaiba.
- Ne lépje túl a receptekben javasolt keverési/dagasztási időt.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig húzza ki a hálózatról és hagyja kihűlni.
- A készülék külső felületét nedves ruhával törölje le, majd törölje szárazra.
- Mossa el az élelmiszerekkel érintkező tartozékokat közömbös ph-jú mosogatószeres vízben, öblítse el és törölje szárazra.
- A tartozékok nem moshatók mosogatógépben.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba..
- Ne használjon abrazív anyagot, sem agresszív tisztítószereket, hogy a készülék ne sérüljön meg.

**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges maximális teljesítmény	700 W
Űrtartalom	5 l

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

**TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ**

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE**

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.