

Rohnson®

Návod k použití

ELEKTRICKÝ KRÁJEČ

R-5910



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.


DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládní prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládní.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Netahejte za napájecí kabel a neomotávejte jej kolem spotřebiče.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Nepoužívejte spotřebič ve venkovních prostorech.
- Zabraňte přímému styku spotřebiče s vodou či jinými kapalinami.
- Nepoužívejte spotřebič ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti dřezu, nádob s vodou apod. Nemyjte spotřebič v myčce na nádobí.
- Pokud dojde ke kontaktu spotřebiče s vodou, ihned jej odpojte z el. sítě.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama.
- Spotřebič umístěte na rovný a stabilní povrch.
- Před zapojením do el. sítě se ujistěte, že je spotřebič vypnutý.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Povrch spotřebiče se může při provozu zahřívát. Nedotýkejte se horkého povrchu holýma rukama.
- Spotřebič nezakrývejte a nepokládejte na něj žádné předměty.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých či výbušných látek.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve odpojte z el. sítě.
- Před čištěním nebo uskladněním nechte spotřebič zcela vychladnout.
- Krájecí kotouč je velmi ostrý. Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s ním.
- Spotřebič používejte pouze s řádně umístěným posuvným a přítlačným podavačem. Nikdy nepřítlačujte krájené potraviny ke krájecímu kotouči pomocí prstů.
- Spotřebič je určen ke krájení chleba, uzenin, sýra, zeleniny aj. Není určen ke krájení tvrdých potravin jako např. zmrazeného masa nebo masa s kostmi.
- Udržujte obalový materiál mimo dosah dětí, hrozí riziko udušení.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Používejte spotřebič pouze s dodaným příslušenstvím.

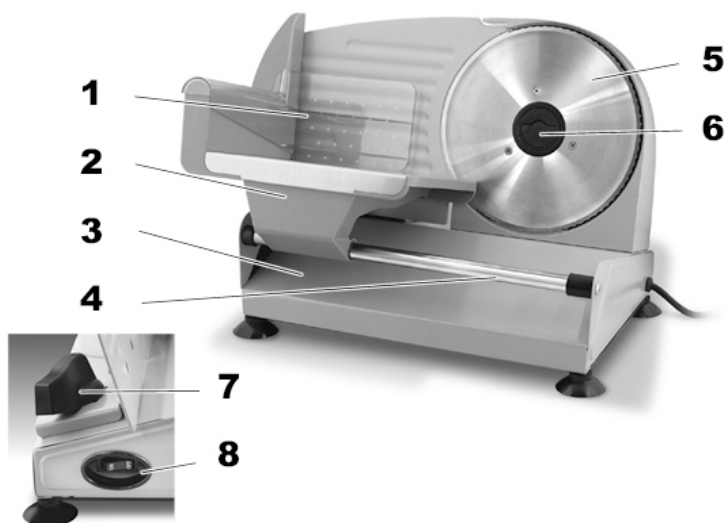POPIS SPOTŘEBIČE

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| 1. Přítlačný podavač | 5. Krájecí kotouč |
| 2. Posuvný podavač | 6. Pojistka krájecího kotouče |
| 3. Základna | 7. Regulátor tloušťky řezu |
| 4. Posuvná tyč | 8. Přepínač zapnuto/vypnuto |

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Omyjte spotřebič, viz kapitola ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Umístěte spotřebič na rovný a stabilní povrch.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Regulátorem tloušťky řezu nastavte požadovanou tloušťku plátků potravin.
- Umístěte na posuvný podavač potraviny určené ke krájení.
- Zapněte spotřebič přepnutím přepínače do pozice zapnuto. Krájecí kotouč začne rotovat.


- Pro krájení plynule pohybujte posuvným podavačem dopředu a zpět a přítlačným podavačem přitom posouvajte potraviny ke krájecímu kotouči.
- Pozn.:** Pro krájení tenkých plátků navlhčete krájecí kotouč hadříkem, aby se na něj potraviny nelepily. Ujistěte se, že je přitom spotřebič odpojený z el. sítě.
- Nenechávejte spotřebič nepřetržitě v provozu déle než 10 minut.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte, odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.
- Vnější povrch spotřebiče omyjte navlhčeným hadříkem nebo houbičkou.
- Odnímatelné části (posuvný a přítlačný podavač) je možné mýt v horké vodě s neutrálním saponátem nebo v myčce nádobí.
- V případě potřeby očistěte protiskluzové nožičky čisticím přípravkem s alkoholem.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Před uskladněním se ujistěte, že je spotřebič čistý a zcela suchý. Skladujte jej v původním obalu na suchém a chladném místě.

DEMONTÁŽ A ČIŠTĚNÍ KRÁJECÍHO KOTOUČE

- Před demontáží spotřebič se ujistěte, že je vypnutý a odpojený z el. sítě.
- Zvedněte část pojistky uprostřed kotouče a otočte jí po směru hodinových ručiček, viz obr.
- Za pomoci ochranných rukavic vyjměte krájecí kotouč.

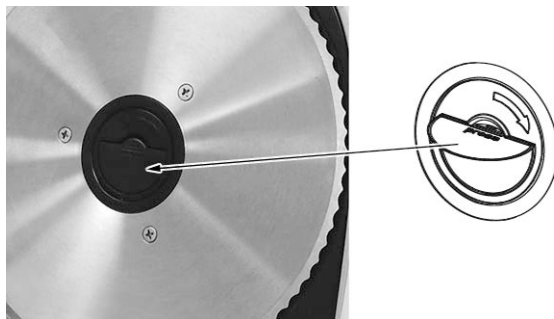

- Krájecí kotouč opatrně omyjte vlhkým hadříkem nebo houbičkou s roztokem neutrálního saponátu, opláchněte a osušte.
- Kotouč nasadte a řádně upevněte opačným postupem.
- Krájecí kotouč je velmi ostrý, dbejte proto zvýšené opatrnosti při manipulaci s ním.

TIPY PRO KRÁJENÍ

- Kráječ je možné použít pro krájení masa, uzenin, sýra, ovoce a zeleniny, chleba nebo moučníků.
- Pro krájení velmi tenkých plátků masa nejprve dejte maso na chvíli ztuhnout do mrazáku (nesmí být zmrzlé!).
- Ovoce nebo zeleninu před krájením zbavte semínek. Můžete krájet např. ananas, okurky, cukety, brambory, zelí, mrkve aj.
- Pro krájení pečeného masa (bez kostí) jej po upečení nechte alespoň 15-20 minut stát. Maso si tak uchová šťavnatost a půjde lépe krájet.
- Sýr by měl být před krájením dostatečně vychlazený.
- Před krájením uzenin odstraňte z krájené části vrchní obal. Jemným a stálým přitlakem při krájení docílíte stejných plátků.
- Čerstvě upečený chléb nechte před krájením vychladnout. Pro tenké plátky použijte alespoň den starý chléb.
- Kráječ můžete využít také ke krájení sladkých chlebičků, bábovek a dalších moučníků.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	230 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	200 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.