

Rohnson[®]

Használati útmutató

ELEKTROMOS SZELETELŐ

R-5910



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG


- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bárminemű javítását, beállítását bizza a márkaszervíz munkatársaira.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- Soha ne húzza a készüléket a csatlakozó kábelnél fogva és a kábelt ne tekerje a készülékre.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. Ne használja a készüléket kültérben.
- Óvja a készüléket vízzel és egyéb folyékony anyaggal való közvetlen érintkezéstől.
- Ne használja a készüléket párás környezetben vagy mosogató, vízzel telt edények, stb. közelében. Ne mossa a készüléket mosogatógépben.
- Amennyiben víz éri a készüléket, azonnal húzza ki a hálózatból.
- Ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel.
- A készüléket egyenes és stabil felületre állítsa.
- Hálózatra csatlakoztatás előtt győződjön meg, hogy ki van-e kapcsolva a készülék.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- A berendezés felülete üzemelés során felmelegedhet. Ne nyúljon csupasz kézzel a készülék forró felületéhez.
- A berendezést ne takarja le és ne tegyen rá semmilyen tárgyat.
- Ne használja a készüléket gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok közelében.
- A készüléket bármilyen mozgás előtt húzza ki a hálózatból.
- Tisztítás vagy tárolás előtt hagyja a készüléket teljesen kihűlni.
- A szeletelő korong nagyon éles. A szeletelő koronggal bánjon fokozott elővigyázatossággal.
- A készüléket csak a megfelelően elhelyezett adagolólapppal és tolólappal használja. A szeletelendő élelmiszert soha ne nyomja a szeletelő koronghoz ujjai segítségével.
- A készülék kenyér, felvágottak, sajt, zöldség szeletelésére alkalmas.
- A csomagolóanyagot tartsa gyermekektől távol, fulladás veszélye áll fent.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

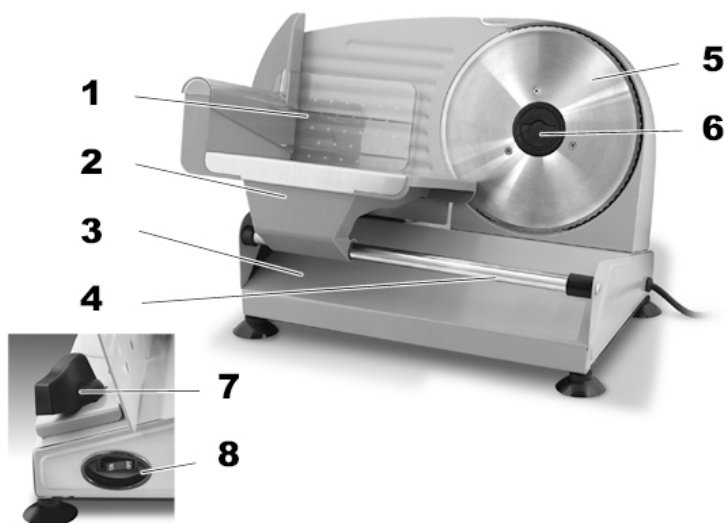

- | | |
|---------------|--------------------------------|
| 1. Adagolólap | 5. Szeletelő korong |
| 2. Tolólap | 6. Szeletelő korong biztosíték |
| 3. Alaplap | 7. Szelet-vastagság beállító |
| 4. Vezetőrúd | 8. Be- és kikapcsolás |

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- A készüléket mossa el, ld. a „TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS” fejezetet.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A készüléket helyezze egyenes és stabil felületre.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba.
- A szelet-vastagság szabályzóval állítsa be az élelmiszerszeletek vastagságát.
- A szeletelendő élelmiszert helyezze a tolólapra.
- A Be- és kikapcsolás gombbal kapcsolja be a készüléket. A szeletelő korong forogni kezd.

- Szeletelés során a tolólapot folyamatosan mozgassa előre és hátra, s eközben az adagolólapal nyomja az élelmiszert a szeletelő koronghoz.

Megj.: Vékony szeletek eléréséhez a szeletelő korongot törölje át nedves ruhával, hogy az élelmiszer ne tapadjon rá. Ellenőrizze, hogy eközben a készülék legyen kihúzva a hálózathál.


- Ne hagyja a készüléket folyamatosan járni 10 percnél hosszabb ideig.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki, húzza ki a hálózathál és hagyja teljesen kihűlni.
- A készülék külső felületét nedves ruhával vagy szivaccsal törölje le.
- A levehető részeket (az adagoló- és tolólapot) tisztítsa közömbös ph-jú tisztítószeres forróvízben vagy mosogatógépben.
- Szükség esetén a csúszásgátló lábakat mossa le alkohol tartalmú tisztítószerekkel.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket.
- Tárolás előtt ellenőrizze, hogy a berendezés teljesen tiszta és száraz-e. A készüléket tárolja eredeti göngyölegben, száraz és hűvös helyen.

A SZELETELŐ KORONG LESZERELÉSE ÉS TISZTÍTÁSA

- A készülék szétszerelése előtt ellenőrizze, hogy ki van-e húzva a hálózathál.
- Emelje fel a korong közepén lévő biztosíték egy részét és fordítsa az óramutató járásával azonos irányba, ld. az ábrát.

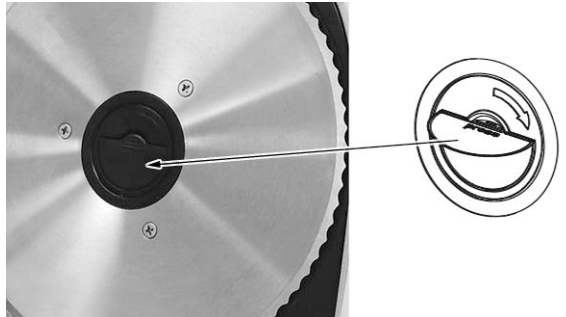

- Vegyen védőkesztyűt és vegye ki a szeletelő korongot.
- A szeletelő korongot óvatosan mossa le közömbös ph-jú tisztítószeres oldatba mártott ruhával vagy szivaccsal, öblítse le, majd szárítsa meg.
- A korongot tegye vissza és fordított eljárással gondosan rögzítse.

- A szeletelő korong nagyon éles, ezért bánjon vele fokozott elővigyázatossággal.

JAVASLATOK, TIPPEK SZELETELÉSHEZ

- A szeletelőgépet hús, felvágottak, sajt, gyümölcs, zöldség, kenyér illetve sütemények szeletelésére lehet használni.
- Ha húst szeretne nagyon vékony szeletekre vágni, előtte a húst tegye be egy időre a fagyasztóba, hogy keményebb legyen (de ne fagyjon meg!).
- A gyümölcsöt vagy zöldséget szeletelés előtt tisztítsa meg a magoktól. Szeletelhet pl. ananászt, uborkát, cukkinit, burgonyát, káposztát, sárgarépat, stb.
- Sült hús (csont nélküli) szeleteléséhez hagyja a húst legalább 15-20 percig állni. A hús így megőrzi a levét és könnyebben szeletelhető.
- A sajtot szeletelés előtt le kell hűteni.
- Felvágottak szeletelése előtt húzza le azok héját. Az adagolólap folyamatos és könnyed nyomásával egyenlő vékony szeleteket ér el.
- A frissen sült kenyeret hagyja szeletelés előtt kihűlni. Vékony kenyérszeletek eléréséhez a kenyeret hagyja legalább 1 napig szikkadni.
- Édes bagett, kuglóf és más sütemények szeleteléséhez szintén használható a berendezés.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	230 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	200 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.