

**Rohnson®**

Instrukcja obsługi

**KRAJALNICA ELEKTRYCZNA**

**R-5910**



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

## **WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ**

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.


### **PRZESTROGA**

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie do instrukcji bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją potencjalnym zagrożeniom. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka el. ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.

- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający ani owijać go wokół urządzenia.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą lub innymi cieczami.
- Nie używaj urządzenia w wilgotnym otoczeniu ani w bezpośrednim sąsiedztwie zlewu, naczyń z wodą itp. Nie myj urządzenia w zmywarce do naczyń.
- Jeżeli urządzenie wejdzie w kontakt z wodą, natychmiast odłącz je od sieci el.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma.
- Umieść urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Przed podłączeniem do sieci el. upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
- Nie pozostawiaj włączonych urządzeń bez nadzoru.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Powierzchnia urządzenia nagrzewa się podczas pracy. Nie dotykaj gorącej powierzchni gołymi rękami.
- Nie zakrywaj urządzenia i nie kładź na nim żadnych przedmiotów.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu substancji łatwopalnych lub wybuchowych.
- Przed każdą manipulacją z urządzeniem najpierw odłącz je od sieci el.
- Przed czyszczeniem lub ułożeniem należy poczekać, aż urządzenie ostygnie.
- Tarcza do krojenia jest bardzo ostra. Podczas obchodzenia się z nią należy zachować szczególną ostrożność.
- Z urządzenia można korzystać tylko z prawidłowo umieszczonym podajnikiem do przesuwania i przyciskania. Nigdy nie przyciskaj krojonej żywności do tarczy do krojenia palcami.
- Urządzenie przeznaczone jest do krojenia chleba, wędlin, sera, warzyw itp. Nie jest ono przeznaczone do krojenia twardej żywności, takiej jak zamrożone mięso lub mięso z kośćcami.
- Przechowuj opakowania w miejscu niedostępnym dla dzieci. Istnieje ryzyko uduszenia.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.

- Używaj urządzenia wyłącznie z dołączonymi akcesoriami.

## OPIS URZĄDZENIA

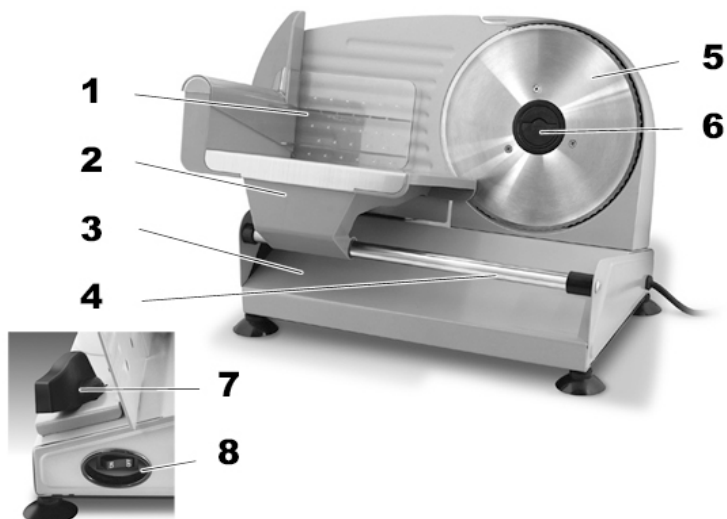

- |                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. Podajnik do dociskania  | 5. Tarcza do krojenia          |
| 2. Podajnik do przesuwania | 6. Blokada tarczy do krojenia  |
| 3. Podstawa                | 7. Regulator grubości krojenia |
| 4. Drażek przesuwny        | 8. Przełącznik włącz/wyłącz    |

## PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usuń wszystkie opakowania.
- Umyj urządzenie, patrz rozdział CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.

## KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Umieść urządzenie na równej i stabilnej powierzchni.
- Podłącz urządzenie do sieci el.
- Ustaw żądaną grubość plasterków żywności za pomocą regulatora grubości krojenia.

- Umieść żywność do krojenia na podajniku do przesuwania.
- Włącz urządzenie, ustawiając przełącznik w pozycji włącz. Tarcza do krojenia zacznie się obracać.
- Aby kroić, przesuwaj płynnie podajnikiem do przesuwania do przodu i z powrotem, przy czym przesuwaj żywność do ostrza

**Pamiętaj:** Aby kroić cienkie plasterki, zwilż tarczę do krojenia szmatką, aby żywność się do niej nie przyklejała. Upewnij się, że urządzenie jest przy tym odłączone od zasilania.


- Nie pozwól, aby urządzenie pracowało bez przerwy dłużej niż 10 minut.

### CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz urządzenie, odłącz je od gniazdka el. i pozostaw do całkowitego ostygnięcia.
- Zewnętrzną powierzchnię urządzenia przetrzyj zwilżoną szmatką lub gąbką.
- Zdejmowane części (podajnik do przesuwania i przyciskania) można myć w gorącej wodzie z neutralnym detergentem lub w zmywarce do naczyń.
- W razie potrzeby wyczyść stopki antypoślizgowe detergentem z alkoholem.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Przed przechowywaniem upewnij się, że urządzenie jest czyste i całkowicie suche. Przechowuj je w oryginalnym opakowaniu w suchym i chłodnym miejscu.

### DEMONTAŻ I CZYSZCZENIE TARCZY DO KROJENIA

- Przed demontażem urządzenia upewnij się, że jest ono wyłączone i odłączone od sieci el.
- Podnieś bezpiecznik na środku ostrza i przekręć go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, patrz rys.
- Zdejmij tarczę do krojenia, używając przy tym rękawice ochronne.

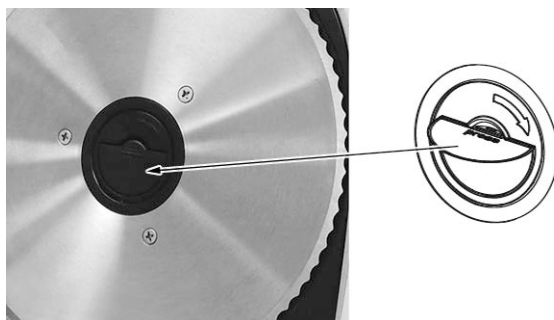

- Ostrożnie umyj tarczę do krojenia wilgotną szmatką lub gąbką z roztworem neutralnego detergentu, oplucz i osusz.
- Zamontuj tarczę do krojenia i zabezpiecz ją mocno, wykonując powyższe kroki w odwrotnej kolejności.
- Tarcza do krojenia jest bardzo ostra, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z nią.

## WSKAZÓWKI DO KROJENIA

- Krajalnica może być używana do krojenia mięsa, wędlin, sera, owoców i warzyw, chleba lub deserów.
- Aby skroić bardzo cienkie plasterki mięsa, najpierw umieść je w zamrażarce (mięso nie może być zamrożone!).
- Usuń nasiona z owoców i warzyw przed krojeniem. Możesz kroić np. ananas, ogórki, cukinie, ziemniaki, kapustę, marchewkę itp.
- Aby pokroić pieczone mięso (bez kości), pozostaw je po upieczeniu na co najmniej 15-20 minut stać. W ten sposób mięso zatrzyma swój sok i można go lepiej pokroić.
- Ser powinien być wystarczająco schłodzony przed krojeniem.
- W przypadku wędlin usuń górną warstwę z krojonej części przed krojeniem. Dociskając lekko i stabilnie otrzymasz jednolite plasterki.
- Pozwól, aby świeżo upieczony chleb ostygł przed krojeniem. W przypadku cienkich płatków używaj co najmniej jednodniowego chleba.
- Krajalnica może być również używana do krojenia słodkich kanapek, ciast i innych wypieków.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Zakres napięcia znamionowego	230 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Znamionowy pobór mocy	200 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

**INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ**

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

**USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH**

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.