

**Rohnson®**

Návod k použití  
**TYČOVÝ MIXÉR**  
**R-595**



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenesе žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


**UPOZORNĚNÍ**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládní prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládní.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nádoby vždy umístěte na rovný, stabilní a suchý povrch.
- Před zapojením do el. sítě se ujistěte, že je spotřebič řádně sestavený.
- Před použitím sekáčku se vždy ujistěte, že je víko sekací nádoby řádně umístěné.
- Nedotýkejte se pohyblivých částí spotřebiče.
- Nevkládejte prsty ani kuchyňské náčiní do nádoby během mixování.
- Dodržujte hygienická pravidla pro čištění povrchů, které jsou v kontaktu s potravinami.
- Nemixujte příliš horké potraviny.
- Spotřebič není určen pro drcení ledu nebo zpracování tvrdých potravin.
- Před připojením nebo odpojením příslušenství nebo před čištěním vždy nejprve odpojte spotřebič z el. sítě.
- Neponořujte motorovou jednotku ani napájecí kabel do vody ani jiné kapaliny.
- Spotřebič používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- **Nože jsou velmi ostré. Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s nimi. Nedotýkejte se ostří.**
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorech, jako jsou:
  - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a na ostatních pracovištích;
  - hosty v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
  - podniky zajišťující nocleh se snídaní
  - zemědělské farmy

## POPIS SPOTŘEBIČE

1. Regulace otáček
2. Tlačítko pro nízkou rychlost
3. Tlačítko Turbo
4. Motorová jednotka
5. Mixovací nástavec
6. Mixovací nůž
7. Nástavec šlehací metly
8. Šlehací metla
9. Víko sekací nádoby
10. Sekací nůž
11. Sekací nádoba
12. Mixovací nádoba

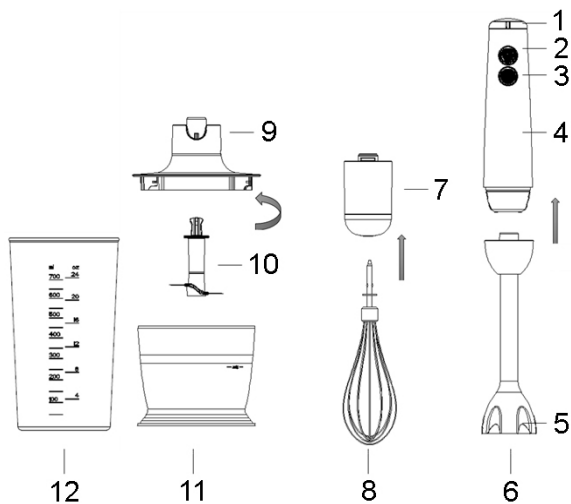

## POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Odstraňte veškeré obalové materiály.
- Omyjte omyvatelné části spotřebiče dle pokynů v kapitole ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.
- Spotřebič uvedete do provozu stisknutím tlačítka pro nízkou rychlost nebo tlačítka Turbo.
- Po použití spotřebič vždy vypněte, odpojte z el sítě a vyčistěte.

**Pozn.:** Pro rychlé čištění mezi jednotlivými úkony můžete nástavec ponořit do nádoby s vodou a na několik vteřin spotřebič zapnout.

- Pro odpojení nástavců stiskněte tlačítko na horní části motorové jednotky.

### Mixování

- Pro mixování připevněte mixovací nástavec k motorové jednotce a zajistěte jej otočením, dokud nezacvakne.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Před samotným mixováním nejprve ponořte mixér do pokrmu, aby nedošlo k vystříknutí pokrmu. Neponořujte mixér hlouběji než je spoj motorové jednotky a mixovacího nástavce.

**Pozn.:** Pokud chcete mixovat horký pokrm v hrnci, odstavte nejprve hrnec z plotny a nechte obsah chvíli vychladnout, aby nedošlo k přehřátí mixéru. Pohybujte mixérem v pokrmu krouživými pohyby.

- Maximální doba mixování je 15 vteřin, poté by měla následovat přestávka po dobu 2 minut pro zchlazení spotřebiče.
- Pokud dojde k zablokování mixéru, ihned jej vypněte, odpojte z el. sítě a vyčistěte.

### Sekání

- Umístěte sekací nádobu na rovný a stabilní povrch.
- Umístěte do nádoby sekací nůž.
- Vložte do nádoby požadované potraviny (max. 500 ml, množství nesmí překročit maximální rysku).
- Umístěte na nádobu víko a zajistěte jej otočením po směru hodinových ručiček.
- Na víko připevněte nástavec a zajistěte jej otočením ve směru hodinových ručiček, dokud nezacvakne.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Maximální doba provozu je 5 vteřin, poté by měla následovat přestávka po dobu 2 minut pro zchlazení spotřebiče.

### Šlehání

- Připevněte šlehací metlu otočením k nástavci.
- Připevněte nástavec šlehací metly k motorové jednotce a zajistěte jej otočením, dokud nezacvakne.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Naplňte mixovací nádobu tekutinou ke šlehání (max. 700 ml, množství nesmí překročit maximální rysku) a ponořte do ní šlehací metlu.
- Maximální doba šlehání je 15 vteřin, poté by měla následovat přestávka po dobu 2 minut pro zchlazení spotřebiče.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy odpojte z el. sítě.
- Omyvatelné příslušenství (nádobu, víko, mixovací nástavec, šlehací metlu a nože) vyjma motorové jednotky omyjte pod tekoucí vodou. Břity nože jsou

velmi ostré, nedotýkejte se jich. Před dalším použitím musí být příslušenství zcela suché.

- Neponořujte mixovací nástavec do vody, aby nedošlo ke smytí lubrikace ve spojovací části.
- Povrch motorové jednotky otřete navlhčeným hadříkem a osušte. Neponořujte motorovou jednotku do vody či jiné kapaliny. Zabraňte vniknutí vody dovnitř spotřebiče.
- Nepoužívejte abrazivní ani agresivní čisticí prostředky.

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý maximální příkon	1200 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.