

Rohnson®

Návod k použití

PROFESIONÁLNÍ VYSOUŠEČ VLASŮ

R-677



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládní prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládní.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Nedotýkejte se spotřebiče mokřkýma rukama a nepoužívejte jej v blízkosti vody. Nepoužívejte spotřebič blízko vany, sprchy apod.
- Pokud používáte spotřebič v koupelně, po použití jej vždy odpojte z el. sítě.
- Při použití v koupelně doporučujeme spotřebič zapojit do zásuvky chráněné proudovým chráničem s vypínacím proudem max. 30 mA.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vaříč a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrch.
- Neomotávejte napájecí kabel okolo spotřebiče.
- Nikdy neblokujte vzduchové mřížky.
- Je-li spotřebič přehřátý, vypne se automaticky. Odpojte spotřebič a nechte jej vychladnout po dobu několika minut. Předtím, než spotřebič znovu zapnete, zkontrolujte mřížky a ujistěte se, že nejsou blokovány prachem, vlasy apod.
- Nesměřujte proudění vzduchu k očím nebo jiným citlivým oblastem.
- Nepoužívejte vysoušeč vlasů k jiným účelům, než je sušení a styling lidských vlasů.
- Vždy spotřebič vypněte před odložením, i když je to jen na chvíli.
- Po použití spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody nebo jiné kapaliny.

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Koncentrátor
2. Tlačítko studeného vzduchu
3. Přepínač teploty vzduchu
4. Přepínač intenzity proudění
5. Tělo spotřebiče
6. Vzduchová mřížka
7. Rukojeť
8. Poutko pro zavěšení

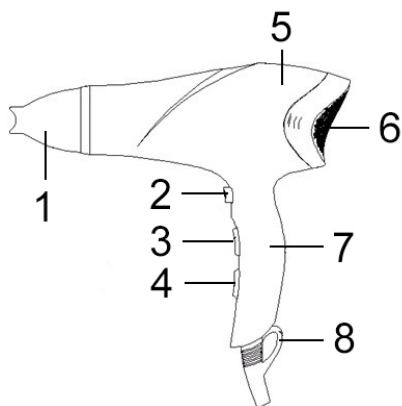

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Před zapojením spotřebiče do el. sítě se ujistěte, že je přepínač intenzity proudění v pozici 0 - vypnuto.
- Doporučujeme používat vyšší teploty pro sušení vlasů a nižší teploty pro styling.
- Funkce ionizace se automaticky spustí při zapnutí spotřebiče.
- Pro zapnutí funkce studeného vzduchu stiskněte tlačítko studeného vzduchu.
- Po použití spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.

Přepínač teploty vzduchu

Pozice I – studený vzduch

Pozice II – střední teplota pro jemné vysoušení a styling

Pozice III – vysoká teplota pro rychlé vysoušení

Přepínač intenzity proudění

Pozice 0 – vypnuto

Pozice I – střední intenzita proudění vzduchu

Pozice II – vysoká intenzita proudění vzduchu

STYLINGOVÉ NÁSTAVCE

- **Koncentrátor** – umožňuje nasměrovat proud vzduchu přímo na vlasy, které upravujete. Připojte koncentrátor pouhým zaklapnutím na hubici spotřebiče. Odpojte jej tahem od hubice.
Pro objem vlasů, tvorbu vln a natočení konečků vlasů lze použít koncentrátor současně s kulatým kartáčem (kartáč není součástí balení).
- **Difuzér** – vhodný pro použití například pro zdůraznění vln u kudrnatých vlasů. Nasadte difuzér na hubici fénu zatlačením a otáčením. Vyberte vhodnou intenzitu proudění vzduchu pro váš styling. Pro sušení kudrnatých vlasů držte vysoušeč nad vlasy v předklonu a pomalu pohybujte kolem hlavy.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.
- Povrch spotřebiče otřete navlhčeným hadříkem a otřete do sucha.
- Nástavce lze čistit vlhkým hadříkem nebo opláchnout pod tekoucí vodou. Před jejich čištěním je nejprve sundejte ze spotřebiče. Ujistěte se, že jsou nástavce před použitím nebo skladováním suché.
- Pravidelně čistěte vzduchovou mřížku. Sejměte mřížku otočením proti směru hodinových ručiček, vyčistěte ji a nasadte zpět otočením ve směru hodinových ručiček.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.
- Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, nechte jej vychladnout a uložte jej v obalu na suchém místě. Nikdy neomotávejte napájecí kabel kolem spotřebiče, aby nedošlo k jeho zlomení.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| | |
|-------------------------|-----------|
| Jmenovitý rozsah napětí | 220-240 W |
| Jmenovitý kmitočet | 50 Hz |
| Jmenovitý příkon | 2400 W |

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.