

Rohnson®

Návod na použitie

RÝCHLOVARNÁ KANVICA

R-7500 Next Gen



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.


- Tento spotrebič nie je určený pre použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený pre komerčné použitie.
- Spotrebič vypnite a odpojte z el. siete vždy pred nalievaním a vylieváním vody.
- Množstvo vody v kanvici nesmie prekročiť označenie "MAX" (v opačnom prípade môže z kanvice pri ohreve tryskať horúca voda). Do kanvice odporúčame nalievať vodu pri izbovej teplote alebo studenú vodu.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte v blízkosti výbušných či horľavých plynov.
- Spotrebič umiestňujte na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nedotýkajte sa horúcich povrchov spotrebiča. Vždy používajte len rukoväť a tlačidlá. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou.
- Spotrebič postavte výlevkou smerujúcou od stien či skriň, inak hrozí ich poškodenie od vychádzajúce pary.
- Pred zapnutím spotrebiča sa vždy uistite, či je veko riadne zatvorené. Neotvárajte veko počas ohrevu vody, aby nedošlo k obareniu. Veko vždy otvárajte opatrne. Nezdvíhajte kanvicu za veko.
- Dbajte na zvýšenú opatnosť pri manipulácii s kanvicou naplnenou horúcou vodou.
- Nezapínajte kanvicu, ak je prázdna (bez vody).
- Kanvicu používajte len s dodávanou základňou.
- Neponárajte spotrebič ani jeho časti do vody či inej kvapaliny.
- Zabráňte priamemu styku vody s ovládacím panelom, základňou a napájacím káblom.
- Pred použitím musí byť povrch kanvice suchý. Nedotýkajte sa spotrebiča mokrymi rukami.
- Počas prevádzky môže dôjsť ku kondenzácii pary na základni spotrebiča. Ide o normálny jav.

Upozornenie: Pri použití spotrebiča v nadmorskej výške 2500 m a viac sa spotrebič po dosiahnutí varu automaticky nevypne a je nutné ho vypnúť manuálne.

- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a na ostatných pracoviskách;
 - hostí v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach
 - podniky poskytujúce nocľah s raňajkami
 - poľnohospodárske farmy


POPIS SPOTREBIČA

1. Lievik
2. Telo
3. Základňa
4. Veko
5. Tlačidlo pre otváranie veka
6. Rukoväť
7. Dotykový ovládací panel
8. Napájací kábel

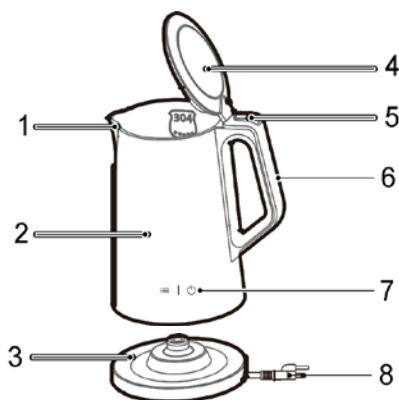

POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

1. Svetelná indikácia funkcie Eco
2. Tlačidlo nastavenia
3. Ukazovateľ teploty
4. Svetelné indikácie funkcií ohrevu
5. Svetelná indikácia funkcie Keep Warm
6. Tlačidlo zapnuté/vypnuté

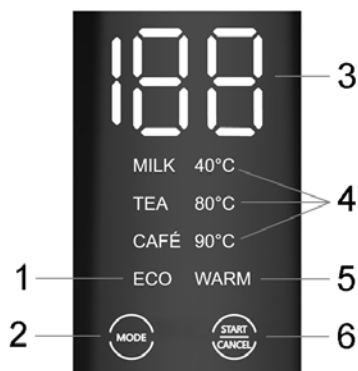

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Pred prvým použitím naplňte kanvicu vodou po označení "MAX" a nechajte prevariť. Vodu vylejte a ešte raz postup zopakujte.

- Naplňte kanvicu požadovaným množstvom vody a zatvorte veko. Hladina vody sa musí pohybovať medzi označením "MIN" a "MAX".
- Uistite sa, že je veko kanvice zavreté (inak nedôjde k automatickému vypnutiu kanvice).
- Umiestnite základňu spotrebiča na rovný, suchý povrch.
- Kanvicu postavte na základňu a zapojte do el. siete.
- Zapnite spotrebič stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté (spotrebič je v pohotovostnom režime). Ďalším stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté začne kanvica s ohrevom vody (na ovládacom paneli svieti svetelná indikácia funkcie Eco, na displeji sa zobrazí 100). Počas ohrevu vody sa na displeji zobrazuje aktuálna teplota vody.
- Proces varu možno kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté.
- Po dosiahnutí varu vody sa spotrebič automaticky prepne do pohotovostného režimu. Cca po 30 sekundách bez aktivity displej zhasne. Stlačením akéhokoľvek tlačidla sa displej opäť rozsvieti.
- Pre vypnutie spotrebiča dlho stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté.
- Pokiaľ bude kanvica zapnutá s nedostatočným množstvom vody (pod označenie "MIN"), aktivuje sa ochrana proti prehriatiu. V takom prípade kanvicu vypnite, odpojte ju zo zásuvky a nechajte vychladnúť. Potom môžete doplniť vodu a pokračovať v ohrevu.

FUNKCIE MLIEKO, ČAJ, KÁVA

- Pre nastavenie funkcie Mlieko (MILK) - 40 °C stlačte opakovane tlačidlo nastavenia, kým na ovládacom paneli nezačne blikať svetelná indikácia tejto funkcie. Potom, čo sv. indikácia prestane blikať, ozve sa zvuková signalizácia a voda/mlieko bude ohriate na teplotu 40 °C. Táto funkcia je ideálna napr. na prípravu sušeného mlieka.

Upozornenie: Ak v kanvici ohrievate mlieko, je nutné po dokončení ohrevu kanvicu do 10 minút vyčistiť, aby nedošlo k jej poškodeniu.

- Pre nastavenie funkcie Čaj (TEA) - 80 °C stlačte opakovane tlačidlo nastavenia, kým na ovládacom paneli nezačne blikať svetelná indikácia tejto funkcie. Potom, čo sv. indikácia prestane blikať, ozve sa zvuková signalizácia a voda bude ohriata na teplotu 80 °C.

- Pre nastavenie funkcie Káva (CAFÉ) - 90 °C stlačte opakovane tlačidlo nastavenia, kým na ovládacom paneli nezačne blikáť svetelná indikácia tejto funkcie. Potom, čo sv. indikácia prestane blikáť, ozve sa zvuková signalizácia a voda bude ohriata na teplotu 90 °C.
- Ak počas ohrevu vody zdvihnete kanvicu zo základne a položíte ju do 2 minút späť, ozve sa zvuková signalizácia a spotrebič bude pokračovať v ohreve vody podľa nastavenej funkcie.
- Pre nastavenie funkcie ohrevu s funkciou pre následné udržiavanie teploty vody Keep Warm zvolte najprv pomocou tlačidla nastavenia požadovanú funkciu. Potom, kým svetelná indikácia funkcie bliká, dlho stlačte tlačidlo nastavenia, kým sa funkcia Eco neprepne na funkciu Keep Warm (rozsvieti sa svetelná indikácia funkcie Keep Warm). Ďalším dlhým stlačením tlačidla nastavenia (kým sv. indikácia funkcie bliká) je možné funkciu Keep Warm zrušiť prepnutím späť na funkciu Eco pre obyčajný ohrev. Funkcia Keep Warm bude po dovarení vody udržiavať teplotu vody po dobu 90 minút.
- Funkciu Keep Warm je možné kedykoľvek vypnúť stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté.
- Ak počas funkcie Keep Warm zdvihnete kanvicu z podstavca, dôjde k zrušeniu funkcie a pre pokračovanie treba funkciu znovu nastaviť.
- Ak v kanvici počas funkcie Keep Warm dôjde voda, funkciu vypnite, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.
- Počas ohrevu vody a počas funkcie Keep Warm nepľňte kanvicu studenou vodou. Pred plnením kanvicu vždy zdvihnite zo základne.

Pozn.: Spotrebič je vybavený zvukovou signalizáciou.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením alebo uskladnením vždy odpojte kanvicu z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Na čistenie vonkajších častí varnej kanvice použite navlhčenú handričku alebo hubku a potom kanvicu osušte.
- Na čistenie podstavca používajte iba suchú handričku.
- Kanvicu a jej podstavec nikdy neponárajte do vody ani iných tekutín.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

- Spotrebič uskladnite v pôvodnom obale na suchom mieste. Pred uskladnením sa uistite, že je spotrebič čistý a úplne suchý. Neomotávajte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Usadený vodný kameň znižuje efektivitu ohrevu, kanvicu preto pravidelne každý mesiac čistite od vápenatých usadenín. Postup: Kanvicu naplňte po označenie "MAX" zmesou vody a octu alebo citrónovej šťavy v pomere jedna ku jednej. Zmes nechajte v kanvici stáť po dobu 1 hodiny, potom kanvicu zapnite a počkajte, kým sa automaticky nevypne. Zmes vylejte. Kanvicu naplňte čistou vodou po označenie "MAX" a opäť prevarte. Vodu vylejte, aby došlo k odstráneniu zvyšných usadenín a octu. Nakoniec kanvicu niekoľkokrát vypláchnite čistou vodou.

TABUĽKA PROBLÉMOV A RIEŠENÍ

Problém	Príčina	Riešenie
Ovládací panel nesvieti	Kanvica nie je zapojená do el. siete	Zapojte kanvicu do el. siete
	Porucha obvodové dosky	Vyhľadajte autorizovaný servis
Kanvica neohrieva vodu	Porucha vykurovacieho telesa	Vyhľadajte autorizovaný servis
	Porucha obvodové dosky	
	Porucha termostatu	
Kanvica sa po dovarení vody nevypína	Usadený vodný kameň	Vyčistite kanvicu od vodného kameňa
	Porucha spotrebiča	Vyhľadajte autorizovaný servis
Kanvica sa vypína pred dovarením vody	Usadený vodný kameň	Vyčistite kanvicu od vodného kameňa
	Porucha spotrebiča	Vyhľadajte autorizovaný servis

TABUĽKA CHYBOVÝCH KÓDOV

Chybový kód	Príčina	Riešenie
E1	Porucha termostatu	Vyhľadajte autorizovaný servis
E2	Skrat termostatu	Vyhľadajte autorizovaný servis
E3	Prehriatie	Kanvicu vypnite a nechajte vychladnúť
E4	Porucha signálu	Vyhľadajte autorizovaný servis
E7	Porucha senzora	Vyhľadajte autorizovaný servis

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	1500-1800 W
Objem	1,5 l

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách

Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.