



Használati útmutató

## HŐSZABÁLYZÓS VÍZFORRALÓ KANNA

R-760



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG**

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek.

### **FIGYELMEZTETÉS:**

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett műszaki adatok megegyeznek az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A jelen készülék működtetése nem lehetséges programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. Ne használja kültérben.
- A működő készüléket ne hagyja felügyelet nélkül, főként, ha gyermek van a közelben.
- Ne helyezze a készüléket ablakpárkányra vagy instabil felületre. Stabil, egyenes és száraz felületre javasoljuk helyezését.
- Ne tegye a készüléket sem elektromos, sem gáztűzhelyre illetve azok közelébe.
- Ne helyezze nyílt láng, sem hőforrásként működő berendezés közelébe.
- A jelen készüléket kizárólag vízfórralásra tervezték. Ne használja egyéb célból.
- Vízfórralás közben a készülék fölött és körül elegendő teret kell biztosítani a levegő áramlására. Ne használja a készüléket gyúlékony anyag, mint pl. függöny, konyharuha, fából készült felületek közelében.


- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen forró felülettel.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzatról a vezetékénél fogva kihúzni, mert ez a tápkábel és a konnektor károsodásához vezethet. A kábelt a konnektorból a tápkábel végén lévő dugasznál fogva húzza ki.
- Ne használja a készüléket, amennyiben a csatlakozó kábel vagy a dugasz károsodott illetve nem megfelelően működik. A készülék bármilyen javítását vagy a sérült tápkábel cseréjét kizárólag márkaszervíz vagy minősített szakember végezheti annak érdekében, hogy megelőzze a veszélyes helyzeteket.
- Víz töltése és kiöntése, a készülék tisztítása előtt ill. amikor nem használja a készüléket, kapcsolja azt ki és húzza ki a hálózatról.
- Amikor vizet tölt a fórralóba, ne lépje túl a „MAX” jelzést, ellenkező esetben a kannából fórralás közben kifróccsen a forró víz. A fórralóba kizárólag hideg vizet engedjen.
- Ne érjen hozzá a készülék forró részeihez. A készüléket mindig fogantyújánál fogva használja.
- A készüléket kiöntőcsőrével ne irányítsa a fal vagy szekrény irányába, mivel a kiáramló gőz kárt okozhat bennük.
- Amennyiben fa felületen dolgozik, tegyen a készülék alá alátétet.
- Bekapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék fedele le van-e jól csukva; így megelőzi, hogy leforrázza magát.
- Vízfórralás során ne nyissa fel a kanna tetejét, leforrázhatja magát.
- A forró vízzel teli készülékkel bánjon fokozott elővigyázatossággal. Ha a kanna üres (nincs benne víz), ne kapcsolja be.
- Akadályozzon meg bármilyen veszélyt és a készüléket ne merítse víz vagy egyéb folyadék alá.
- A fórralót csak a hozzávaló aljzattal használja. Ne használja más készülék aljzatát.
- **Mielőtt levenné a kannát az aljzatról, kapcsolja ki a készüléket.**
- Ne használja robbanékony vagy gyúlékony gáz közelében.
- A kannát nem lehet csatlakoztatni, ha a helyiség hőmérséklete a téli időszakban megegyezik a kinti hőmérséklettel.

**Megjegyzés:** A kivehető szűrő a meszes lerakódásokat fogja fel, hogy korlátozza azok bejutását a csészébe. A szűrőt - legalább tiszta folyóvízzel - rendszeresen tisztítani kell. A lerakódásokat rendszeresen, legalább havonta 1x távolítsa el. **A meszes és más lerakódások nem képezik reklamáció tárgyát, hanem a víz minőségével vannak összefüggésben.**

## A KANNA TULAJDONSÁGAI ÉS LEÍRÁSA

- A hőmérséklet beállítására szolgáló gombok: 70 °C, 80 °C, 90 °C a 100 °C.
- Érintős nyomógombok LED-es háttérvilágítással.
- Két praktikus fedél áll rendelkezésre:
- egyik a vízmelegítéshez,
- másik - rozsdamentes teaszűrővel ellátva - tea készítéséhez.
- Az üzemelést és a beállított hőmérséklet ill. a forráspont elérését hangjelzés kíséri.
- ON/OFF gomb – be- és kikapcsolás
- HOLD TEMP gomb, a hőmérséklet fenntartására.
- Önműködő leállás biztonsági funkció és túlhevülés elleni védelem a készülék víz nélküli indítása esetén.

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

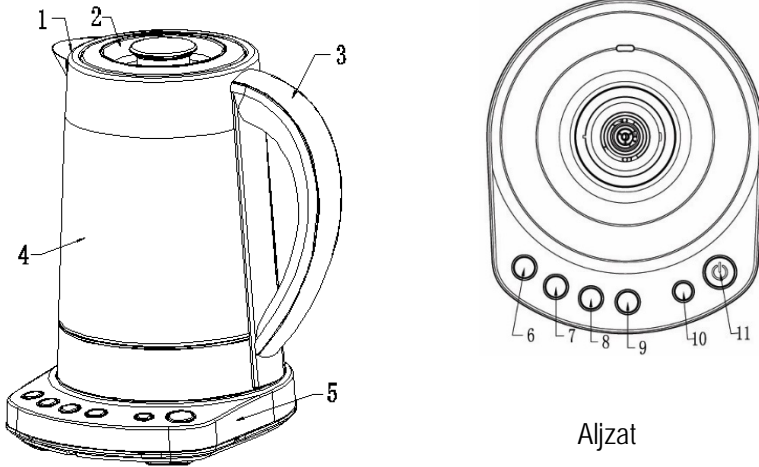


1. Kiöntő
2. Fedél
3. Markolat
4. Üveggkanna
5. Aljzat
6. Nyomógomb 70 °C megválasztására
7. Nyomógomb 80 °C megválasztására
8. Nyomógomb 90 °C megválasztására
9. Nyomógomb 100 °C megválasztására
10. HOLD TEMP: Nyomógomb az adott hőmérséklet fenntartására
11. ON/OFF kapcsoló (be- és kikapcsolás)

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA


A kannának 2 fedele van: vízfóraláshoz (1. ábra), tea készítéséhez (2. ábra).

Nyomógomb a fedél felnyitásához

1. ábra

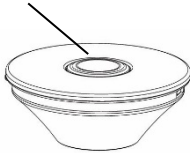

2. ábra

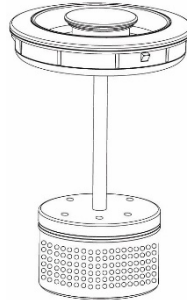


Open ↔ Lock

3. ábra


- Amennyiben a kannában nincs víz, a készülék önműködően kikapcsol. Ez megvédi a károsodástól.
- Ha véletlenül víz nélkül kapcsolja be a kannát, javasoljuk, hogy először húzza ki a csatlakozó kábel a hálózathoz és csak ezután töltsön a kannába hideg vizet. Kikapcsolás után a kanna önműködően újraindul.
- Az aljzaton 4 vízmelegítő hőmérséklet választható (70 °C, 80 °C, 90 °C és 100 °C). A hőmérséklet fenntartásához ki lehet választani a megfelelő funkciót.
- A teaszűrő a fedőről balra fordítással vehető le.
- Jobbra fordítással a szűrőt ismét rögzíti (3. ábra).
- Vízfóralás esetén nyissa ki a kannát (6. ábra) a fedélt nyitó gombbal és töltsen meg a kívánt mennyiségű vízzel. A víz szintje ne lépje túl a MAX jelet illetve ne legyen a MIN jel alatt.
- Tegye a kannát az aljzatra és csatlakoztassa az elektromos hálózathoz. A készülék hangjelet ad és az összes fénydióda meggyullad 1 mp-re, ami azt jelenti, hogy a kanna működésre kész. Ebben az állapotban lesz a kanna mindaddig, amíg nem választ valamilyen műveletet.
- Tea főzéséhez használja a megfelelő fedelet (7. ábra) és erősítse rá a szűrőt (8. ábra). A szűrőbe szórjon teát.
- Válassza meg a hőmérsékletet. A hőmérsékletgomb villogni kezd és a kanna hangjelzést ad ki. Amint megnyomja az ON/OFF kapcsolót, működésbe lép. Ha a víz felmelegedett/felforrt, a készülék ezt ismét hanggal jelzi.



6. ábra

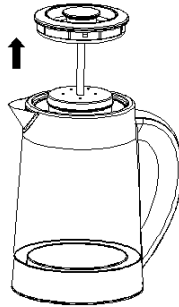

7. ábra

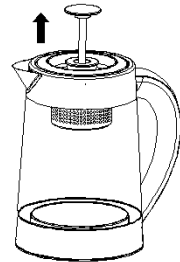

8. ábra

- **Megjegyzés:** Amennyiben az ON/OFF kapcsolót nem nyomja meg 1 percen belül, a funkció megszűnik és a készülék átkapcsol készenléti módba. Ha a melegítés kapcsolót 1 percen belül elindítja, beindul a 30 mp-es visszaszámolás (a megválasztott hőmérsékletgomb 30-szor fog villogni).
- Ha az adott hőmérsékletet folyamatosan fenn kívánja tartani, nyomja meg ezen funkció gombját és 1 percen belül az ON/OFF kapcsolót is. Ha a hőmérséklet fenntartása funkciót megszüntetéséhez nyomja meg ismét ezt a gombot.
- Inkább javasoljuk a 70 °C, 80°C vagy 90 °C hőmérsékletet, mint a 100 °C-ot.
- **Megjegyzés:** Ha a 80 °C-os hőmérséklet fenntartás funkciót választotta, ezt a funkciót úgy szünteti meg, hogy megnyomja a 100 °C gombját.
- A vízmelegítés során a hőmérséklet-kijelző villog, így mutatja a beállított hőmérsékletet. Azt is jelzi, ha a víz hőmérséklete magasabb vagy alacsonyabb volt, mint a beállított érték.
- Ha a kanna aljzatból való kivételét megelőzően nem kapcsolta be a hőmérséklet fenntartó funkciót, a kanna készenléti állapotban lesz, tehát ez a funkció működésbe lép.
- Ha pedig a kanna aljzatból való kivételét megelőzően bekapcsolta a hőmérséklet fenntartó funkciót, a kanna aljzatba helyezése után 1 percen belül le kell nyomni az ON/OFF kapcsolót, hogy a funkció továbbra is aktív maradjon.
- **Készenléti állapotban az összes LED-dióda elalszik és a melegítés folyamata leáll.**
- Ha a kanna nincs az aljzatban, az összes nyomógomb és kijelző üzemen kívül van.

## LEHETSÉGES ÜZEMZAVAROK

- A készülék üzemzavara esetén az összes kijelző villog és a melegítés folyamata leáll. Ezután az összes nyomógomb üzemen kívül lesz.
- Ha a kannában nincs víz, az összes kijelző villog és a melegítés folyamata ekkor is leáll (a nyomógombok üzemen kívül vannak).

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A tisztítás és karbantartás igen fontos a készülék élettartama szempontjából. Ezért a kannát **RENDSZERESEN TISZTÍTSA**, lásd a „Vízke eltávolítása” fejezetet!
- Mielőtt belefogna a készülék tisztításába, olvassa el a „Figyelmeztetés” részt.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Mossa le a kanna külső és alsó burkolatát nedves ruhával, majd törölje szárazra. Ne használjon súroló szereket, másként megkarcolhatja a kannán lévő üveget.
- A szennyeződések szappanos vagy mosogatószeres vízzel távolítsa el, ehhez ne használjon erős savakat, se rozsdásodást okozó szereket.

## A VÍZKŐ ELTÁVOLÍTÁSA

- A gyorsforraló kannát rendszeresen meg kell tisztítani az alján lerakódó vízkőtől, amely a készülék működésében zavart okozhat.
- A vízkövet rendszeresen távolítsa el, hogy megnövelje a termék élettartamát. Évente legalább kétszer végezze el ezt a műveletet.
- **Megjegyzés:** Amennyiben a háztartási vize erősen meszes, a vízkő gyakrabban lerakódik, ilyenkor javasoljuk a kanna tisztítását legalább havonta egyszer.
- Öntsön a kannába 3 bögre ecetet és töltsen fel annyi vízzel, hogy a kanna alja teljesen megteljen. Hagyja állni egész éjszaka.
- Ezután öntse ki az ecetes vizet, töltsen meg a kannát tiszta vízzel, forralja fel és ismét öntse ki. Addig ismétlje ugyanezt, amíg el nem tűnik az ecetes szag. A vízkőmaradékot nedves ruhával eltávolíthatja.



**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	2 400 W
Űrtartalom	1,7 l
Hőmérséklet szabályozó beállítási lehetőséggel	70 °C, 80 °C, 90 °C és 100 °C

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

**TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ**

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE**

A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.