

**Rohnson®**

Návod k použití

## RYCHLOVARNÁ KONVICE S TERMOREGULACÍ

### R-797



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

**UPOZORNĚNÍ**


- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládní prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládní.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu spotřebiče.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Nepoužívejte jej venku.
- Nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru.
- Spotřebič umísťujte pouze na stabilní, rovný a suchý povrch.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod. Nepoužívejte v blízkosti výbušných či hořlavých plynů.
- Tento spotřebič je určen pouze k ohřevu vody.
- Při provozu spotřebiče musí být zajištěn dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu nad spotřebičem a okolo něj. Spotřebič nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů, jako jsou záclony, utěrky na nádobí, dřevěné povrchy apod.
- Spotřebič vypněte a odpojte z el. sítě vždy před naléváním a vyléváním vody.
- Naléváte-li vodu do konvice, nepřekračujte označení „MAX“. Jinak bude z konvice při ohřevu tryskat horká voda. Do konvice lijte pouze studenou vodu.
- Nedotýkejte se horkých částí povrchu přístroje. K manipulaci s konvicí vždy používejte pouze její rukojeť.
- Příklad postavte výlevkou směřující od stěn či skříní, jinak hrozí jejich poškození od vycházející páry.
- Pracujete-li na dřevěném povrchu, použijte ochrannou podložku.
- Před zapnutím se ujistěte, zda je řádně zavřeno víko přístroje. Předejdete tím nebezpečí opaření. Neotevírejte víko konvice během ohřevu, mohlo by dojít k opaření.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s konvicí naplněnou horkou vodou.
- Nezapínejte konvici, jestliže je prázdná (bez vody).
- Neponořujte přístroj do vody či jiné tekutiny.
- Konvici používejte jen s dodávanou základnou.
- Před sejmutím konvice z podstavce zajistěte, aby byla vypnutá.

**Poznámka:** Vyjímatelný filtr slouží k zadržování vápenatých usazenin s cílem zamezit kontaminování šálku usazeninami. Filtr je nutné pravidelně čistit alespoň pod čistou tekoucí vodou. Usazeniny odstraňujte pravidelně, alespoň 1x měsíčně. **Vápenaté a jiné usazeniny nejsou předmětem reklamace, jedná se o kvalitu vody.**

## POPIS KONVICE

1. Víko konvice
2. Tlačítko pro otevření víka konvice
3. Ukazatel hladiny vody
4. Ovládací panel s displejem

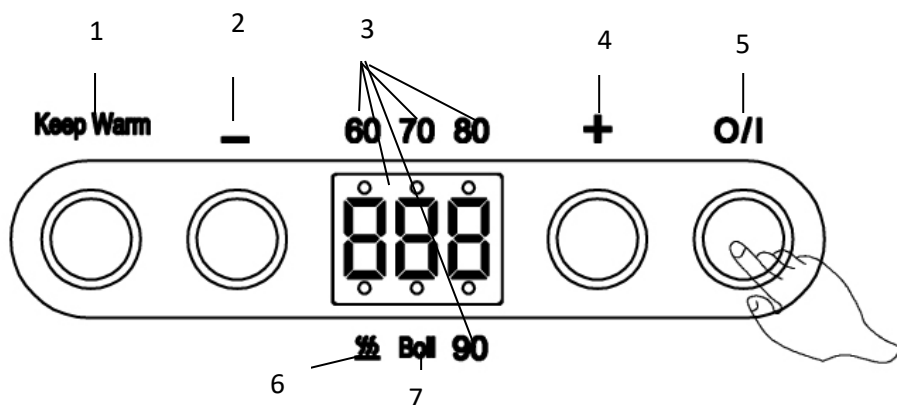

1. Keep warm – tlačítko pro udržení stálé teploty vody
2. Tlačítko "-" pro nastavení požadované teploty vody
3. Displej a indikace nastavené teploty
4. Tlačítko "+" pro nastavení požadované teploty vody
5. Tlačítko zapnuto/vypnuto
6. Symbol funkce Keep warm
7. Symbol varu vody

## NÁVOD K POUŽITÍ

- Před prvním použitím nalijte do přístroje vodu po označení „MAX“ a nechte převařit. Vodu vylijte, a ještě jednou zopakujte.
- Nalijte do konvice požadované množství vody. Nepřesáhněte označení „MAX“, jinak hrozí vylití či vytrysknutí vody. Po naplnění konvice vodou nezapomeňte zavřít víko.
- Položte základnu přístroje na suchý rovný povrch.
- Zapojte přístroj do zdroje elektrické energie. Ozve se zvuková signalizace.
- Konvici postavte na základnu. Spotřebič je nyní v pohotovostním režimu (tlačítko zapnuto/vypnuto bliká).
- **Tlačítka "+" a "-" nastavte požadovanou teplotu (60/70/80/90 a „Boil“ = 100 °C).**
- **Stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto. Tím zahájíte proces ohřevu/varu vody. Světelná indikace teploty bude při ohřevu blikat.**
- Nikdy neodstraňujte víko v průběhu varu.
- Po dosažení požadované teploty se ozve zvuková signalizace (3x) a světelná indikace teploty přestane blikat.
- Pokud si přejete vodu uchovat na požadované teplotě, stiskněte tlačítko Keep warm, **tlačítka "+" a "-" nastavte požadovanou teplotu a stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto.** Voda se ohřeje (světelná indikace teploty při ohřevu bliká) a požadovaná teplota vody bude udržována po dobu 1 hodiny, poté se konvice automaticky vypne.
- Pokud světelná indikace zvolené teploty po nastavení funkce neblíká, ale svítí, znamená to, že je teplota vody v konvici stejná nebo vyšší, než je zvolená teplota.
- Proces varu/ohřevu lze kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto.
- Automatické bezpečnostní vypnutí slouží jako ochrana proti přehřátí. Pokud se automatické bezpečnostní vypnutí sepne, vypněte konvici, odpojte ji ze zásuvky a nechte 15 minut vychladnout. Doplňte konvici vodou a zapněte ji. Konvice bude fungovat jako obvykle.

**Poznámka:** konvice je vybavena zvukovou signalizací.

## PRŮVODCE JEDNOTLIVÝCH NASTAVITELNÝCH TEPLOT VODY

60 °C – horké nápoje

70 °C – zelené čaje

80 °C – bílé čaje

90 °C – káva, instantní nápoje, polévky, čaje oolong

100 °C – černé a bylinné čaje

## PÉČE A ČIŠTĚNÍ VARNÉ KONVICE

- Čištění a údržba jsou velmi důležitým procesem v životnosti přístroje. Proto konvici PRAVIDELNĚ ČISTĚTE, viz kapitola „Odstranění vodního kamene/vápenatých usazenin“.
- Před uložením nebo čištěním odpojte vždy konvici z elektrické sítě a nechte vychladnout.
- Konvici a její podstavec nikdy neponořujte do vody nebo ostatních kapalin.
- K čištění vnějších částí varné konvice používejte suchý hadřík nebo hadřík navlhčený ve slabém roztoku neutrálního kuchyňského saponátu.
- K čištění podstavce používejte pouze suchý hadřík.
- K čištění varné konvice, její částí nebo příslušenství nikdy nepoužívejte abrazivní materiály (např. drátěnku) a čisticí prostředky způsobující oděr povrchu (např. benzín, ředidla apod.).

Poznámka: pokud máte silně vápenitou vodu, vodní kámen se usazuje častěji, doporučujeme čistit konvice alespoň 1x za měsíc.

### K odstranění vápenatých usazenin můžete použít například tyto způsoby:

a) **Bílý ocet, běžně dostupný v obchodech** – konvici naplňte ½ l octa a nechte jej odstát bez vaření po dobu dvou hodin. Poté varnou konvici vyprázdněte a před dalším použitím v ní nechte 4 – 5x převařit vodu.

b) **Kyselina citrónová** – ve varné konvici převařte ½ l vody, do převařené vody přidejte 30 g kyseliny citrónové a nechte ji odstát asi po dobu 30 min.

**Poté varnou konvici vyprázdněte, a před dalším použitím v ní nechte 4 - 5x převařit čistou vodu.**

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	1850-2200 W
Objem	1,8 l

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.