

Rohnson®

Használati útmutató

HŐSZABÁLYZÓS VÍZFORRALÓ

R-797



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózatról.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bizza a márkaszervíz munkatársaira.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzatról a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.


- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen a készülék forró felületével.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. Ne használja kültérben.
- Az üzemelő készüléket ne hagyja felügyelet nélkül.
- Stabil, egyenes és száraz felületre javasoljuk helyezését.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás közelében, mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. Ne használja robbanékony vagy gyúlékony gázok közelében.
- A jelen készüléket kizárólag vízforralásra tervezték.
- Vízforralás közben a készülék fölött és körül elegendő teret kell biztosítani a levegő áramlására. Ne használja a készüléket gyúlékony anyag, mint pl. függöny, konyharuha, fából készült felületek közelében.
- Víz töltése és kiöntése előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózatból.
- Amikor vizet tölt a forralóba, ne lépje túl a „MAX” jelzést, ellenkező esetben a kannából forralás közben kiforrácsol a forró víz. A forralóba kizárólag hideg vizet engedjen.
- Ne érjen hozzá a készülék forró részeihez. A vízforralót minden esetben a fogantyújánál fogva használja.
- A készüléket kiöntőcsőrével ne irányítsa a fal vagy szekrény irányába, mivel a kiáramló gőz kárt okozhat bennük.
- Amennyiben fa felületen dolgozik, tegyen a készülék alá alátétet.
- Bekapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék fedele le van-e jól csukva; így megelőzi, hogy leforrázza magát. Vízforralás során ne nyissa fel a kanna tetejét, leforrázhatja magát.
- A forró vízzel teli készülékkel bánjon fokozott elővigyázatossággal.
- Ha a kanna üres (nincs benne víz), ne kapcsolja be.
- Ne merítse a készüléket víz vagy egyéb folyadék alá.
- A forralót csak a hozzávaló aljzattal használja.
- Mielőtt levinné a kannát az aljzatról, ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva.

Megjegyzés: A kivehető szűrő a meszes lerakódásokat fogja fel, hogy korlátozza azok bejutását a csészébe. A szűrőt - legalább tiszta folyóvízzel - rendszeresen tisztítani kell. A lerakódásokat rendszeresen, legalább havonta 1x távolítsa el. **A meszes és**

más lerakódások nem képezik reklamáció tárgyát, hanem a víz minőségével vannak összefüggésben.

A KANNA LEÍRÁSA

1. A kanna fedele
2. Nyomógomb a fedél felnyitásához
3. Vízsintjelző
4. Vezérlőpanel kijelzővel

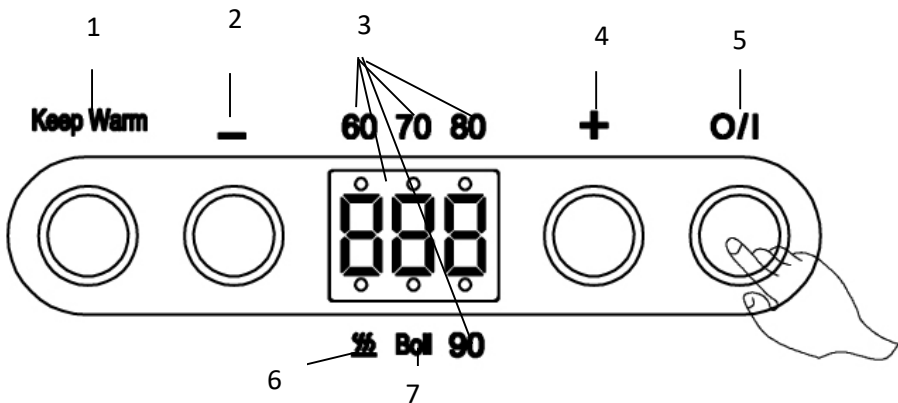

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Keep warm – az állandó vízhőmérséklet fenntartása 2. „-” gomb a kívánt vízhőmérséklet beállításához 3. A beállított hőmérsékletet mutató kijelző és fénydióda | <ol style="list-style-type: none"> 4. „+” gomb a kívánt vízhőmérséklet beállításához 5. Be- és kikapcsolás gomb 6. A Keep warm funkció szimbóluma 7. A vízforralás szimbóluma |
|--|---|

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- Első használat előtt töltsse fel a kannát vízzel a „MAX“ jelzésig és forralja fel. Öntse ki a vizet és ezt ismétlje meg még egyszer.
- Engedje a kannába a kívánt mennyiségű vizet. A víz szintje ne lépje túl a „MAX“ jelzést, másként a víz kifröccsenhet. Miután vizet töltött a vízforralóba, ne felejtse el lezárni a fedelét.
- A készülék aljzatát tegye száraz, egyenes helyre.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra. Ezt hangjelzés kíséri.
- Helyezze a kannát az aljzatra. A készülék készenléti módban van (a Be- és kikapcsolás gomb villog).
- **A "+" és "-" gombok segítségével állítsa be a kívánt hőmérsékletet (60/70/80/90 és „Boil“ = 100 °C).**
- **Nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot. Ezzel beindítja a víz melegítését/forralását. A hőmérsékletet jelző dióda a melegedés során villogni fog.**
- Soha ne nyissa fel forralás közben a kanna fedelét.
- A kívánt hőmérséklet elérésére hangjelzés figyelmeztet (3x) és a hőmérsékletet jelző dióda elalszik.
- Ha a vizet a kívánt hőmérsékleten szeretné tartani, nyomja meg a **Keep warm** gombot, és a "+" és "-" **gombbal állítsa be a kívánt hőmérsékletet, majd nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot.** A víz felmelegszik (hőmérsékletet jelző dióda a melegedés során villog) és a készülék a kívánt vízhőmérsékletet 1 órán át fenntartja, majd a vízforraló önműködően kikapcsol.
- Ha a beállított hőmérsékletet jelző dióda a funkció beállítását követően nem villog, hanem világít, az azt jelenti, hogy a víz hőmérséklete a kannában ugyanolyan vagy magasabb, mint a beállított hőmérséklet.
- A forralás/melegítés folyamata a Be- és kikapcsolás gomb megnyomásával bármikor leállítható.
- Az automatikus biztonsági leállás a túlhevülés ellen védi akészüléket. Amennyiben az automatikus biztonsági leállás működésbe lép, a kannát kapcsolja ki, húzza ki a hálózatról és hagyja 15 percig hűlni. Szükség esetén töltsön hozzá vizet és kapcsolja be. A vízforraló a szokásos módon fog működni.

Megjegyzés: a vízforralót hangjelzéssel látták el.

BEÁLLÍTHATÓ VÍZHŐMÉRSÉKLETEK

60 °C – forró italok

70 °C – zöld teák

80 °C – fehér teák

90 °C – kávé, instant italok, levesek, oolong teák

100 °C – fekete teák és gyógyteák

A VÍZFORRALÓ KARBANTARTÁSA ÉS TISZTÍTÁSA

- A tisztítás és karbantartás igen fontos a készülék élettartama szempontjából. Ezért a kannát **RENDSZERESEN TISZTÍTSA**, lásd a „Vízkö/meszes lerakódások eltávolítása” fejezetet!
- Tárolás vagy tisztítás előtt minden esetben húzza ki a kannát a hálózathoz és hagyja lehűlni.
- A kannát és aljzatát soha ne merítse vízbe, se egyéb folyadékba..
- A vízforraló külső felületeinek tisztításához használjon száraz vagy enyhe mosogatószertalattal megnedvesített ruhát.
- Az aljzat tisztítását kizárólag száraz ruhával végezze.
- A vízforraló illetve részeinek, tartozékainak tisztításához soha ne használjon abrazív anyagot (pl. edénysúroló), sem felületet karcoló tisztítószereket, (pl. benzín, oldószer, stb.).

Megjegyzés: ha a csapból erősen meszes víz folyik, gyakrabban keletkezik vízkö, ezért ilyen esetben a kanna tisztítását végezze legalább havonta egyszer.

A meszes lerakódások eltávolítását pl. az alábbi módokon javasoljuk:

a) Fehér ecet, üzletben kapható – töltsön a kannába ½ l ecetet és hagyja két órán át forralás nélkül állni. Ezután a vízforralót üritse ki és további használata előtt 4-5 x forraljon benne vizet.

b) Citromsav – a kannában forraljon fel ½ l vizet, a felforralt vízbe szórjon 30 g citromsavat és hagyja kb. 30 percig állni.

Ezután a vízforralót üritse ki és további használata előtt 4-5 x forraljon benne tiszta vizet.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	1850-2200 W
Úrtartalom	1,8 l

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.