

Rohson®

Návod k použití

DIGITÁLNÍ PTC HORKOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR R-8064 Genius Wi-Fi



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ


- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru nebo vnějšího časového spínače.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Nevedte kabel pod kobercem, běhouny apod. Umísťujte kabel mimo místa provozu, aby se snížilo riziko zakopnutí. Netahejte za napájecí kabel. Neomotávejte napájecí kabel okolo spotřebiče.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu nebo průmyslovému využití.
- Spotřebič je určen pro dočasné vytápění obytných místností.
- Nepoužívejte spotřebič v koupelně, prádelně, u bazénu ani v jiném vlhkém prostředí. Nepoužívejte spotřebič poblíž nádob s vodou.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu mokřými rukama.
- Neumisťujte spotřebič v blízkosti zdrojů tepla.
- Nepoužívejte spotřebič v místech, kde se používají nebo skladují hořlavé či výbušné látky, jako např. benzín, nátěry apod.
- Nepoužívejte spotřebič na vlněných kobercích a na kobercích s vysokým vláknem.
- Je doporučeno nezapojovat spotřebiče s vysokým příkonem do stejného el. okruhu.
- Spotřebič umísťujte pouze na rovný, stabilní a teplu odolný povrch.
- Vzdálenost spotřebiče od stěn a okolních předmětů (např. nábytku, závěsů) musí být alespoň 0,9 m.
- Používejte spotřebič pouze s plně rozvinutým napájecím kabelem.
- Spotřebič používejte pouze v dobře větraných prostorách.
- Spotřebič používejte pouze ve vzpřímené poloze.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Povrch spotřebiče je při provozu horký. Abyste se vyvarovali popálení, nedotýkejte se horkých povrchů. Umísťete spotřebič tak, abyste zabránili nechtěnému kontaktu s horkým povrchem. Dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu dětí v blízkosti spotřebiče.
- Spotřebič nikdy nezakrývejte, aby nedošlo k přehřátí. Otvory pro vstup a výstup vzduchu nesmí být ničím blokovány.
- Zajistěte, aby mřížky pro vstup a výstup vzduchu byly vždy čisté. Pravidelně z nich odstraňujte pomocí vysavače prach.
- Nevkládejte do spotřebiče žádné předměty.
- Nepoužívejte spotřebič k sušení prádla nebo předmětů.

- Před jakoukoli manipulací spotřebič nejprve vypněte, odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič vždy nejprve vypněte.
- Před uskladněním nechte spotřebič vždy vychladnout.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody ani jiné kapaliny. Zabraňte přímému styku spotřebiče s vodou a vniknutí vody dovnitř spotřebiče.


POPIS SPOTŘEBIČE

1. Ovládací panel
2. Displej
3. Mřížka výstupu vzduchu

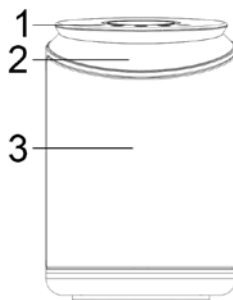


POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

1. Tlačítko +
2. Tlačítko –
3. Tlačítko zapnuto/vypnuto
4. Tlačítko nastavení režimu
5. Tlačítko oscilace

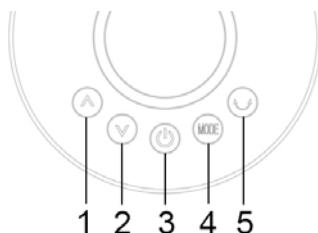

POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

1. Tlačítko nastavení režimu
2. Tlačítko –
3. Tlačítko +
4. Tlačítko časovače
5. Tlačítko oscilace
6. Tlačítko zapnutí/vypnutí barevného podsvícení
7. Tlačítko zapnuto/vypnuto

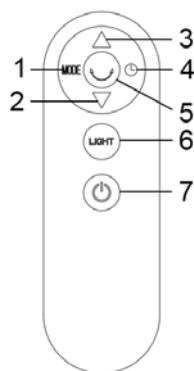

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Odstraňte veškeré obalové materiály.
- Před zapojením spotřebiče se ujistěte, že je přepínač zapnuto/vypnuto na pozici vypnuto.
- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Přepněte přepínač zapnuto/vypnuto na zadní straně spotřebiče do pozice zapnuto (spotřebič je v pohotovostním režimu).
- Zapněte spotřebič stiskem tlačítka zapnuto/vypnuto.
- Pro vypnutí spotřebiče stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto. Ventilátor zůstane po vypnutí ještě chvíli v provozu a poté se spotřebič přepne do pohotovostního režimu. Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, vypněte jej přepnutím přepínače zapnuto/vypnuto do pozice vypnuto.
- Při prvním použití spotřebiče (nebo pokud nebyl spotřebič delší dobu používán) můžete zaznamenat mírný zápach. Tento jev je normální a brzy vymizí.

Pozn.: Po minutě nečinnosti během provozu spotřebiče se displej automaticky ztmaví.

NASTAVENÍ REŽIMU

- Stisknutím tlačítka nastavení režimu můžete přepínat mezi režimem ventilátoru (studený vzduch), nízkým výkonem vytápění (1000 W) nebo vysokým výkonem vytápění (2000 W). Na displeji se zobrazí odpovídající světelné indikace (1 pro ventilátor, 2 pro nízký výkon a 3 pro vysoký výkon) a na spotřebiči se rozsvítí odpovídající barevné podsvícení (toto podsvícení je možné zapnout nebo vypnout stiskem tlačítka zapnutí/vypnutí barevného podsvícení).

NASTAVENÍ TEPLoty

- Pomocí tlačítek + a – nastavte požadovanou teplotu v rozmezí 16-37 °C.

NASTAVENÍ ČASOVAČE

- Pro nastavení doby, za kterou se spotřebič vypne, stiskněte tlačítko nastavení režimu po dobu 5 vteřin. Tlačítka + a – poté zvolte požadovanou dobu v rozmezí 1-9 hodin. Údaj na displeji 3x zabliká a poté je nastavení uloženo.

FUNKCE OSCILACE

- Pro zapnutí nebo vypnutí funkce oscilace stiskněte tlačítko oscilace.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte, odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.
- Povrch spotřebiče otřete vlhkým hadříkem a nechte oschnout.
- Nahromaděný prach z otvorů pro vstup a výstup vzduchu pravidelně odstraňujte pomocí vysavače.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.
- Spotřebič musí být před dalším použitím zcela suchý.
- Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, uskladněte jej v původním obalu na suchém a chladném místě.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	2000 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Model R-8064 Genius Wi-Fi			
Údaj	Značka	Hodnota	Jednotka
Tepelný výkon			
Jmenovitý tepelný výkon	P_{nom}	1,999	kW
Minimální tepelný výkon (orientační)	P_{min}	0,0235	kW
Maximální trvalý tepelný výkon	$P_{max,c}$	1,999	kW
Spotřeba pomocné elektrické energie			
Při jmenovitém tepelném výkonu	e_{lmax}	0,000	kW
Při minimálním tepelném výkonu	e_{lmin}	0,000	kW
V pohotovostním režimu	e_{lsB}	0,0013	kW

Údaj	Jednotka
Pouze u akumulčních elektrických lokálních topidel: typ příjmu tepla (vyberte jeden)	
ruční řízení akumulace tepla s integrovaným termostatem	Ne
ruční řízení akumulace tepla se zpětnou vazbou informující o teplotě v místnosti a/nebo venkovní teplotě	Ne
elektronické řízení akumulace tepla se zpětnou vazbou informující o teplotě v místnosti a/nebo venkovní teplotě	Ne
výdej tepla s ventilátorem	Ne
Typ výdeje tepla/regulace teploty v místnosti (vyberte jeden)	
jeden stupeň tepelného výkonu, bez regulace teploty v místnosti	Ne
dva nebo více ručních stupňů, bez regulace teploty v místnosti	Ne
s mechanickým termostatem pro regulaci teploty v místnosti	Ne
s elektronickou regulací teploty v místnosti	Ano
s elektronickou regulací teploty v místnosti a denním programem	Ne
s elektronickou regulací teploty v místnosti a týdenním programem	Ne

Další možnosti regulace (lze vybrat více možností)	
regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti osob	Ne
regulace teploty v místnosti s detekcí otevřeného okna	Ne
s dálkovým ovládním	Ne
s adaptivně řízeným spouštěním	Ne
s omezením doby činnosti	Ne
s černým kulovým čidlem	Ne
Kontaktní údaje	ELECTRA TRADE, s.r.o. Holečkova 440/15 150 00 Praha 5 – Smíchov Česká republika

Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo občasné používání.

NÁVOD K APLIKACI ROHNSON PRO DIGITÁLNÍ PTC TOPNÝ PANEL R-8064 Genius Wi-Fi


Ve vašem chytrém telefonu si **nainstalujte aplikaci Rohnsón**.

Aplikaci si můžete načíst přes QR kód (pro Android) nebo stáhnout v Google Play nebo v App Store.

Načtěte QR kód pro stažení aplikace **Rohnsón** pro operační systém Android 5.0 a vyšší verze.

Stáhněte si aplikaci **Rohnsón** v App Store pro operační systém iOS 9.0 a vyšší verze.



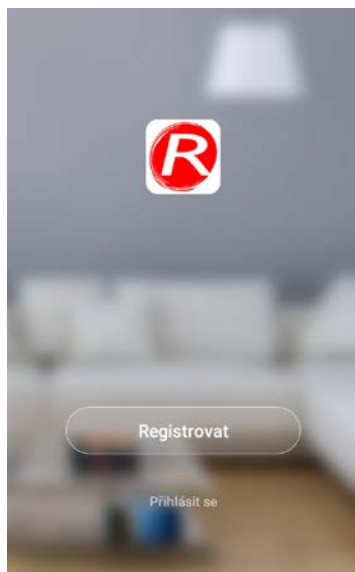

Provedte registraci. Pro registraci je potřeba Váš souhlas se Zásadami ochrany osobních údajů.

Vyplňte své telefonní číslo nebo e-mail. Bude Vám zaslán ověřovací kód, který následně zadejte do aplikace pro ověření. Poté si nastavte heslo a dokončete registraci.

← Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Rohnson

Datum aktualizace : 4. 2018

Datum vstupu v platnost : 5. 2018

Zakoupili jste si chytré zařízení Rohnson, které lze ovládat aplikací Rohnson. Veškeré informace, které s námi sdílíte (například pro vytvoření účtu Rohnson), nám pomohou poskytnout Vám co nejlepší zákaznický servis. Níže jsou vysvětleny způsoby shromažďování a nakládání s osobními údaji a ochrana Vašeho soukromí. V těchto zásadách ochrany osobních údajů se "osobními údaji" rozumí informace, které mohou být použity k identifikaci jednotlivce.

Jaké informace jsou

Nesouhlasím

Souhlasím

←


Registrovat

Czech Republic +420 >

Telefonní číslo/E-mail

Pokračovat

Souhlasím s [Dohodou o službách](#) a [Ochrana osobních údajů](#)

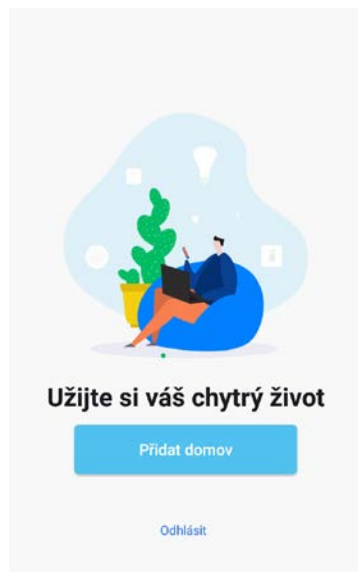

Po úspěšné registraci přidejte domov. Pojmenujte jej a nastavte svou polohu. Můžete nastavit umístění zařízení ve Vašem domě.

Přepněte přepínač na zadní části spotřebiče do pozice zapnuto. Na displeji bude blikat bílá světelná indikace. Stiskněte na několik vteřin tlačítko zapnuto/vypnuto dokud světelná indikace nezačne blikat rychle. Pro přidání zařízení klikněte na „Přidat zařízení“.

← Přidat domov Hotovo

Jméno

Poloha >

Inteligentní zařízení v:

- Obývací pokoj
- Ložnice
- Druhá ložnice
- Jídlna
- Kuchyně
- Studovna

Domov ▾ +

29.6 °C Suchý 1014.31
Vonkovní teplota Vonkovní vlhkost Vonkovní tlak vo...

Všechna zařízení Obývací pokoj Ložnice ⚙

Zatím žádné zařízení




Přidat zařízení

Můj domov Chytrá schémata Profil

Pokud světelná indikace na displeji rychle bliká, zvolte Rohnson Genius Wi-Fi a klikněte na „Potvrdit“. V dalším kroku vyberte síť Wi-Fi, zadejte heslo k této síti a potvrďte.

Zařízení i mobilní telefon by se měly nacházet co nejbližší routeru.

Aplikace se spojí se zařízením (světelná indikace nadále svítí, neblíká). Poté, co bude zařízení úspěšně přidáno, klikněte na „Hotovo“.

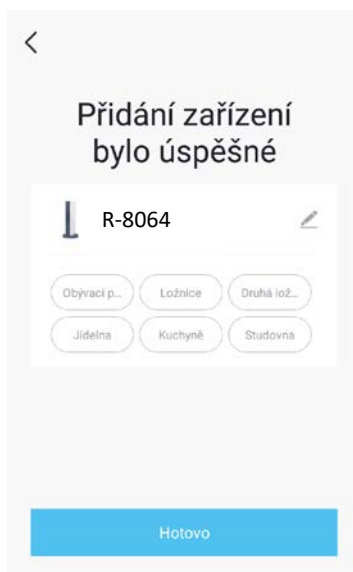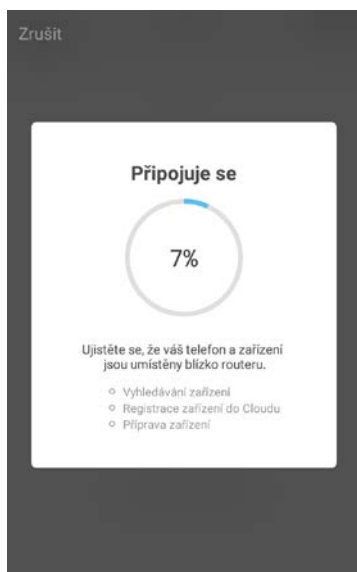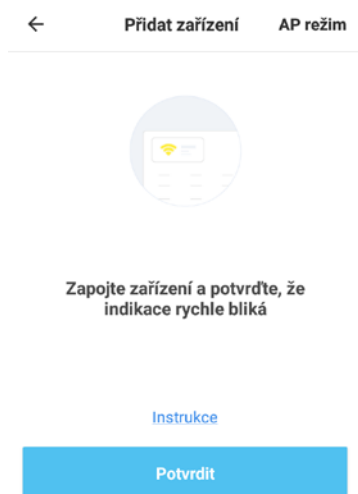

Po úspěšném připojení zařízení se v aplikaci objeví domovská stránka, ze které můžete spotřebič ovládat.

V mobilní aplikaci je možné mimo jiné nastavit také týdenní časovač s libovolným počtem nastavení pro každý den v týdnu, díky čemuž můžete zcela přizpůsobit provoz spotřebiče Vaším potřebám.



Pokud je zařízení v aplikaci zobrazeno jako *offline*, nelze jej ovládat. Nejprve je potřeba spotřebič uvést do pohotovostního režimu přepnutím přepínače na boku spotřebiče do pozice zapnuto.

Vážený zákazníku,

děkujeme za zakoupení R-8064 Genius Wi-Fi.

V případě jakéhokoliv dotazu či pomoci ohledně aplikace nás prosím kontaktujte na tel.: 257 311 212 (*pouze v pracovní dny od 8:30 h do 17 h*) nebo na emailu: info@rohnsen.cz.

Rádi Vám pomůžeme.

Tým ELECTRA TRADE, s.r.o.

SPECIFIKACE

Model: PTC-1919LRW / R-8064

Standard: EN 300328 V2.1.1

Typ antény: PCB anténa

Frekvence WiFi: 2412~2472 MHz (2,4 GHz)

Maximální výkon: 17,98 dBm max.

Rozměr: 17*17*25,5 cm

Provozní teplota: -20 °C-55 °C

Provozní vlhkost: 10 %~85 %

Napájení: 220-240 V AC, 50/60 Hz

Výrobce: Cixi Jemell Electrical Appliance Co., Ltd.

Adresa: No.188 Huangjiachetou, Wuyuqiao Village, Henghe Town, Cixi City, Zhejiang Province, China

Tel: 0086-574-63815115

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Cixi Jemell Electrical Appliance Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu R-8064 je v souladu se směrnici 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.rohnson.cz