

Rohson®

Návod na použitie
STĽPOVÝ VENTILÁTOR
R-815



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

Upozornenie

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvom. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa technické údaje uvedené na štítku spotrebiča zhodujú s elektrickým napätím zásuvky, ku ktorej chcete spotrebič pripojiť.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Nenechávajte ventilátor bežať bez dozoru.
- Spotrebič neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla (elektrických, plynových varičov, elektrických priamotopov apod.).
- Spotrebič neumiestňujte v nestabilnom, nadmerne prašnom či v nedostatočne vetranom prostredí. Spotrebič nesmie byť tiež vystavený poveternostným vplyvom (dážď, slnko apod.).
- Spotrebič odpojte z elektrickej siete, ak ho nepoužívate, plánujete jeho čistenie apod.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel a nedotýkajte sa týchto častí mokrými rukami - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky a nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom/vidlicou sieťového kábla je zakázaný používať. Výmenu zverte výhradne odbornému servisu.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol, bol poškodený alebo ponorený do vody. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Tento spotrebič by nemal byť používaný v bezprostrednej blízkosti vody, ako sú vane, umývadlá, bazény apod., kde by sa mohla vyskytnúť pravdepodobnosť ponorenie spotrebiča do vody, či jeho postriekaniu vodou.
- Spotrebič nesmie byť používaný, ak teplota v miestnosti presiahne 40 ° C.
- Pred zapnutím sa uistite, že je spotrebič úplne a správne zostavený.
- Vyhnite sa kontaktu s pohyblivými časťami. Nevkladajte žiadne predmety do ventilátora, pokiaľ je v prevádzke.
- Pri presune z jedného miesta na druhé vždy ventilátor odpojte z elektrickej siete.
- Nezakrývajte mriežku a nenechajte spotrebič v prevádzke v tesnej blízkosti záclon.
- Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti.


ČISTENIE

- Vždy vypnite a odpojte ventilátor od napájania pred montážou, demontážou a čistením.
- Súčasti ventilátora sa môžu čistiť vlhkou handričkou alebo hubkou.
- Nedovoľte, aby sa voda alebo iná tekutina dostala do krytu motora! Vždy dôkladne odstráňte zvyšky čistiaceho prostriedku handričkou navlhčenou čistou vodou.

Upozornenie: Nepoužívajte drsné a chemické čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá, môžu poškodiť povrchovú úpravu častí ventilátora.

POPIS SPOTREBIČA

1. Ovládací panel
2. Telo spotrebiča
3. Základňa
4. Diaľkové ovládanie

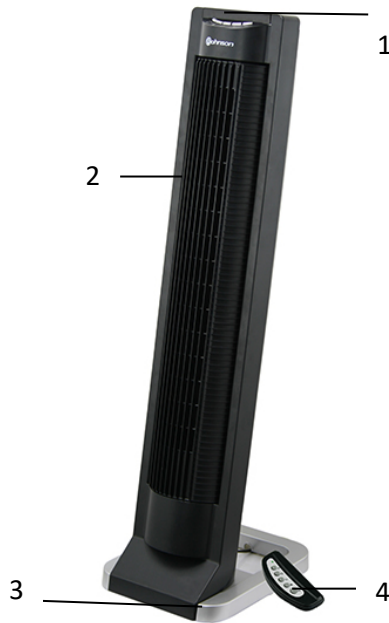**ZOSTAVENIE VENTILÁTORA - vid' obrázky nižšie**

- Zostavte prednú a zadnú časť základny, pretiahnite napájací kábel otvorom vo spodnej, zadnej časti základne.
- Základňu s telom ventilátora spojte skrutkami.




DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

- Diaľkové ovládanie je možné umiestniť do otvoru v zadnej časti prístroja.



POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

1. Svetelná indikácia rýchlosti ventilátora
2. Svetelná indikácia nastavenie časovača
3. Svetelná indikácia nastavenia režimu VÁNOK
4. Svetelná indikácia nastavenia režimu SPÁNOK
5. Tlačidlo ON/OFF
6. Tlačidlo SPEED - nastavenie rýchlosti ventilátora
7. Tlačidlo SWING - zapnutie/vypnutie oscilácie
8. Tlačidlo TIMER - nastavenie časovača
9. Tlačidlo MODE - nastavenie režimu

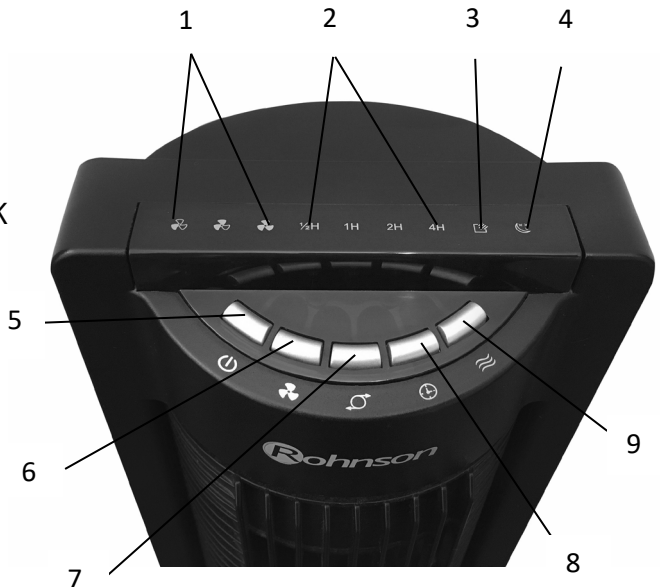

POUŽITIE VENTILÁTORA ZAPNUTIE PRÍSTROJA

- Zapnutie a vypnutie prístroja sa vykonáva pomocou tlačidla ON/OFF.

NASTAVENIE RÝCHLOSTI VENTILÁTORA

- So vykonáva pomocou tlačidla SPEED - k dispozícii sú 3 rýchlosti (nízka, stredná a vysoká).

OSCILÁCIE - SWING

- Týmto tlačidlom sa vypína / zapína oscilácie ventilátora.

NASTAVENIE ČASOVAČA - TIMER

- Rozmedzie nastavenie časovača je 0,5 hodín až 7,5 hodín.
- Nastavenie požadovaného času prevádzky ventilátora sa vykonáva pomocou tlačidla časovača - opakovaným stláčaním.

NASTAVENIE REŽIMOV - MODE

- K dispozícii sú 2 typy režimu:

REŽIM "VÁNOK": Tento režim je založený na striedaní rýchlosti ventilácie.

- Prepínanie medzi jednotlivými režimami sa vykonáva pomocou tlačidla nastavenia režimu.

REŽIM "SPÁNOK": Je vhodný, ak si prajete mať ventilátor v prevádzke počas odpočinku.

- V tomto režime sa strieda rýchlosť ventilácie rovnako ako u režimu "vánok".
- Rýchlosť ventilátora sa postupne znižuje a tým sa znižuje potenciálne riziko prechladnutia.

Príklad nastavenia režimu spánok 1.

- Pri nastavení vysokej rýchlosti ventilátora sa prístroj prepne po uplynutí 30 minút na strednú rýchlosť a po ďalších 30 minútach na rýchlosť nízku.

Príklad nastavenie režimu spánok 2.

- Pri nastavení strednej rýchlosti ventilátora sa v tomto režime prístroj prepne po uplynutí 30 minút na nízku rýchlosť.

Príklad nastavenia režimu spánok 3.

- Pri nastavení nízkej rýchlosti bude ventilátor v tejto rýchlosti pokračovať až do jeho vypnutia.

Poznámka: V režime "Vánok" i "Spánok" je možné použiť časovač.

Poznámka: každé stlačenie ľubovoľného tlačidla je sprevádzané zvukovou signalizáciou.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	40 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.