

*Rohinson*<sup>®</sup>

Návod na použitie  
**STĽPOVÝ VENTILÁTOR**  
**R-818 Breeze**



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY****ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

**UPOZORNENIE**


- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel a nedotýkajte sa týchto častí mokrými rukami - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky a nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu spotrebiča.
- Nevedzte kábel pod kobercom, behúnom a pod. Kábel umiestňujte mimo miesta prevádzky, aby sa znížilo riziko zakopnutia.
- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený pre komerčné alebo priemyselné využitie.
- Spotrebič umiestnite na rovný a stabilný povrch.
- Spotrebič používajte iba vo vzpriamenej polohe. Nepoužívajte spotrebič bez základne.
- Pred zapojením spotrebiča do el. siete sa uistite, že je kompletne a správne zostavený.
- Pri použití spotrebiča musí byť napájací kábel úplne rozvinutý.
- Neomotávajte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Neumiestňujte spotrebič v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, priamotopy pod.
- Nepoužívajte ani neskladujte spotrebič v miestach, kde sa používajú alebo skladujú horľavé a výbušné látky.
- Nepoužívajte spotrebič vo vlhkom prostredí (napr. v kúpeľni). Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami.
- Nepoužívajte spotrebič v nadmerne prašnom prostredí. Spotrebič nesmie byť vystavený poveternostným vplyvom (dážď, slnko a pod.).
- Vyhnite sa kontaktu s pohyblivými časťami spotrebiča. Nevkladajte do spotrebiča žiadne predmety.
- Pred manipuláciou so spotrebičom ho vždy najskôr vypnite a odpojte z el. siete.
- Pred odpojením spotrebiča z el. siete ho vždy najskôr vypnite.
- Spotrebič nikdy nezakrývajte. Nenechajte spotrebič v prevádzke v blízkosti záclon, závesov a pod.
- Pre zaistenie správnej cirkulácie vzduchu umiestnite spotrebič vo vzdialenosti aspoň 1 meter od okolitých predmetov.
- Zabezpečte, aby vzduchové mriežky neboli ničím blokované. Čistite je pravidelne od prachu a ďalších nečistôt.

- Zabráňte kontaktu spotrebiča s vodou. Neponárajte spotrebič alebo jeho časti do vody či iných kvapalín.


## POPIS SPOTREBIČA

1. Ovládací panel
2. Displej
3. Mriežka výstupu vzduchu
4. Predný kryt
5. Základňa
6. Rukoväť
7. Mriežka vstupu vzduchu
8. Zadný kryt

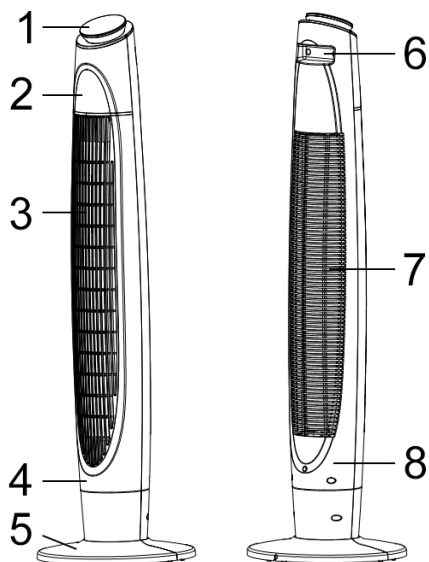


## POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

1. Tlačidlo ON/OFF
2. Tlačidlo nastavenia režimu
3. Tlačidlo funkcie ionizácie
4. Tlačidlo nastavenia rýchlosti ventilátora
5. Tlačidlo časovača
6. Tlačidlo oscilácie

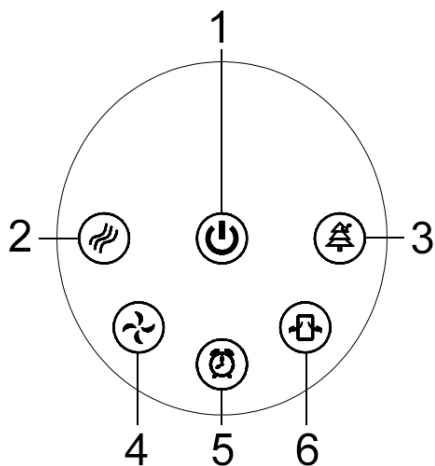


## POPIS DIAL'KOVÉHO OVLÁDANIA

1. Tlačidlo ON/OFF
2. Tlačidlo nastavenia režimu
3. Tlačidlo oscilácie
4. Tlačidlo nastavenia rýchlosti ventilátora
5. Tlačidlo časovača
6. Tlačidlo funkcie ionizácie

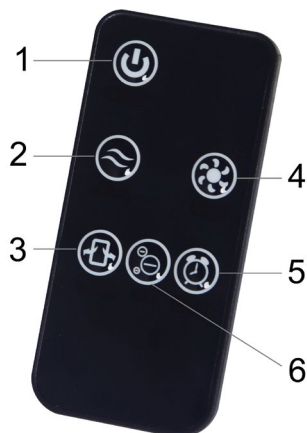


## ZOSTAVENIE SPOTREBIČA


- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Spojte obe časti základne tak, aby výstupky na jednej časti zapadli do otvorov v druhej časti, viď obr. 1.
- Otočte telo ventilátora hore nohami a pripevnite ho pomocou skrutiek k základni, viď obr. 2 a 3.
- Postavte spotrebič na základňu a vyvedte napájací kábel otvorom v základni, viď obr. 4.

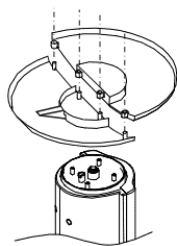


1

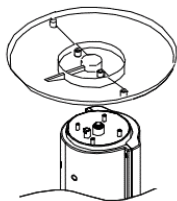

2

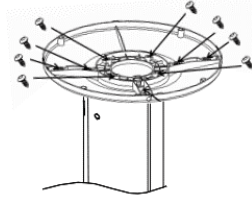

3

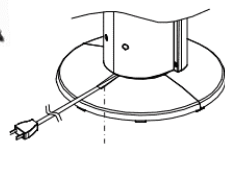

4

## POUŽITIE SPOTREBIČA

- Umiestnite spotrebič na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Spotrebič zapnete/vypnete stlačením tlačidla ON/OFF. Po zapnutí sa na displeji zobrazí aktuálna teplota v miestnosti.
- Funkcie tlačidiel na ovládacom paneli zodpovedajú funkciám tlačidiel na diaľkovom ovládaní.
- Pri použití diaľkového ovládania mierte ovládačom priamo na spotrebič a zaistíte, aby medzi nimi nebola žiadna prekážka.

## NASTAVENIE REŽIMU

- Opakovaným stlačením tlačidla nastavenia režimu vyberte požadovaný režim (rozsvieti sa zodpovedajúca svetelná indikácia).
- K dispozícii sú 3 režimy - normálny režim, režim vánok a režim spánok.
- **Normálny režim** – v tomto režime je možné zvoliť požadovanú rýchlosť ventilátora (nízku/strednú/vysokú).
- **Režim vánok** – tento režim je založený na striedaní rýchlosti ventilácie. Môžete voliť medzi vysokou, strednou a nízkou rýchlosťou. Spotrebič pracuje cyklicky pri zvolenej rýchlosti podľa tabuľky nižšie.
- **Režim spánok** – je vhodný, ak si prajete mať ventilátor v prevádzke počas odpočinku. Tento režim je založený na striedaní a znižovaní rýchlosti ventilácie. Môžete voliť medzi vysokou, strednou a nízkou rýchlosťou. Spotrebič pracuje cyklicky pri zvolenej rýchlosti podľa tabuľky nižšie a každých 30 minút zníži rýchlosť, kým nepracuje pri nízkej rýchlosti.

Vysoká rýchlosť	Stredná rýchlosť	Nízka rýchlosť
5 sekúnd stredná rýchlosť	5 sekúnd stredná rýchlosť	5 sekúnd nízka rýchlosť
5 sekúnd nízka rýchlosť	5 sekúnd nízka rýchlosť	5 sekúnd bez ventilácie
5 sekúnd vysoká rýchlosť	5 sekúnd stredná rýchlosť	5 sekúnd nízka rýchlosť
5 sekúnd stredná rýchlosť	5 sekúnd bez ventilácie	5 sekúnd bez ventilácie
5 sekúnd vysoká rýchlosť	5 sekúnd nízka rýchlosť	5 sekúnd nízka rýchlosť
5 sekúnd nízka rýchlosť	5 sekúnd stredná rýchlosť	5 sekúnd bez ventilácie
5 sekúnd vysoká rýchlosť	5 sekúnd nízka rýchlosť	5 sekúnd nízka rýchlosť
5 sekúnd bez ventilácie	5 sekúnd bez ventilácie	5 sekúnd bez ventilácie

## NASTAVENIE RÝCHLOSTI VENTILÁTORA

- Tlačidlom nastavenia rýchlosti ventilátora nastavte požadovanú rýchlosť - nízku, strednú alebo vysokú (rozsvieti sa zodpovedajúca svetelná indikácia).

## NASTAVENIE ČASOVAČA

- Pre nastavenie doby, za ktorú sa spotrebič vypne, opakovane stlačte tlačidlo časovača.
- Nastavenie je možné v celých hodinách v rozmedzí 1-8 hodín.

## FUNKCIA IONIZÁCIE


- Pre zapnutie/vypnutie ionizácie stlačte tlačidlo funkcie ionizácie.
- Táto funkcia obohacuje vzduch o prospešné záporné ióny, odstraňuje prach a čistí vzduch v miestnosti. Je veľmi vhodná pre alergikov.

## FUNKCIA OSCILÁCIE

- Pre zapnutie/vypnutie funkcie oscilácie stlačte tlačidlo oscilácie.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Za pomoci vysávača pravidelne odstraňujte prach a nečistoty zo mriežok spotrebiča.
- Povrch ventilátora utrite navlhčenou handričkou a pred ďalším použitím dôkladne osušte.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.
- Zabráňte vniknutiu vody do spotrebiča. Neponárajte spotrebič do vody ani iných kvapalín.
- Pokiaľ spotrebič dlhšiu dobu nepoužívate, uskladnite ho v pôvodnom obale na suchom mieste.
- Ak diaľkové ovládanie dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho batériu (viď obr.).

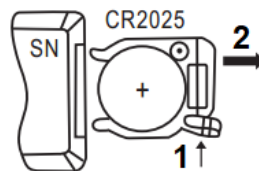

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Menovitý rozsah napätia	220-230 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	60 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.