

*Rohnson*<sup>®</sup>

Használati útmutató

## OSZLOP VENTILÁTOR

R-819



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG**

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


## **FIGYELMEZTETÉS**

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetéket tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A jelen készülék működtetése nem lehetséges programátor ill. külső termosztát által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bárminemű javítását, beállítását bizza a márkaszervíz munkatársaira.

- A készüléket tilos a táphálózati aljzattól a vezetékénél fogva kihúzni és a vezetéket nedves kézzel megfogni – ilyen esetekben a tápkábel/hálózati aljzat sérülésének, ill. áramütés veszélye áll fent.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen a készülék forró felületével.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra.
- A készüléket egyenes és stabil felületre állítsa.
- A készüléket csak egyenes helyzetben használja. Ne használja a készüléket talpazata nélkül.
- A készülék beindítása előtt győződjön meg arról, hogy teljesen és helyesen van-e összeszerelve.
- Ne használja a készüléket párás környezetben (pl. fürdőszobában).
- Ne használja a készüléket talpazata nélkül illetve az egyenes helyzeten kívüli egyéb pozíciókban.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózattól, először minden esetben kapcsolja ki.
- Ne használja és ne tárolja olyan helyeken, ahol tüzelőt, gyúlékony vagy robbanékony anyagokat használnak vagy tárolnak.
- Ne helyezze a készüléket hőforrás (elektromos és gáztűzhely, elektromos hőszugárzó/fűtőtest, stb.) közelébe.
- Ne helyezze a készüléket túlságosan poros vagy nem elégséges szellőzésű helyre. A készüléket tilos kitenni kedvezőtlen időjárási viszonyoknak (eső, napsütés, stb.).
- Kerülje az érintkezést a készülék mozgó részeivel. Ne tegyen a készülékbe semmiféle tárgyat.
- Mielőtt más helyre állítaná a készüléket, mindig húzza ki a hálózattól.
- A készüléket soha ne takarja le/fedje le semmivel. Üzemelés közben ne hagyja a készüléket függöny, stb. közelében.
- Óvja a készüléket vízzel való érintkezéstől. A készüléket vagy részeit ne merítse vízbe, se egyéb folyadékba.


## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Vezérlőpanel
2. LED kijelző
3. Elülső burkolat
4. Hátsó burkolat
5. Védőrács
6. Korpusz
7. Talpazat
8. Távirányító

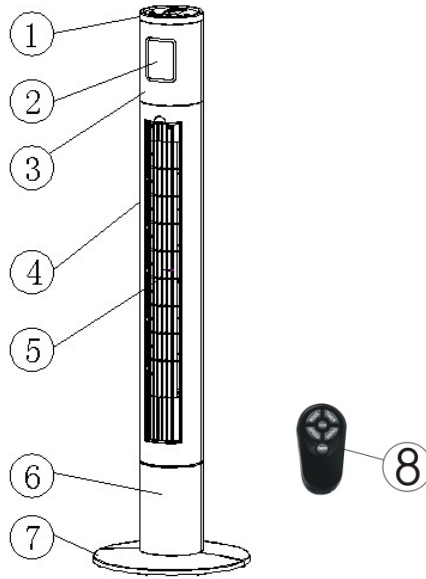


## A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

1. Oszcilláció kapcsoló (OSC)
2. Légtisztítás kapcsoló (ION)
3. Üzem mód beállítás (MODE)
4. ON/OFF kapcsoló
5. A ventilátor sebességének beállítása (SPEED)
6. Időzítő gomb (TIMER)

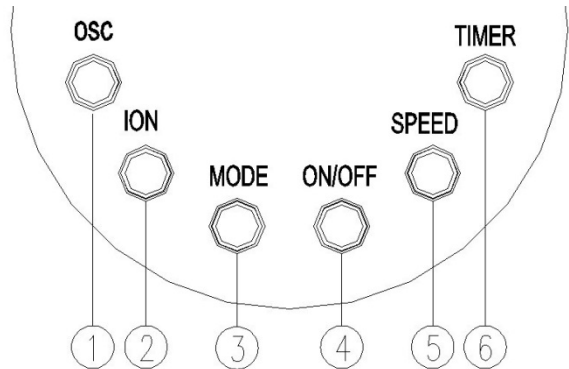


## A KIJELZŐ LEÍRÁSA

1. Légtisztítást jelző dióda
2. Alvó üzemet jelző dióda
3. Természetes szellő módot jelző dióda
4. Oszcillációt jelző dióda
5. Ventilátor sebességét jelző dióda
6. Hőmérséklet kijelző/időzítő beállítása

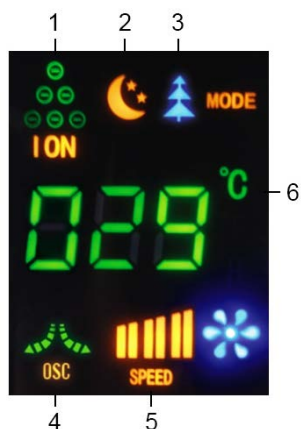

## A VENTILÁTOR ÖSSZEÁLLÍTÁSA

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- A csatlakozó kábelt húzza át a talpazat középső részén lévő nyíláson és a talpazat hátsó részén vezesse ki. Ezután a talpazat két részét kapcsolja össze.
- A ventilátor korpuzát (1) fordítsa fejjel lefelé és a talpazatot csavarok (2) segítségével szerelje rá a korpuzra.
- Állítsa fel a készüléket.

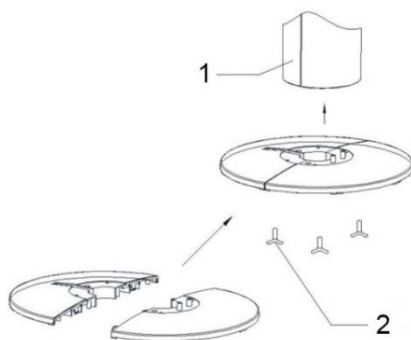

## A VENTILÁTOR HASZNÁLATA

- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba.
- Az ON/OFF gombbal kapcsolja be és ki a készüléket. A ventilátor alacsony sebességen működik.
- A vezérlőpanelon lévő kapcsolók funkciói megfelelnek távirányító nyomógombjai funkcióinak.
- A távirányító használata közben egyenesen a készülékre irányítsa azt és ügyeljen arra, hogy a készülék és a távirányító között ne legyen semmiféle akadály.

## A VENTILÁTOR SEBESSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

- A ventilátor sebességének beállítása gombbal állítsa be a ventilátor kívánt sebességét - kis, közepes és nagy sebesség (meggyullad a megfelelő szimbólum).

## OSZCILLÁCIÓ

- A funkció be- vagy kikapcsolásához nyomja meg az oszcilláció gombot.
- Az oszcilláció tartománya 80 °.

## LÉGTISZTÍTÁS FUNKCIÓ

- A légtisztítás kapcsoló be- és kikapcsolásához nyomja meg a légtisztítás gombot.
- Ez a funkció jótékony negatív ionokkal telíti a levegőt, eltávolítja a port és tisztítja a helyiség levegőjét. Rendkívül alkalmas allergiás megbetegedés esetén.

## AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA

- A ventilátor kikapcsolása idejének beállításához nyomja meg többször az időzítő gombot.
- Ez a beállítás 1-12 óra időközben lehetséges egész óránként.

## AZ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA


- Az üzemmód kapcsoló többszöri lenyomásával állítsa a kívánt üzemmódot.
- Három – a normál, a természetes szellő és az alvó – üzemmód áll rendelkezésre.
- **Normál üzemmód** – a ventilátor alacsony sebességen működik.
- **Természetes szellő üzemmód** – ez a mód a sebesség váltakozásán alapul. A készülék a beállított ventilátor-sebességen fog működni:

- **Alacsony sebesség** – 5 mp-ig alacsony sebesség, 5 mp-re a ventilátor kikapcsol
- **Közepes sebesség** – 5 mp-ig alacsony sebesség, 5 mp-ig közepes sebesség, 5 mp-ig alacsony sebesség, 5 mp-re a ventilátor kikapcsol, 5 mp-ig közepes sebesség, 5 mp-ig alacsony sebesség, 5 mp-ig közepes sebesség, 5 mp-re a ventilátor kikapcsol

- **Nagy sebesség** – 5 mp-ig közepes sebesség, 5 mp-ig alacsony sebesség, 5 mp-ig nagy sebesség, 5 mp-ig közepes sebesség, 5 mp-ig nagy sebesség, 5 mp-ig alacsony sebesség, 5 mp-ig nagy sebesség, 5 mp-re a ventilátor kikapcsol
- **Alvó üzemmód:** a ventilátor pihenés idején való használatára alkalmas. Ezen üzemmód - ugyanúgy, mint a természetes szellő mód - a ventilátor sebességváltkozásán alapszik. A készülék a beállított ventilátor-sebességen fog működni:
  - **Alacsony sebesség** – a ventilátor alacsony sebességen működik, míg ki nem kapcsolják.
  - **Közepes sebesség** – a ventilátor 30 percig közepes, majd további 30 percig alacsony sebességen működik, míg ki nem kapcsolják.
  - **Nagy sebesség** – a ventilátor 30 percig nagy, további 30 percig közepes, majd további 30 percig alacsony sebességen működik, míg ki nem kapcsolják.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- A készülék hátsó védőrácsáról porszívó segítségével távolítsa el a port.
- Az elülső védőrácsot csavarja le (ld. az ábrát) és a rács mögötti részt finoman tisztítsa ki.
- A ventilátor felületét puha nedves ruhával törölje le és további használat előtt törölje teljesen szárazra.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket, hogy a készülék ne sérüljön meg.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideje nem használja, tárolja eredeti göngyölegében száraz helyen.
- Amennyiben a távirányítót hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket.
- A lemerült elemeket a távirányítóban azonnal cserélje ki. Az elemcsere előtt tisztítsa le a csatlakozásokat.

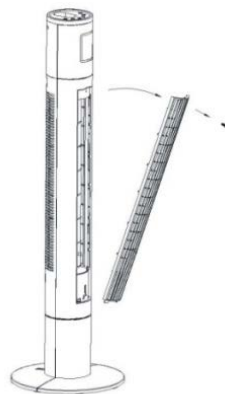

**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	45 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

**TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ**

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE**

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.