

*Rohnson*<sup>®</sup>

Használati útmutató

## ASZTALI VENTILÁTOR

R-836



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG**

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


## **FIGYELMEZTETÉS**

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bárminemű javítását, beállítását bizza a márkaszervíz munkatársaira.

- A készüléket tilos a táphálózati aljzataból a vezetékénél fogva kihúzni és a vezetéket nedves kézzel megfogni – ilyen esetekben a tápkábel/hálózati aljzat sérülésének, ill. áramütés veszélye áll fent.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen a készülék forró felületével.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték.
- A készüléket egyenes és stabil felületre állítsa.
- Ne helyezze a készüléket hőforrás - mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, fűtőtest, stb. - közelébe.
- Ne helyezze a készüléket túlságosan poros vagy nem elégséges szellőzésű helyre. A készüléket ne tegye ki kedvezőtlen időjárási viszonyoknak (eső, napsütés, stb.).
- Óvja a készüléket vízzel és egyéb folyékony anyaggal való közvetlen érintkezéstől. Ne merítse a készüléket vízbe.
- Ne használja a készüléket víz közvetlen közelében (pl. kád, mosdó, medence, stb. mellett).
- A készülék bármilyen mozgatása előtt kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- A készülék beindítása előtt győződjön meg arról, hogy teljesen és helyesen van-e összeszerelve.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne takarja le a készüléket. Ne használja a készüléket függöny, stb. közvetlen közelében.
- Kerülje az érintkezést a készülék mozgó részeivel. Ne helyezzen semmiféle tárgyat a ventilátorba és ne nyúljon bele, amennyiben az üzemel.
- Csak a készülékkel szállított tartozékokat használja.


## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Védőrács
2. Motort fedő burkolat
3. Lapátok
4. Kapcsoló
5. Talpazat

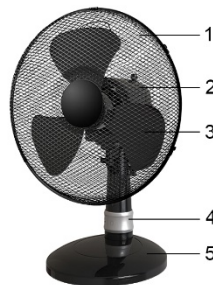

## A TALPAZAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- Távolítsa el a talpazat alján lévő csavarokat.
- Helyezze a korpuszt a talpazatba és rögzítse a csavarok segítségével.

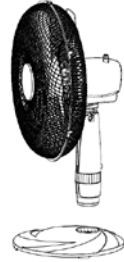

## A MOTOR-RÉSZ FELSZERELÉSE


- Vegye le mindkét anyacsavart a motor-tengelyről (1. ábra).
- A hátsó védőrácst helyezze a tengelyre úgy, hogy a markolata felfelé nézzen (2. ábra).
- Az anyacsavar segítségével rögzítse a védőrácst (3. ábra).
- Helyezze a ventilátor lapátjait a tengelyre és a lapátok rögzítésére szolgáló anyacsavar óramutató járásával azonos irányba való fordításával rögzítse a lapátokat (4. ábra).
- Az előlső védőrácst tegye fel a hátsó védőrácscsal szemben és pattintsa össze a rögzítő kapcsokat (5. ábra).
- A védőrácsokat alul csavarral rögzítse (6. ábra).

1. Anyacsavar a hátsó védőrácst rögzítéséhez


3. Fogantyú

2. Anyacsavar a lapátok rögzítéséhez


4. Rögzítő kapcsok

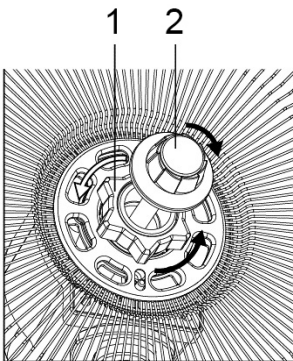


1. ábra

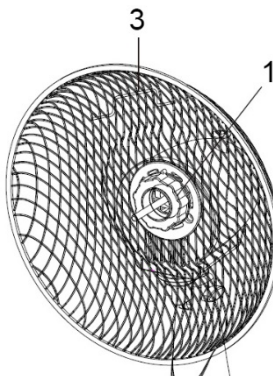


2. ábra

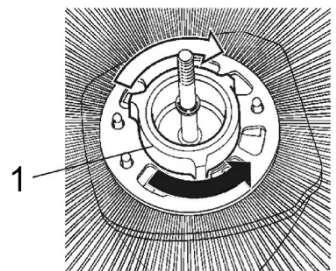


3. ábra

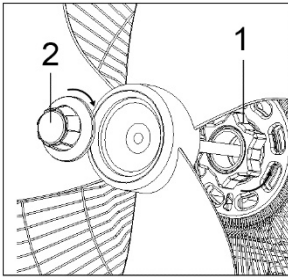

4. ábra

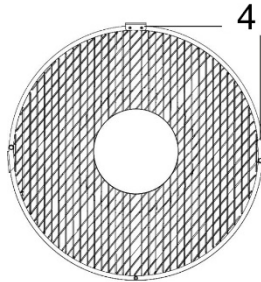

5. ábra



6. ábra

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba.
- Kapcsolja be a készüléket és állítsa be a kívánt sebességet:  
0 – kikapcsolva  
1 – alacsony sebesség  
2 – közepes sebesség  
3 – nagy sebesség
- Az oszcilláció (automatikus forgás) bekapcsolásához tolja lenti állásba a motor burkolatának felső részén lévő kapcsolót. Az oszcilláció leállításához a kapcsolót tolja fenti állásba.
- A ventilátor hajlásszögének beállításához fordítsa a ventilátort a kívánt szögbe.
- **Figyelmeztetés:** A ventilátor áthelyezését minden esetben kikapcsolt állapotban végezze.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózatról.
- A készüléket a tisztítás során ne szerelje szét.
- A ventilátor részeit törölje le puha száraz ruhával.
- A motorburkolat hátulján lévő szellőzőnyílásokat óvja a portól. Ezen nyílásokat rendszeresen tisztítsa porszívóval.
- A motorburkolatba nem szabad sem víznek, sem egyéb folyékony anyagnak bejutnia.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószeret.

**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	40 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

**TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ**

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE**

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.