

*Rohnson*<sup>®</sup>

Instrukcja obsługi

WENTYLATOR BIURKOWY

R-836



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

## **WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ**

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.


### **PRZESTROGA**

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.


- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka el. ciągnąc za przewód zasilający ani dotykać tych części mokrymi rękoma - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu/gniazdka el. i niebezpieczeństwo porażenia prądem el.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Nie pozwól, aby przewód zasilający zwiisał przez krawędź stołu lub dotykał gorącej powierzchni urządzenia.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
- Umieść urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, grzejniki elektryczne itp.
- Nie umieszczaj urządzenia w nadmiernie zapyłonym lub niewystarczająco wentylowanym środowisku. Nie narażaj urządzenia na warunki atmosferyczne (deszcz, słońce, itp.).
- Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą lub innymi cieczami. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
- Nie używaj urządzenia w bezpośrednim pobliżu wody (np. przy wannie, zlewie, basenie itp.).
- Przed każdą manipulacją z urządzeniem należy zawsze najpierw wyłączyć je i odłączyć od sieci el.
- Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że jest ono całkowicie i prawidłowo zmontowane.
- Nie pozostawiaj pracującego urządzenia bez nadzoru.
- Nie przykrywaj urządzenia. Nie używaj urządzenia w pobliżu zasłon.
- Należy unikać kontaktu z ruchomymi częściami urządzenia. Nie wkładaj ani nie umieszczaj żadnych przedmiotów w wentylatorze podczas jego pracy.
- Używaj tylko dostarczonych akcesoriów.

**OPIS URZĄDZENIA**

1. Kratka
2. Pokrywa silnika
3. Łopatki
4. Przełącznik sterowania
5. Podstawa

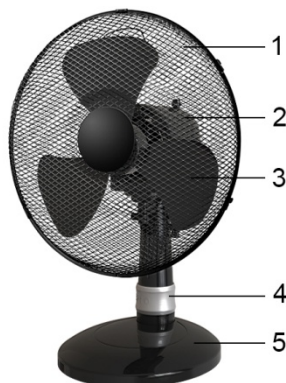
**MONTAŻ PODSTAWY**

- Usunąć wszystkie opakowania.
- Wykręcić śruby z dolnej części podstawy.
- Umieścić korpus urządzenia w podstawie i zabezpieczyć go za pomocą śrub.

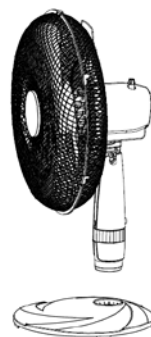
**MONTAŻ CZĘŚCI Z SILNIKIEM**

- Zdejmij obie nakrętki z wału silnika (rys. 1).
- Umieść tylną kratkę na wale tak, aby uchwyt był skierowany do góry (rys. 2).
- Zabezpiecz kratkę, dokręcając nakrętkę do mocowania tylnej kratki (rys. 3).
- Zamontuj łopatki wentylatora na wale i zabezpiecz je, dokręcając nakrętkę do mocowania łopatek w kierunku ruchu wskazówek zegara (rys. 4).
- Umieść przednią kratkę na tylnej kratce i połącz je, zatrzaskując zatrzaski blokujące (rys. 5).
- Przymocuj obie kratki śrubą na spodzie (rys. 6).


1. Nakrętka do mocowania tylnej kratki
2. Nakrętka do zabezpieczenia łopatek
3. Uchwyt
4. Zaciski mocujące

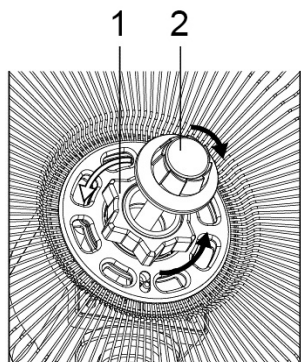


Rys. 1

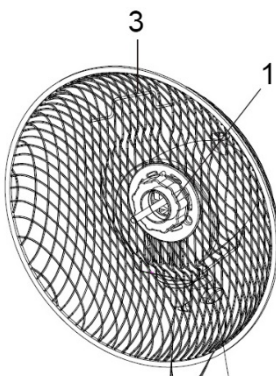


Rys. 2

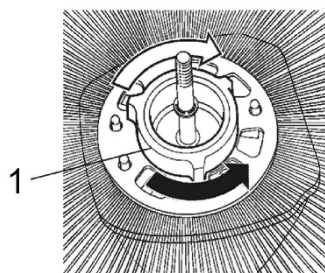

Rys. 3

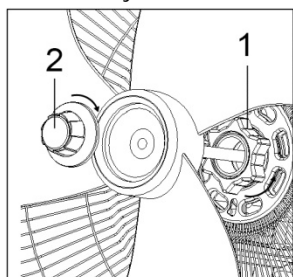

Rys. 4

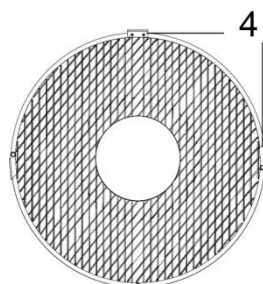

Rys. 5



Rys. 6

## KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Podłącz urządzenie do sieci el.
- Włącz urządzenie, obracając pokrętkę i wybierz żądaną prędkość:
  - 0 – wyłącz
  - 1 – niskie obroty
  - 2 – średnie obroty
  - 3 – wysokie obroty

- Aby włączyć oscylację (tryb automatycznego obracania się), naciśnij element sterujący na górnej stronie obudowy silnika w dół. Aby wyłączyć oscylację, pociągnij element sterujący do góry.
- Aby ustawić kąt nachylenia głowicy wentylatora, obróć wentylator pod żądanym kątem.
- **Przeostroga:** Wentylator musi być podczas manipulacji zawsze wyłączony.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci el.
- Nie rozmontowuj urządzenia przy czyszczeniu.
- Części wentylatora przetrzyj miękką, suchą szmatką.
- Upewnij się, że otwory wentylacyjne w tylnej części pokrywy silnika nie są pokryte kurzem, itp. Regularnie czyść otwory przy pomocy odkurzacza.
- Do pokrywy silnika nie może przeniknąć woda ani inne ciecze.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Znamionowy pobór mocy	40 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

**INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ**

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

**USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH**

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.