

***Rohnson***<sup>®</sup>

Návod na použitie  
**STOLOVÝ VENTILÁTOR**  
**R-837**



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

## **DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


### **UPOZORNENIE**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používanie spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate, presúvate ho alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel a nedotýkajte sa týchto častí mokrými rukami - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky a nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu spotrebiča.
- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti.
- Spotrebič umiestnite na rovný a stabilný povrch.
- Neumiestňujte spotrebič v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, priamotopy pod.
- Neumiestňujte spotrebič v nadmerne prašnom či v nedostatočne vetranom prostredí. Nevystavujte spotrebič poveternostným vplyvom (dážď, slnko a pod.).
- Zabráňte priamemu styku spotrebiča s vodou či inými kvapalinami. Neponárajte spotrebič do vody.
- Nepoužívajte spotrebič v bezprostrednej blízkosti vody (ako napr. pri vane, umývadle, bazénu a pod.).
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najprv vypnite a odpojte z el. siete.
- Pred zapnutím spotrebiča sa uistite, že je úplne a správne zostavený.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Spotrebič nezakrývajte. Nepoužívajte spotrebič v tesnej blízkosti záclon a pod.
- Vyhnite sa kontaktu s pohyblivými časťami spotrebiča. Nesiahajte ani nekladajte žiadne predmety do ventilátora, pokiaľ je v prevádzke.
- Používajte iba dodané príslušenstvo.


## POPIS SPOTREBIČA

1. Mriežka
2. Kryt motora
3. Lopatky
4. Ovládací prepínač
5. Základňa

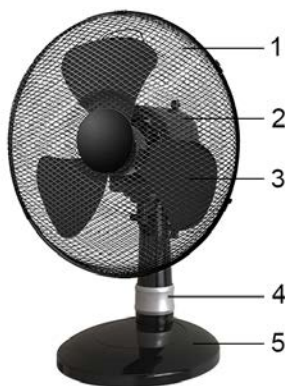

## ZOSTAVENIE STOJANU

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Odstráňte skrutky zo spodnej strany základne.
- Umiestnite telo spotrebiča do základne a zaistite ho skrutkami.

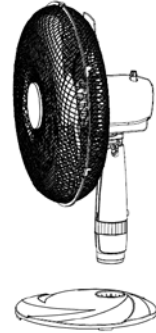


## MONTÁŽ MOTOROVEJ ČASTI


- Odstráňte obe matice z hriadeľa motora (obr. 1).
- Umiestnite na hriadeľ zadnú mriežku tak, aby rukoväť smerovala nahor (obr. 2).
- Mriežku zaistíte utiahnutím matice pre upevnenie zadnej mriežky (obr. 3).
- Nasadíte lopatky ventilátora na hriadeľ a zaistíte je utiahnutím matice na upevnenie lopatiek v smere hodinových ručičiek (obr. 4).
- Umiestnite prednú mriežku proti zadnej mriežke a spojte ich zacvaknutím zaistovacích svoriek (obr. 5).
- Obe mriežky zaistíte na spodnej strane skrutkou (obr. 6).

1. Matica na upevnenie zadnej mriežky
2. Matica na zaistenie lopatiek


3. Rukoväť
4. Zaistovacie svorky

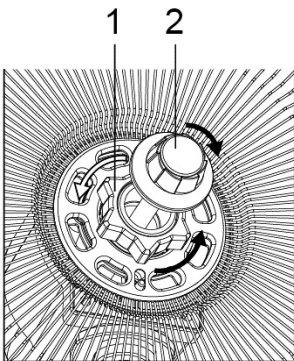


Obr. 1

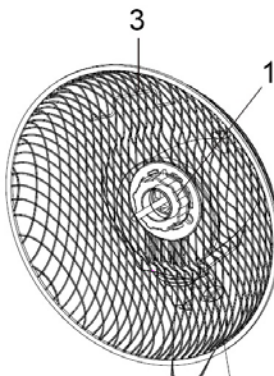


Obr. 2

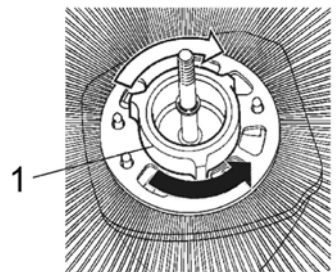

Obr. 3

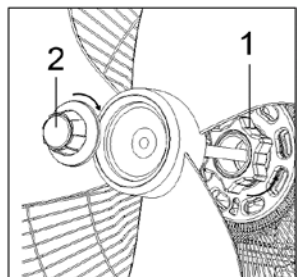

Obr. 4

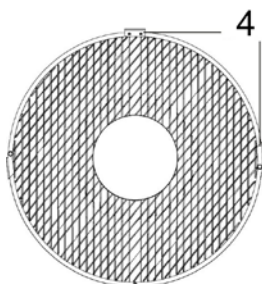

Obr. 5



Obr. 6

## POUŽITIE SPOTREBIČA

- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Zapnite spotrebič prepnutím ovládača a zvolte požadovanú rýchlosť:  
0 - vypnuté  
1 - nízka rýchlosť  
2 - stredná rýchlosť  
3 - vysoká rýchlosť
- Pre zapnutie oscilácie (režim automatického otáčania) stlačte ovládač na hornej strane krytu motora smerom nadol. Pre vypnutie oscilácie vytiahnite ovládač smerom nahor.
- Ak chcete nastaviť uhol sklonu hlavy ventilátora, natočte ventilátor do požadovaného uhlu.
- Upozornenie: Ventilátor by mal byť pri manipulácii vždy vypnutý.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Spotrebič pri čistení nedemontujte.
- Časti ventilátora utrite mäkkou suchou handričkou.
- Zabezpečte, aby ventilačné otvory v zadnej časti krytu motora neboli zanesené prachom a pod. Otvory pravidelne čistite za pomocou vysávača.
- Do krytu motora nesmie vniknúť voda ani žiadna iná kvapalina.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	50 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách

■ Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.