

Rohinson®

Használati útmutató

4 az 1-ben LÉGHŰTŐ

R-870 Breezer



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS A KÉSŐBBI HASZNÁLAT ÉRDEKÉBEN ŐRIZZE MEG

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve a testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ezen berendezés energiaforrásaként csakis 220–240 V-os konnektor használható.
- Miután feltöltötte a tartályt vízzel, a készüléket tilos megdönteni. A készülék áthelyezését óvatosan és lassan végezzék, hogy meggátolják a tartályban lévő víz kiömlését.




- A készülék felett vagy mellett ne helyezzen el folyadékkal teli edényt, mert leeshet vagy kiömlhet és a folyadék a készülékbe juthat. Minden esetben kerülje, hogy a készülék bármilyen folyadékkal érintkezzen.
- A készüléket ne tegye ki nagymértékű nedvességnek (pl. csepegő vagy fröcskölő víznek).
- A készüléket ne takarja le semmivel.
- Üzemelés során a készüléket ne tegye ki túlságosan alacsony vagy magas hőmérsékletnek.

- Fontos a tartály vizét - elsősorban a nyári hónapokban - rendszeresen cserélni.
- Amennyiben a készüléket a téli hónapokban kívánja használni (a helyiség hőmérséklete 0 °C alatti), javasoljuk, hogy a tartályba öntsön meleg vizet. A készülék kikapcsolását követően javasoljuk, hogy a tartályt ürítse ki és törölje szárazra.
- A készülék felületének tisztítását nedves ruhával végezze. Ne használjon agresszív vegyszereket.
- A készüléket minden esetben tárolja üres tartállyal és tárolás előtt hagyja egy ideig járni, hogy a maradék víz elpárologjon belőle. Ezután a készüléket húzza ki a hálózathoz.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni ill. a vezeték nedves kézzel megfogni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.
- A tápvezeték/csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Amennyiben a tápvezeték megsérült, cseréjét bízza a szakszervíz munkatársaira.
- A víztartályt minden esetben töltsse fel, ha a víz szintje a minimumot jelző vonalhoz közeledik.
- A készüléket háztartási felhasználásra tervezték.


A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Fogantyú
2. Display
3. Vízszintes lamellák
4. Függőleges lamellák

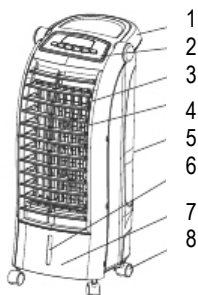

5. Levegő bemenet
6. Víztartály szintjelzője
7. Víztartály
8. Futógörgők

- A. Természetes szellő üzemmód
- B. Alvó üzemmód
- C) Léghűtő üzemmód

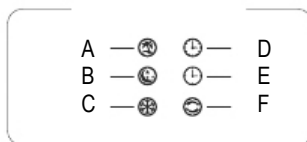

- D. Preset – időzítő indítása
- E. Időzítő - időzítő leállítása
- F. Oszcilláció

TÁVIRÁNYÍTÁS

- A távirányítón lévő gombok megegyeznek a vezérlőpanel nyomógombjaival.

A KÉSZÜLÉK FUNKCIÓINAK LEÍRÁSA

„Stand-by“ funkció: készenléti mód.

ON/OFF kapcsoló: A készülék be- és kikapcsolására szolgál.

- indításkor a készülék szellőző üzemmódba kapcsol
- kikapcsolást követően a készülék készenléti módba vált.

„SPEED“ – a ventilátor **sebességének beállítása:** enyhe, alacsony, közepes és nagy. A különböző sebességfokozatok a gomb ismételt lenyomásával állíthatók be.

„MODE“ - **üzemmód beállítások:** a gomb lenyomásával többféle üzemmód beállítása lehetséges:

- Natural wind: természetes szellő üzemmód (a kijelzőn látható az ikon).
- Sleeping wind: alvó üzemmód (a kijelzőn látható az ikon).
- General wind: alap-üzemmód (ezen üzemmódhoz nem tartozik ikon)

„WIND DIRECTION“ – **oszcilláció üzemmód:** ez a nyomógomb az oszcilláció (dőlés) be- és kikapcsolására szolgál (a kijelzőn látható az ikon).

„COOLING“ – **léghűtő üzemmód:** a gomb lenyomásával működésbe lép a vízszivattyú és a hűtés, ismételt lenyomásával a szivattyú és a hűtés leáll (a kijelzőn látható az ikon).

„TIMER/PRESET“

„TIMER“ – a **kikapcsolás időpontjának beállítása:** ezen gomb ismételt lenyomásával a készülék leállításának késleltetése állítható be, 1, 2, 3-tól 15 óráig tartó időközben.

„PRESET“ – a **bekapcsolás időpontjának beállítása:** ezen gomb ismételt lenyomásával a készülék későbbi indítása állítható be, 1, 2, 3-tól 15 óráig tartó időközben.

Ha elérkezett a készülék beindításának beállított ideje, a ventilátor és a megfelelő ikon a kijelzőn üzembe lép.

Időzített indításkor a készülék - 2 órával későbbi leállítási időzítéssel - alapüzemmódba kapcsol oszcillációs üzemmel. Egyéb üzemmódok és funkciók nem állnak rendelkezésre.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Távolítsa el a csomagolóanyagot.
- A csomag része a használati útmutató, a távirányító és 2 db hűtőbox.
- Vegye ki a víztartályt (1. sz. ábra), ld. lenti ábra.
- Győződjön meg, hogy a készülék nincs-e bekapcsolva a hálózatba.
- A víztartályt töltsé fel vízzel a „max” jelzésig.


Megjegyzés: A víztartály kivételét követően a szivattyú az ábrán lévő helyzetbe áll (ld. 2. sz. ábra). A feltöltött víztartály betétele után a szivattyú önműködően lemerül a vízbe.

Amennyiben a szivattyú bármilyen okból (rezgés, a készülék dőlése, stb.) a készülék aljára süllyed (ld. 3. sz. ábra), kézzel feljebb kell emelni, ezután a víztartályba helyezni, hogy a szivattyú ismét a megfelelő pozícióban legyen.


1. sz. ábra



2. sz. ábra

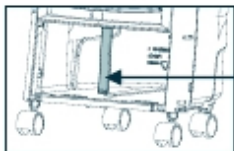

3. sz. ábra

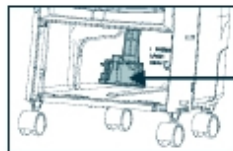

KIJELZÉS A VÍZTARTÁLY KIÜRÜLÉSE ESETÉN: ha a víztartály üres, a vízszivattyú önműködően leáll. A készülék 3 figyelmeztető jelzést ad és a kijelzőn megjelenik a „COOLING” ikon.

Légűtő üzemmód – a ventilátor-motor sebességét az esetleges üres víztartály jelzése nem befolyásolja.

A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA

- A készülékben az üzemelés során üledék és por keletkezik, melynek eltávolítása a készülék optimális teljesítménye miatt elengedhetetlen.
- Vegye ki a készülék hátoldalán lévő szűrőrácsot (vigyázat, először csavarja ki a rácsot rögzítő csavart). A hátsó szűrőt öblítse le langyos vízzel és visszahelyezés előtt hagyja teljesen megszáradni.


A KÉSZÜLÉK TÁROLÁSA

- A készülék tárolása előtt győződjön meg, hogy a víztartályban nem maradt-e víz. A készüléket hagyja egy ideig járni, hogy a maradék víz elpárologjon belőle. Ezután a készüléket húzza ki a hálózatból.
- A készüléket tegye be ismét a szállítmányozó dobozba.

A HŰTŐELEM EK HASZNÁLATA

- A hűtőboxokat ne nyissa ki. **Figyelmeztetés:** A hűtőboxok tartalma nem ehető!
- A hűtőboxokat tegye legalább 4 órára fagyasztóba.
- A hűtőboxokat helyezze a víztartályba (mielőtt a hűtőboxat beleteszi a víztartályba, a tartályt fel kell tölteni vízzel). A megfelelő elhelyezést a 4. sz. ábra mutatja.
- Csökkentse a hőmérsékletet, ugyanakkor növelje a ventilátor sebességét.
- A hűtőelemek ismételten használhatók.

4. sz.

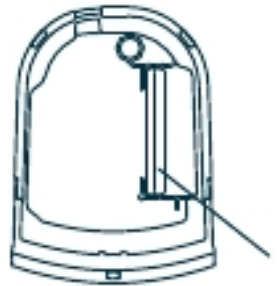

TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

Probléma	Ok	Megoldás
A készülék nem fújja a levegőt.	A készülék nincs bekapcsolva a hálózatba. A készüléket nem kapcsolták be. A készülék károsodott.	Kapcsolja be a készüléket a hálózatba. A készülék indításához nyomja le az ON/OFF gombot. Szállítsa a készüléket szervízbe.
A készülék nem működik.	A kapcsoló, a csatlakozó kábel hibás.	Szállítsa a készüléket szervízbe.
A készüléket nem lehet kikapcsolni.	A készülék károsodott.	Szállítsa a készüléket szervízbe.
A készülék szokatlan hangot ad ki.	A készülékben idegen tárgyak vannak. A szellőzőrács meglazult. A motor elromlott.	A készülékből távolítsa el az idegen tárgyakat. Szállítsa a készüléket szervízbe. Szállítsa a készüléket szervízbe.
A készülék nem hűt, nem párasít.	A vízsűrű eldugult. A szivattyú károsodott.	A szűrőket tisztítsa ki. Szállítsa a készüléket szervízbe.
Nem működik az osciláció.	Az oscilációs motor károsodott.	Szállítsa a készüléket szervízbe.
A szivattyú szokatlan hangot ad ki.	A víztartályban nincs víz vagy a vízszint a minimum jelzés alatt van. A szivattyú elromlott.	Töltse fel a víztartályt. Szállítsa a készüléket szervízbe.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220 – 240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	65 W
A víztartály űrtartalma	6 l

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.