

***Robinson***<sup>®</sup>

Návod k použití

**OCHLAZOVAČ VZDUCHU 4 v 1**

**R-872 Refresh**



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**


- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

**UPOZORNĚNÍ**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru nebo vnějšího časového spínače.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte se těchto částí mokřima rukama – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky a nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby se síťový kabel nedotýkal ostrých či horkých povrchů.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Neumísťujte spotřebič v blízkosti zdrojů tepla (elektrických a plynových vařičů, elektrických přímotopů apod.).
- Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič v místech, kde se používají nebo skladují hořlavé a výbušné látky.
- Nepoužívejte spotřebič v bezprostřední blízkosti vody (jako např. u vany, umyvadla, bazénu apod.).
- Neumísťujte spotřebič v nadměrně prašném prostředí. Spotřebič nesmí být vystaven povětrnostním vlivům (déšť, slunce apod.).
- Spotřebič umísťujte pouze na rovný a stabilní povrch.
- Spotřebič používejte pouze ve vzpřímené poloze.
- Nevkládejte do spotřebiče žádné předměty. Nepokládejte žádné předměty na spotřebič. Nesahejte do spotřebiče během provozu.
- Spotřebič nikdy nezakrývejte. Nenechte spotřebič v provozu v blízkosti záclon, závěsů apod.
- Zajistěte dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu okolo spotřebiče. Mřížka vstupu vzduchu by neměla být umístěna příliš blízko u stěny či jiných předmětů.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej vždy nejprve vypněte a odpojte z el. sítě.
- Před odpojením spotřebiče z el. sítě jej vždy nejprve vypněte.
- Zajistěte, aby se v režimu chlazení pohybovala hladina vody v zásobníku mezi ryskami MIN a MAX.
- Po naplnění zásobníku vodou spotřebič nenaklánějte! Manipulace se spotřebičem musí být prováděna opatrně a pomalu, aby se zabránilo vylití vody ze zásobníku.
- Neponořujte spotřebič nebo napájecí kabel do vody nebo jiné kapaliny.
- Pravidelně měňte vodu v zásobníku, zejména v letních měsících.

## POPIS SPOTŘEBIČE

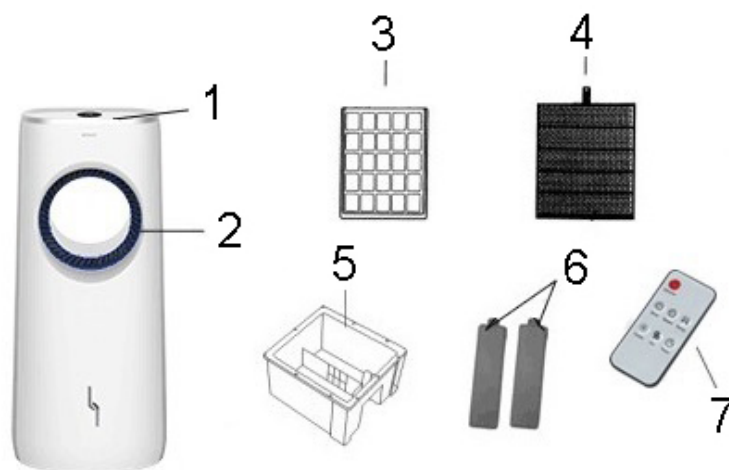

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Ovládací panel            | 5. Zásobník na vodu |
| 2. Lamely výstupu vzduchu    | 6. Chladicí boxy    |
| 3. Prachový filtr            | 7. Dálkové ovládání |
| 4. Filtr z přírodních vláken |                     |

## POPIS OVLÁDACÍHO PANELU



- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1. Tlačítko režimu chlazení                 | 8. Světelná indikace režimu chlazení |
| 2. Tlačítko oscilace                        | 9. Sv. indikace oscilace             |
| 3. Tlačítko časovače                        | 10. Sv. indikace vysoké rychlosti    |
| 4. Tlačítko ON/OFF                          | 11. Sv. indikace střední rychlosti   |
| 5. Tlačítko nastavení režimu                | 12. Sv. indikace nízké rychlosti     |
| 6. Tlačítko nastavení rychlosti ventilátoru | 13. Sv. indikace režimu spánku       |
| 7. Tlačítko funkce ionizace                 | 14. Sv. indikace režimu větrání      |

## PLNĚNÍ ZÁSObNÍKU NA VODU

- Před plněním či vyprázdněním zásobníku spotřebič vždy nejprve vypněte a odpojte z el. sítě.
- Vyměňte zásobník ze zadní části spotřebiče a naplňte jej čistou vodou.
- Množství vody se musí pohybovat mezi ryskami MIN a MAX na ukazateli hladiny vody. Neplňte zásobník pod rysku MIN ani nad rysku MAX.
- Pro zvýšení efektu chlazení můžete do zásobníku přidat zmrazený chladicí box nebo kostky ledu. Dbejte přitom na to, aby hladina vody nepřekročila rysku MAX.
- Dbejte na to, aby hladina vody během provozu v režimu chlazení neklesla pod rysku MIN.

**Pozn.:** Vodu v zásobníku měňte alespoň 1x týdně.

## POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Spotřebič zapnete/vypnete stiskem tlačítka ON/OFF.
- Po zapnutí je v provozu ventilátor při nízké rychlosti.

## NASTAVENÍ RYCHLOSTI VENTILÁTORU

- Tlačítkem nastavení rychlosti ventilátoru nastavte požadovanou rychlost - nízkou, střední nebo vysokou (rozsvítí se odpovídající světelná indikace).

## NASTAVENÍ REŽIMU

- Opakovaným stiskem tlačítka nastavení režimu zvolte požadovaný režim ventilátoru.
- K dispozici jsou 3 režimy – normální režim, režim vánek a režim spánek. Při zvolení režimu vánek nebo režimu spánek se rozsvítí odpovídající světelná indikace.
- **Normální režim** – v tomto režimu ventilátor pracuje při zvolené rychlosti (nízká/střední/vysoká).
- **Režim vánek** – tento režim je založen na střídání rychlosti ventilace.
- **Režim spánek** – komfortní ventilace pro čas spánku.

## REŽIM CHLAZENÍ

- Pro zapnutí režimu chlazení stiskněte tlačítko režimu chlazení (rozsvítí se světelná indikace).
- Pokud do zásobníku na vodu přidáte zmrazený chladicí box nebo kostky ledu, teplota výstupního vzduchu se sníží až o 3 °C.

## NASTAVENÍ ČASOVAČE

- Pro nastavení doby, za kterou se spotřebič vypne, opakovaně stiskněte tlačítko časovače. Nastavení je možné po 0,5 hodiny v rozmezí 0,5-7,5 hodin.

## FUNKCE IONIZACE

- Pro zapnutí/vypnutí ionizace stiskněte tlačítko funkce ionizace.
- Tato funkce obohacuje vzduch o prospěšné záporné ionty, odstraňuje prach a čistí vzduch v místnosti. Je velmi vhodná pro alergie.

## FUNKCE OSCILACE

- Pro zapnutí/vypnutí funkce oscilace lamel stiskněte tlačítko oscilace.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Povrch spotřebiče otřete navlhčeným hadříkem. V případě potřeby můžete použít neutrální čisticí prostředek.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Před uskladněním spotřebiče se ujistěte, že v zásobníku není žádná zbývající voda a nechte jej chvíli v provozu v režimu ventilace pro odstranění zbylé vlhkosti. Poté spotřebič vypněte, odpojte z el. sítě a uskladněte v původním obalu na suchém místě.
- Pokud dálkové ovládání delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie.

### Čištění prachového filtru

- Vyjměte ze spotřebiče prachový filtr. Vyčistěte jej neutrálním čisticím prostředkem a měkkým kartáčkem, opláchněte ve vodě a nechte zcela oschnout. Poté vraťte filtr zpět do spotřebiče.
- Filtr čistěte 1x za měsíc. V případě prašného prostředí čistěte filtr častěji.



### Čištění filtru z přírodních vláken

- Vyjměte ze spotřebiče prachový filtr a poté filtr z přírodních vláken.
- Filtr opatrně vyčistěte pomocí vysavače.



### Čištění zásobníku na vodu

- Zásobník na vodu čistěte pravidelně (alespoň 1x týdně).
- Vylijte vodu ze zásobníku, vyčistěte jej hadříkem s neutrálním čisticím prostředkem a vypláchněte jej čistou vodou. Zásobník utřete do sucha a vraťte do spotřebiče.

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	80 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.