

**Rohnson®**

Használati útmutató

**4 az 1-ben LÉGHŰTŐ**

**R-872 Refresh**



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG**


- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

## **FIGYELMEZTETÉS**

- A jelen terméket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A termék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A terméket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a termékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A jelen készülék működtetése nem lehetséges programátor ill. külső termosztát által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a terméken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bizza a márkaszervíz munkatársaira.


- A készüléket tilos a táphálózati aljzattól a vezetékénél fogva kihúzni és a vezetéket nedves kézzel megfogni – ilyen esetekben a tápkábel/hálózati aljzat sérülésének, ill. áramütés veszélye áll fent.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra.
- Ne helyezze a készüléket hőforrás (elektromos és gáztűzhely, elektromos hőszugárzó/fűtőtest, stb.) közelébe.
- Ne használja és ne tárolja olyan helyeken, ahol tüzelőt, gyúlékony vagy robbanékony anyagokat használnak vagy tárolnak.
- Ne használja a készüléket víz közvetlen közelében (pl. kád, mosdó, medence, stb. mellett).
- Ne helyezze a készüléket túl poros környezetbe. A készüléket tilos kitenni kedvezőtlen időjárási viszonyoknak (eső, napsütés, stb.).
- A készüléket csakis egyenes és stabil felületre helyezze.
- Csak egyenes helyzetben használja.
- Ne tegyen semmit se a készülék belsejébe, se annak felületére. Üzemelés közben ne nyúljon bele a készülékbe.
- A készüléket soha ne takarja le/fedje le semmivel. Üzemelés közben ne hagyja a készüléket függöny, stb. közelében.
- A készülék körül biztosítsa a megfelelő teret a légáramláshoz. A beszívó rács ne legyen túl közel a falhoz vagy egyéb tárgyakhöz.
- A készülék bármilyen mozgatása előtt azt mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózattól.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózattól, minden esetben kapcsolja ki.
- Biztosítsa, hogy hűtés módban a víz szintje a víztartályban a „MIN” és „MAX” jelzések között legyen.
- Miután feltöltötte a tartályt vízzel, a készüléket ne döntse meg. A készülék áthelyezését óvatosan és lassan kell végezni, hogy meggátolják a tartályban lévő víz kiömlését.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- A tartály vizét - elsősorban a nyári hónapokban - rendszeresen cserélje.

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

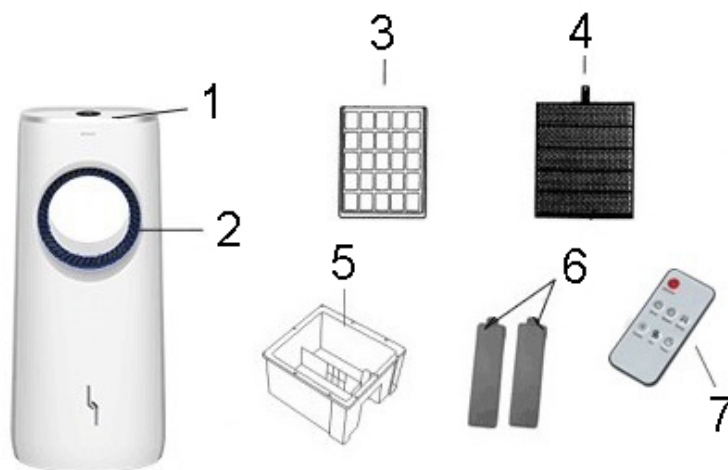

1. Vezérlőpanel
2. Levegő kiáramlására szolgáló lamellák
3. Porszűrő
4. Természetes rostokból álló szűrő
5. Víztartály
6. Hűtőboxok
7. Távirányító

## A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

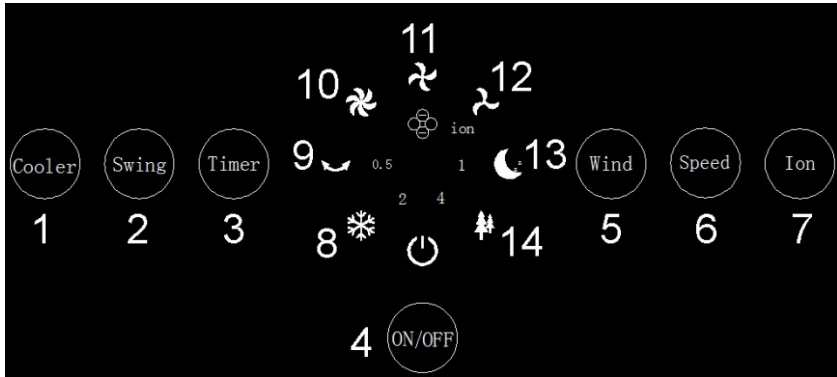

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1. Hűtés mód kapcsoló                   | 8. Hűtés dióda                      |
| 2. Oszcilláció kapcsoló                 | 9. Oszcilláció dióda                |
| 3. Időzítő gomb                         | 10. Nagy sebességet jelző dióda     |
| 4. ON/OFF kapcsoló                      | 11. Közepes sebességet jelző dióda  |
| 5. Üzem mód beállítása                  | 12. Alacsony sebességet jelző dióda |
| 6. A ventilátor sebességének beállítása | 13. Alvó mód dióda                  |
| 7. Légtisztítás kapcsoló                | 14. Természetes szellő dióda        |

## A VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE

- A víztartály feltöltése vagy kiürítése előtt a készüléket minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózatról.
- A készülék hátsó részéből vegye ki a víztartályt és töltsse fel tiszta vízzel.
- A víz szintjének a „MIN” és „MAX” jelzések között kell lennie. A tartályban a víz szintje ne lépje túl a MIN, se a MAX jelzést.
- A nagyobb hűtő hatás eléréséhez a víztartályba tehet fagyasztott hűtőboxot vagy jégkockákat. Vigyázzon, hogy a víz szintje ne lépje túl a „MAX” jelzést.
- Ügyeljen arra is, hogy hűtő módban a víz szintje ne csökkenjen a „MIN” jelzés alá.

**Megj.:** A tartály vizét hetente egyszer cserélje le.

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra.
- Az ON/OFF gombbal kapcsolja be és ki a készüléket.
- Bekapcsoláskor a ventilátor alacsony sebességen működik.

## A VENTILÁTOR SEBESSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

- A ventilátor sebességének beállítása gombbal állítsa be a ventilátor kívánt sebességét - kis, közepes és nagy sebesség (meggyullad a megfelelő dióda).

## AZ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA

- Az üzemmód kapcsoló többszöri lenyomásával állítsa be a kívánt üzemmódot.
- Három – a normál, a természetes szellő és az alvó – üzemmód áll rendelkezésre. A természetes szellő vagy az alvó mód beállításakor meggyullad a megfelelő dióda.
- **Normál üzemmód** – a ventilátor a beállított sebességen működik (alacsony/közepes/nagy).
- **Természetes szellő üzemmód** – ez a mód a ventilátor sebességének váltakozásán alapul.
- **Alvó üzemmód** – komfortos ventillálás alvás közben.

## HŰTŐ ÜZEMMÓD

- A hűtő mód bekapcsolásához nyomja meg a hűtés mód gombját (meggyullad a fénydióda).
- Ha a víztartályba fagyott hűtőboxot vagy jégkockákat tesz, a kimenő levegő hőmérséklete 3 °C-kal csökken.

## AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA

- Azon idő beállításához, amennyi múlva a készülék kikapcsol, ismételten többször nyomja le az időzítő gombot. A beállítás 0,5 óránként végezhető, 0,5-7,5 óra időközben.

## LÉGTISZTÍTÁS FUNKCIÓ

- A légtisztítás kapcsoló be- és kikapcsolásához nyomja meg a légtisztítás gombot.

- Ez a funkció jótékony negatív ionokkal telíti és tisztítja a levegőt és eltávolítja a port. Rendkívül alkalmas allergiában szenvedők számára.

## OSZCILLÁCIÓ FUNKCIÓ

- A lamellák oszcillációja funkció be- vagy kikapcsolásához nyomja meg az oszcilláció gombot.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- A készülék felületét nedves ruhával törölje le. Szükség esetén használhat közömbös ph-jú tisztítószeret.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószeret.
- A készülék tárolása előtt győződjön meg, hogy a víztartályban nem maradt-e víz és - a nedvesség megszüntetése érdekében - hagyja egy ideig működni a ventilátort. Ezután a készüléket kapcsolja ki, húzza ki a hálózathoz és tárolja eredeti göngyölegében száraz helyen.
- Ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket.

### A porszűrő tisztítása

- Vegye ki a porszűrőt a készülékből. Tisztítsa ki közömbös ph-jú tisztítószerrel és puha kefével, öblítse le vízzel és hagyja teljesen megszáradni. Ezután a szűrőt tegye vissza a készülékbe.
- A szűrőt tisztítsa havonta egyszer. Poros környezetben tisztítsa a szűrőt gyakrabban.



### A természetes rostokból álló szűrő tisztítása

- A készülékből vegye ki a porszűrőt, majd a természetes rostokból álló szűrőt is.
- A szűrőt porszívó segítségével óvatosan tisztítsa ki.



### A víztartály tisztítása

- A víztartályt rendszeresen tisztítsa (legalább hetente 1x).
- A víztartályból öntse ki a vizet és mossa ki közömbös ph-jú tisztítószerrel nedvesített ruhával, majd öblítse ki. A víztartályt törölje szárazra és helyezze vissza a készülékbe.

**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	80 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

**TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ**

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE**

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.