

**Rohnson®**

Návod na použitie

**OCHLADZOVAČ VZDUCHU 4 v 1**

**R-872 Refresh**



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY****ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**


- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

**UPOZORNENIE**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel a nedotýkajte sa týchto častí mokrými rukami - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky a nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sa sieťový kábel nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.
- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie vo vonkajších priestoroch.
- Neumiestňujte spotrebič v blízkosti zdrojov tepla (elektrických a plynových varičov, elektrických priamotopov a pod.).
- Nepoužívajte ani neskladujte spotrebič v miestach, kde sa používajú alebo skladujú horľavé a výbušné látky.
- Nepoužívajte spotrebič v bezprostrednej blízkosti vody (ako napr. pri vane, umývadle, bazénu a pod.).
- Neumiestňujte spotrebič v nadmerne prašnom prostredí. Spotrebič nesmie byť vystavený poveternostným vplyvom (dážď, slnko a pod.).
- Spotrebič umiestňujte iba na rovný a stabilný povrch.
- Spotrebič používajte iba vo vzpriamenej polohe.
- Nevkladajte do spotrebiča žiadne predmety. Neukladajte žiadne predmety na spotrebič. Nesiahajte do spotrebiča počas prevádzky.
- Spotrebič nikdy nezakrývajte. Nenechajte spotrebič v prevádzke v blízkosti záclon, závesov a pod.
- Zaistite dostatočný priestor pre cirkuláciu vzduchu okolo spotrebiča. Mriežka vstupu vzduchu by nemala byť umiestnená príliš blízko pri stene či iných predmetov.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho vždy najskôr vypnite a odpojte z el. siete.
- Pred odpojením spotrebiča z el. siete ho vždy najskôr vypnite.
- Zabezpečte, aby sa v režime chladenia pohybovala hladina vody v zásobníku medzi ryskami MIN a MAX.
- Po naplnení zásobníka vodou spotrebič nenakláňajte! Manipulácia so spotrebičom musí byť vykonávaná opatrne a pomaly, aby sa zabránilo vyliatiu vody zo zásobníka.
- Neponárajte spotrebič alebo napájací kábel do vody alebo inej kvapaliny.
- Pravidelne meňte vodu v zásobníku, najmä v letných mesiacoch.

## POPIS SPOTREBIČA

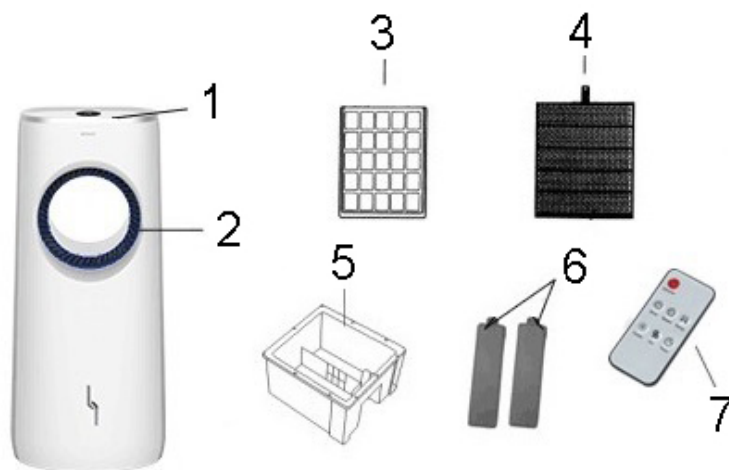

1. Ovládací panel
2. Lamely výstupu vzduchu
3. Prachový filter
4. Filter z prírodných vlákien
5. Zásobník na vodu
6. Chladiace boxy
7. Diaľkové ovládanie

## POPIS OVLÁDACIEHO PANELU



- |  |  |
|--|--|
| 1. Tlačidlo režimu chladenia                 | 8. Svetelná indikácia režimu chladenia |
| 2. Tlačidlo oscilácie                        | 9. Sv. indikácia oscilácie             |
| 3. Tlačidlo časovača                         | 10. Sv. indikácia vysokej rýchlosti    |
| 4. Tlačidlo ON/OFF                           | 11. Sv. indikácia strednej rýchlosti   |
| 5. Tlačidlo nastavenia režimu                | 12. Sv. indikácia nízkej rýchlosti     |
| 6. Tlačidlo nastavenia rýchlosti ventilátora | 13. Sv. indikácia režimu spánok        |
| 7. Tlačidlo funkcie ionizácie                | 14. Sv. indikácia režimu vánok         |

## PLNENIE ZÁSObNÍKA NA VODU

- Pred plnením či vyprázdnením zásobníka spotrebič vždy najprv vypnite a odpojte z el. siete.
- Vyberte zásobník zo zadnej časti spotrebiča a naplňte ho čistou vodou.
- Množstvo vody sa musí pohybovať medzi ryskami MIN a MAX na ukazovateli hladiny vody. Neplňte zásobník pod rysku MIN ani nad rysku MAX.
- Pre zvýšenie efektu chladenia môžete do zásobníka pridať mrazený chladiaci box alebo kocky ľadu. Dbajte pritom na to, aby hladina vody neprekročila rysku MAX.
- Dbajte na to, aby hladina vody počas prevádzky v režime chladenia neklesla pod rysku MIN.

**Pozn.:** Vodu v zásobníku meňte aspoň 1x týždenne.

## POUŽITIE SPOTREBIČA

- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Spotrebič zapnete/vypnete stlačením tlačidla ON/OFF.
- Po zapnutí je v prevádzke ventilátor pri nízkej rýchlosti.

## NASTAVENIE RÝCHLOSTI VENTILÁTORA

- Tlačidlom nastavenia rýchlosti ventilátora nastavte požadovanú rýchlosť - nízku, strednú alebo vysokú (rozsvieti sa zodpovedajúca svetelná indikácia).

## NASTAVENIE REŽIMU

- Opakovaným stlačením tlačidla nastavenia režimu vyberte požadovaný režim ventilátora.
- K dispozícii sú 3 režimy - normálny režim, režim vánok a režim spánok. Pri zvolení režimu vánok alebo režimu spánok sa rozsvieti zodpovedajúca svetelná indikácia.
- **Normálny režim** – v tomto režime ventilátor pracuje pri zvolenej rýchlosti (nízka/stredná/vysoká).
- **Režim vánok** – tento režim je založený na striedaní rýchlosti ventilácie.
- **Režim spánok** – komfortná ventilácia pre čas spánku.

## REŽIM CHLADENIA

- Pre zapnutie režimu chladenia stlačte tlačidlo režimu chladenia (rozsvieti sa svetelná indikácia).
- Ak do zásobníka na vodu pridáte zmrazený chladiaci box alebo kocky ľadu, teplota výstupného vzduchu sa zníži až o 3 °C.

## NASTAVENIE ČASOVAČA

- Pre nastavenie doby, za ktorú sa spotrebič vypne, opakovane stlačte tlačidlo časovača. Nastavenie je možné po 0,5 hodiny v rozmedzí 0,5-7,5 hodín.

## FUNKCIA IONIZÁCIE

- Pre zapnutie/vypnutie ionizácie stlačte tlačidlo funkcie ionizácie.
- Táto funkcia obohacuje vzduch o prospešné záporné ióny, odstraňuje prach a čistí vzduch v miestnosti. Je veľmi vhodná pre alergikov.

## FUNKCIA OSCILÁCIE

- Pre zapnutie/vypnutie funkcie oscilácie lamiel stlačte tlačidlo oscilácie.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Povrch spotrebiča utrite navlhčenou handričkou. V prípade potreby môžete použiť neutrálny čistiaci prostriedok.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Pred uskladnením spotrebiča sa uistite, že v zásobníku nie je žiadna zvyšná voda a nechajte ho chvíľu v prevádzke v režime ventilácie pre odstránenie zvyšné vlhkosti. Potom spotrebič vypnite, odpojte z el. siete a uskladnite v pôvodnom obale na suchom mieste.
- Ak diaľkové ovládanie dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho batérie.

### Čistenie prachového filtra

- Vyberte zo spotrebiča prachový filter. Vyčistite ho neutrálnym čistiacim prostriedkom a mäkkou kefkou, opláchnite vo vode a nechajte celkom uschnúť. Potom vráťte filter späť do spotrebiča.
- Filter čistite 1x za mesiac. V prípade prášneho prostredia čistite filter častejšie.



### Čistenie filtra z prírodných vlákien

- Vyberte zo spotrebiča prachový filter a potom filter z prírodných vlákien.
- Filter opatrne vyčistite pomocou vysávača.



### Čistenie zásobníka na vodu

- Zásobník na vodu čistite pravidelne (aspoň 1x týždenne).
- Vylejte vodu zo zásobníka, vyčistite ho handričkou s neutrálnym čistiacim prostriedkom a vypláchnite ho čistou vodou. Zásobník utrite do sucha a vráťte do spotrebiča.

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	80 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.