

**Rohnson®**

Návod na použitie  
**OCHLADZOVAČ VZDUCHU**  
**R-878**



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

### ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

### Upozornenie:

- Ako zdroj energie pre toto zariadenie môže byť použitá iba 220-240 V elektrická zásuvka.
- Po naplnení zásobníka vodou je zakázané prístroj nakláňať. Manipulácia s prístrojom musí byť vykonávaná opatrne a pomaly, aby sa zabránilo vyliatiu vody zo zásobníka.
- Nekladte žiadne nádoby naplnené tekutinou nad alebo vedľa prístroja. Mohli by spadnúť, prevrátiť sa a voda natiecť do prístroja.
- Prístroj nesmie byť vystavený nadmernej vlhkosti (napr. kvapkajúcej alebo striekajúcej vode). Prístroj nezakrývajte.
- Prístroj nesmie byť za prevádzky vystavený extrémne nízkym či vysokým teplotám.
- Je nevyhnutné pravidelne meniť vodu v zásobníku, najmä v letných mesiacoch.
- V prípade použitia prístroja pre zvlhčovanie vzduchu v zimných mesiacoch (teplota v miestnosti pod 0 ° C), je odporúčané zásobník na vodu naplniť teplou vodou. Po vypnutí spotrebiča sa odporúča zásobník vyprázdniť a vysušiť.
- V prípade uskladnenia prístroja sa najprv uistite, že v zásobníku nie je žiadna zostávajúca voda. Prístroj nechajte chvíľu v prevádzke v režime ventilácie pre odstránenie zvyškov vody v prístroji. Odpojte ho z elektrickej siete.

- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel a nedotýkajte sa týchto častí mokrymi rukami - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom/vidlicou sieťového kábla je zakázaný používať. Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisu.
- Zásobník na vodu naplňte vždy, keď sa hladina vody blíži ryske minima.
- Tento prístroj je určený pre použitie v domácnosti.

## POPIS OVLÁDACIEHO PANELU



1. Tlačidlo pre zapnutie/vypnutie Ionizácie
2. Tlačidlo pre zapnutie/vypnutie režimu CHLADENIE
3. Tlačidlo pre zapnutie oscilácie vertikálnych lamiel
4. Tlačidlo pre nastavenie časovača
5. Tlačidlo pre zapnutie/vypnutie režimu VYKUROVANIE a nastavenie vykurovacieho výkonu (1000/2000 W)
6. Tlačidlo pre nastavenie rýchlosti ventilátora
7. Tlačidlo ON/OFF


**Poznámka: Jednotlivé nastavenia vyššie uvedených tlačidiel sú zobrazené na displeji pomocou IKON.**

## POPIS PRÍSTROJA



1. Ovládací panel
2. Horizontálne lamely - výstup vzduchu
3. Ukazovateľ hladiny vody v zásobníku
4. Pojazdné kolieska
5. Hlavné tlačidlo ON/OFF
6. Napájací kábel
7. Prachový a vodný filter
8. Zásobník na vodu

**Prepínač medzi režimami chladenia  
a kúrenia - umiestnený na boku**

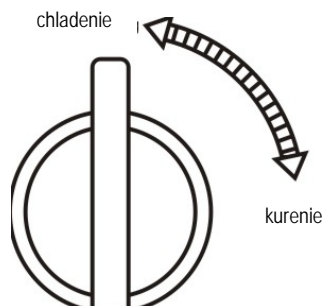

**PRED POUŽITÍM SPOTREBIČA JE NEVYHNUTNÉ PREPNÚŤ PREPÍNAČ VIZ. OBRÁZOK VYŠŠIE NA POŽADOVANÝ REŽIM - CHLADENIE/VYKUROVANIE.**

#### ZOSTAVENIE A POUŽITIE PRÍSTROJA

- Vyberte prístroj z prepravného boxu a odstráňte obalové materiály.
- Súčasťou balenia je návod na použitie, pojazdné kolieska a 2 ks chladiacich boxov (tieto boxy môžu byť dodávané od výrobcu nenaplnené - v tom prípade je pred ich použitím naplňte vodou po rysku MAX.)
- Vložte pojazdné kolieska do príslušných otvorov, do spodnej časti prístroja.
- Uvoľnite závlačky pre zabezpečenie zásobníka na vodu a vložte do zásobníka chladiace boxy (ktoré už boli ponechané po dobu 4 hodín v mraziacom boxe), ktorý následne naplňte čistou vodou po značku "max".
- Zasuňte zásobník späť do prístroja a zabezpečte ho závlačkami.
- Prístroj nastavte podľa vašich požiadaviek (nastavenie vykonáte podľa kapitoly "Popis funkcií prístroja").

**Poznámka:** Uistite sa, že horizontálne lamely sú v otvorenej pozícii pred zapnutím spotrebiča.

## POPIS FUNKCIÍ PRÍSTROJA

- Prístroj zapojte do elektrickej siete. A stlačte hlavné tlačidlo ON/OFF do pozície ON na zadnej strane spotrebiča. Prístroj vydá krátky zvukový signál a uvedie sa do režimu STAND BY, na displeji sa zobrazí aktuálna teplota v miestnosti.
- Prístroj je možné ovládať diaľkovým ovládaním, či pomocou displeja na prístroji.

## TLAČIDLO ON/OFF - ZAPNUTIE A VYPNUTIE PRÍSTROJA

- Základné nastavenie je na strednej rýchlosti, následne sa prepne na pomalú rýchlosť.
- Prístroj sa po vypnutí prepne do pohotovostného režimu.

## TLAČIDLO SPEED - NASTAVENIE RÝCHLOSTI VENTILÁTORA

- Nízka, stredná a vysoká. Opakovaným stlačením tlačidla sa prepína medzi jednotlivými rýchlosťami. Aktuálna rýchlosť bude zobrazená na displeji.

## TLAČIDLO WIND/HEAT - NASTAVENIE REŽIMU

- Toto tlačidlo slúži na nastavenie 2 režimov:
- 1) pri prevádzke spotrebiča v režime CHLADENIA možno týmto tlačidlom nastaviť typ ventilácie:
  - a) normálne
  - b) typ spánok - je určený pre prevádzku spotrebiča počas doby odpočinku.
  - c) prírodný

Poznámka: pri všetkých týchto typov ventilácie je možné nastaviť rýchlosť ventilácie pomocou tlačidla SPEED, pozri vyššie.

- 2) V prípade režime VYKUROVANIE toto tlačidlo slúži na zapnutie/vypnutie tejto funkcie.

## TLAČIDLO TIMER - NASTAVENIE ČASOVAČA

- Opakovaným stlačením tohto tlačidla možno nastaviť oddialené vypnutie prístroja v rozmedzí 1, 2, 3 až 12 hodín.

- Pre vypnutie časovača podržte toto tlačidlo tak dlho, až sa na displeji objaví "00".

### **TLAČIDLO SWING - REŽIM OSCILÁCIE VERTIKÁLNYCH LAMIEL**

- Toto tlačidlo slúži na zapnutie alebo vypnutie oscilácie, (ikona na displeji bude v prevádzke). Nastavenie horizontálnych lamiel možno previesť len manuálne.

### **TLAČIDLO COOL - REŽIM CHLADENIA VZDUCHU**

- Stlačením tlačidla sa uvedie do prevádzky vodné čerpadlo a proces chladenia, opätovným stlačením sa čerpadlo aj proces chladenia vypne (ikona na displeji bude v prevádzke).

**Upozornenie:** Pred spustením tejto funkcie sa uistite, že v zásobníku sú vložené chladiace boxy a voda dosahuje nad rysku "MIN".

**Poznámka:** Vodu v zásobníku odporúčame meniť 1x týždenne.

### **TLAČIDLO ION - FUNKCIE ČISTENIE VZDUCHU**

- Toto tlačidlo slúži na zapnutie/vypnutie tejto funkcie. Ionizér odstraňuje zo vzduchu prach, peľ, plesne atď. Ionizér vytvára veľké množstvo záporných iónov a tým urýchľuje zhlukovanie a sedimentáciu prašných častíc z ovzdušia. Túto funkciu môžete zapnúť v oboch režimoch (KÚRENIE/CHLADENIE).

### **DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE**

- Tlačidlá na diaľkovom ovládaní sú totožné s tlačidlami na paneli prístroja.

### **USKLADNENIE PRÍSTROJA**

- V prípade uskladnenia prístroja sa najprv uistite, že v zásobníku nie je žiadna zostávajúca voda. Prístroj nechajte chvíľu v prevádzke v režime ventilácie pre odstránenie zvyškov vody v prístroji. Odpojte ho z elektrickej siete.
- Vložte prístroj späť do prepravného boxu.

## ÚDRŽBA PRÍSTROJA

- V prístroji sa počas prevádzky vytvára usadeniny a prach, ktoré je nevyhnutné pravidelne čistiť na zabezpečenie optimálneho výkonu prístroja.
- Pre vybratie zadnej mriežky najprv odstráňte zaisťovaciu skrutku.
- Následne vyberte prachový a vodný filter.
- Filtry opatrne vyčistite pomocou vysávača.
- Zásobník na vodu čistite pravidelne (aspoň 1x týždenne).
- Vodu zo zásobníka vypustíte pomocou vytlačením gumené zátky umiestnenej na dne zásobníka, smerom nahor.
- Následne zásobník vytrite dosucha.
- Povrch prístroja utrite vlhkou handričkou.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.

**Upozornenie:** Prístroj vypojte z el. siete pred akoukoľvek údržbou/manipuláciou.



Prachový filter



Vodný filter



**TABUĽKA RIEŠENIE PROBLÉMOV A ICH PRÍČINY**

Problém	Možná príčina	Riešenie
Prístroj nefunguje.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spotrebič nie je zapojený v el. sieti.</li> <li>2. Nie je zapnuté tlačidlo ON/OFF na zadnej strane spotrebiča.</li> <li>3. Spotrebič nebol zapnutý pomocou ovládacieho panela.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zapojte spotrebič do el. siete.</li> <li>2. Zapnite spotrebič pomocou tlačidla ON/OFF na zadnej strane spotrebiča.</li> <li>3. Zapnite spotrebič pomocou ovládacieho panela.</li> </ol>
Vzduch vychádzajúci zo spotrebiča nie je dostatočne chladný.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prachový filter je zanesený.</li> <li>2. Hladina vody v zásobníku je pod ryskou "MIN".</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vyčistite prachový filter.</li> <li>2. Spotrebič vypnite a naplňte zásobník vodou.</li> </ol>
Spotrebič po vypnutí tlačidlom ON/OFF v režime KÚRENIE ešte pracuje.	V tomto režime ventilátor spotrebiča pracuje 30 sekúnd po vypnutí spotrebiča, z dôvodov jeho ochladenie a predĺženiu prehriatiu.	Ventilátor spotrebiča sa vypne po uplynutí 30 sekúnd.

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	80 W
Maximálny príkon v režime kúrenia	2000 W
Kapacita zásobníka na vodu	10 L

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.