



Használati utasítás

**LÉGSZÁRÍTÓ**

**R-9120**



Kérjük, a fogyasztó használatát megelőzően ismerkedjen meg annak kezelési utasításával. A fogyasztót csak jelen Használati utasításban leírtakkal összhangban használja. Az utasítást tartsa meg későbbiekben történő használata szükségességének esetére.

**FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK****OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS TARTSA MEG KÉSŐBBI HASZNÁLATRA**

- A fogyasztó táphálózati dugaljra történő csatlakoztatását megelőzően győződjön meg, egyezik-e a fogyasztó típuscímkéjén feltüntetett feszültség a dugalj villamos feszültségével.
- A fogyasztót csak előírással földelő védelemmel ellátott dugaljra csatlakoztassa.

**Figyelmeztetés:**


- A fogyasztót 8 évnél idősebb gyermek, valamint csökkentett fizikai, értelmi, illetve szellemi képességű, vagy tapasztalatokkal és jártassággal nem rendelkező személy használhatja, amennyiben az felügyelet alatt van, vagy ha a fogyasztó biztonságos használatát illetően kioktatásban részesült és tudatában van az esetleges veszélyeknek. Gyermekkorú felhasználó által végzett tisztítása és karbantartása nem megengedett, amennyiben az 8 évnél fiatalabb, vagy csak felügyelet alatt állva. A fogyasztót és annak tápvezetékét 8 évnél fiatalabb gyermekektől elzárva tartsa.
- A fogyasztóval gyermekek nem játszhatnak. Tisztítását és karbantartását nem végezheti felügyelet nélküli gyermek.
- A fogyasztó nem alkalmas sem külön időzíthető programkapcsolón keresztül, sem távirányítással működtetésre.
- Ne csatlakoztassa a tápvezetékét dugaljba összetekert állapotban. A vezeték szét kell gombolyítani, és szabadon lefektetve kell lennie.
- Bizonyosodjon meg, hogy a csatlakozó teljesen rögzítve, és a táphálózati dugalj mindegyik érintkezőjébe helyesen bedugva van-e. Bizonyosodjon meg, hogy a csatlakozó tiszta-e.
- A fogyasztó táphálózati dugaljba csatlakoztatásakor ne használjon hosszabító kábelt. Ezért bizonyosodjon meg, hogy a berendezés egy táphálózati dugalj közelében van-e.
- Minden csatlakozó vezetékét védjen sérülés ellen.
- A készülék kikapcsolását követően, húzza ki a tápvezeték csatlakozóját a táphálózati dugaljból.

- A fogyasztót nedves kézzel semmi esetben ne kapcsolja le a táphálózati dugaljról.
- A készülék vezérlőpaneljére ne tegyen rá semmilyen tárgyat, nedves anyagokat, ruhadarabokat.
- A készülék közelében nem lehet benzin, olaj.
- A készülék nem helyezhető ki poros környezetbe.
- A rezgések és a zajos üzem, valamint a víz készülékből történő szivárgása elkerülésének érdekében, a fogyasztót minden esetben egyenes, száraz felületen helyezze el.
- A tápvezeték, ill. annak hálózati csatlakozójának megsérülése esetén, a fogyasztó üzemeltetése tilos. Amennyiben a tápvezeték megsérült, lecserélését ajánlatos elvégeztetni szakosított villanszerelővel (szerviz-szolgáltatás).
- A fogyasztón ne végezzen semmilyen módosítást – villamos áram által okozott baleset veszélye áll fenn. A fogyasztó mindennemű javítását és beállítását bizza rá az arra felhatalmazott szerviz-szolgáltatást nyújtó központra.
- A fogyasztó tápvezetékének csatlakozóját ne a tápvezeték meghúzásával próbálja lecsatlakoztatni a hálózati dugaljról – a tápvezeték, ill. annak hálózati csatlakozója megsérülésének veszélye áll fenn.
- A készülék közelében ne használjon porlasztott rovarirtószereket, sem egyéb hevesen gyúlékony anyagot. A fogyasztó valamelyik része megsérülhet, vagy tűz törhet ki.
- **A berendezést a faltól 30-45 cm távolságban helyezze el.**
- A készüléket egyenes, stabil, hőbíró felületre állítsa. Bizonyosodjon meg, hogy a fogyasztó közelében nincsenek-e fűtőtestek vagy hőérzékeny berendezések. Ellenkező esetben veszély fenyeget.
- A készülék belsejébe ne dugjon be semmilyen idegen tárgyat.
- A berendezést semmi esetben ne öntse le, ne fröcskölje le vízzel.
- A berendezés lehető legmagasabb hatásfokának eléréséhez, a készülék üzemelése alatt a külső ablakokat és ajtókat be kell csukni.

- A készülék nem állítható fel és nem üzemeltethető robbanásveszélyes térésekben.
- A készüléket fűtőtestektől, vagy hőt kisugárzó berendezésektől (például sütő, gyorsforraló stb.) távol tartva helyezze el. A fogyasztót ne tegye ki közvetlen napsugárzás hatásának.
- Amennyiben a készüléket áthelyezi, vagy raktározza, ne fektesse az oldalára, vagy ne állítsa fejetetejére, és kerülje az erős rezgéseket.
- A beszívó rácson nem lehet sem ráülepedett szennyeződés, sem idegen tárgy.
- Üzemelés alatt a készülék rácsát tilos eltávolítani.
- A rendszeres gondozás és karbantartás a készülék hosszú élettartamának, valamint hibamentes üzemelésének alapja.
- A helyiség hőmérséklete, amelyikben a készüléket használni szeretné, nem lehet 5 °C-nál alacsonyabb, és nem haladhatja meg a 32 °C-ot.
- A készülék körül legalább 30-45 cm-nyi szabad helyet kell hagyni.
- Kérjük, tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és csatlakoztassa le a táphálózatról.
- A készüléket ne helyezze el fürdőszobában.
- A készüléket ne helyezze olyan létesítmény alá, amelyből víz csurog ki.

#### Megjegyzés:

„RH” adat = „RP” relatív páratartalom.

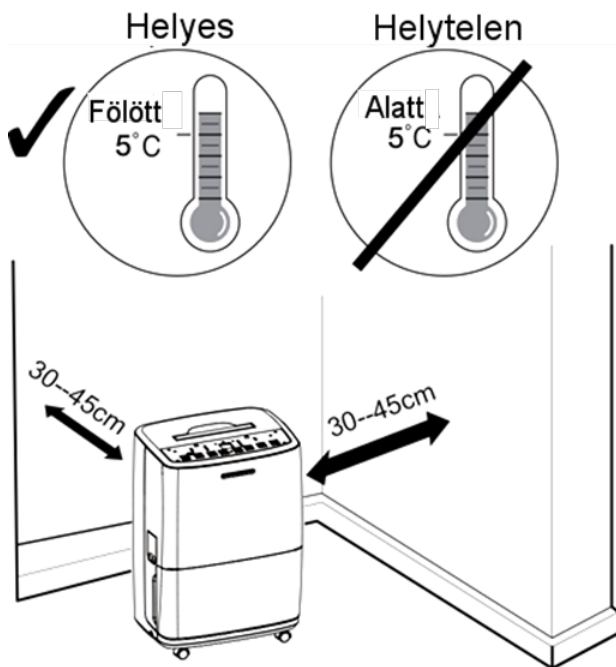

## KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA


### Készülék elülső oldala



### Megjegyzés:

A légszárító négy keréken áll, amelyek megkönnyítik mozgatását szőnyegen vagy egyéb egyenetlen felületen. Hogyha a készülék mozgatásához nem a kerekeket használja, a víz kiömölhet a víztartályból.


### Készülék hátsó oldala

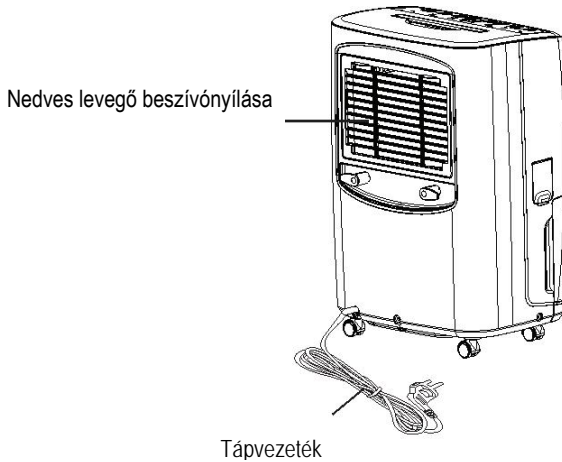

## KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁT MEGELŐZŐEN

A készülék használatát megelőzően végezze el a következő lépéseket:


1. Kétoldaltól fogja meg a víztartályt, és húzza ki – lásd a képen.

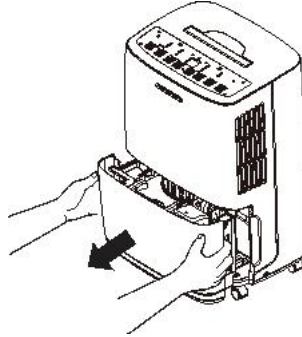

2. Ellenőrizze, hogy a víztartály úszókája megfelelő pozícióban van-e.


### Megjegyzés:

A készülék szállítása alatt ugyanis helytelen pozícióba kerülhet. Amennyiben a víztartály úszókája nincs megfelelő pozícióban, helyezze át Ön megfelelő pozícióba – lásd a képen.

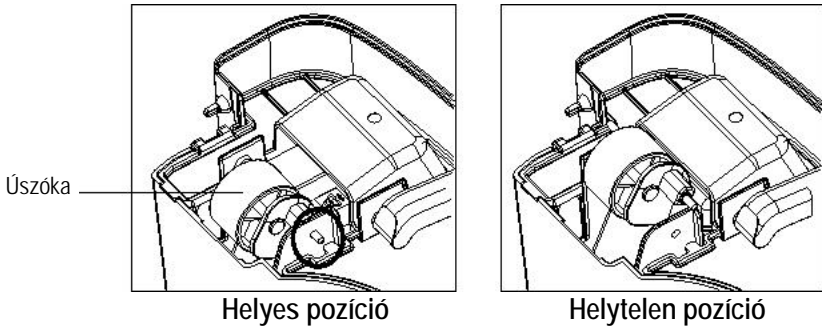

3. Tegye vissza a víztartályt a készülékbe.

## VEZÉRLŐPANEL

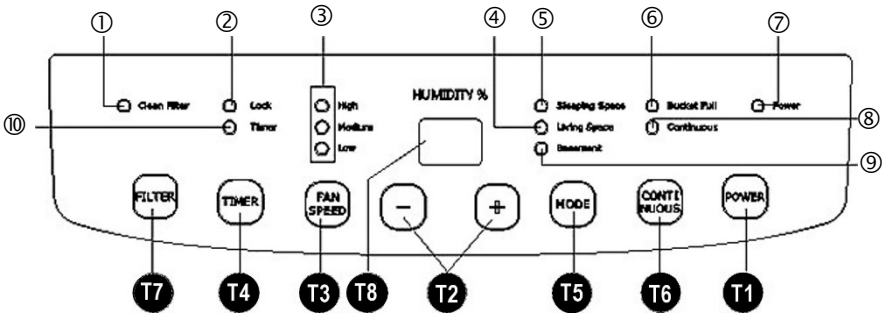

## KIJELZŐK LEÍRÁSA

- ① Szűrőtisztítás (Clean Filter)
- ② Zárva (Lock)
- ③ Sebességfokozat – intenzitás: Alacsony / Közepes / Magas (High / Medium / Low)
- ④ Lakótérsegen belüli üzemmód (Living Space)
- ⑤ Készenléti üzemmód (Sleeping Space)
- ⑥ Vízartály megtelt / Vízartály helytelen pozícióban visszahelyezve (Bucket Full)
- ⑦ Készülék bekapcsolva (Power)
- ⑧ Állandó üzemelési üzemmód - megszakítás nélküli légszárítás (Continuous)
- ⑨ Alagsori üzemmód (Basement)
- ⑩ Időzítő (Timer)

## Megjegyzés:

- A vízartályt a légszárítóba megfelelő pozícióban kell behelyezni.
- A készülék üzemelése alatt a vízartályt ne vegye ki.
- Amennyiben a víz készülékből történő elvezetéséhez csöpögőt szeretne alkalmazni, kövesse „A víz készülékből történő elvezetése“ fejezet utasításait.
- Mindegyik nyomógomb megnyomását egy rövid hangjelzés jelzi.
- Amikor a készüléket csatlakoztatja a tápellátáshoz, a vezérlőpanel ⑦ kijelzője kigyullad, ezzel egyidőben rövid hangjelzés hallatszik.



## NYOMÓGOMBOK LEÍRÁSA

### (T1) POWER

A készülék be- és kikapcsolásához.

### (T2) + / -

Légszárító üzemmódban e két nyomógomb segítségével lehet beállítani a levegő páratartalom-értékét. További programoknál nem választható meg.

A „+” nyomógomb megnyomásával a páratartalom-érték növekedik.

A „-”nyomógomb megnyomásával a páratartalom-érték csökken.

35 – 80 % közötti páratartalom-érték állítható be. Minden egyes megnyomásakor 5 %-os léptetéssel.

Ezzel a nyomógombokkal lehet beállítani az időzítést (TIMER gomb) is.

Ha zárolni szeretné valamennyi nyomógombot, tartsa lenyomva mindkét nyomógombot 3 másodpercre, és amennyiben a nyomógombok zárolása aktivált állapotba van beállítva, a képernyőn kigyullad a ② Zárolás kijelző, és LC jelenik meg, amely háromszor felvillan, majd a képernyőn kijelzésre kerül a páratartalom-érték.

Zárolás megszüntetéséhez ismételten tartsa lenyomva mindkét nyomógombot 3 másodpercre – a ③ kijelző elalszik.

### (T3) Ventilátor sebességfokozatának megválasztása (FAN SPEED)

A gomb lenyomásával kiválasztható a kívánt intenzitás: Magas / Közepes / Alacsony (High / Mid / Low). Az aktuálisan megválasztott fokozat ③ kijelzése gyullad ki.

### (T4) Időzítő (TIMER)

Ezzel a készülék önműködő be- vagy kikapcsolásának időpontja állítható be (0,5 órától 24 óráig kiterjedő időközre beállítható aktív időzítés).


#### Készülék önműködő kikapcsolása

Bekapcsolt készüléken nyomja meg a TIMER gombot – a képernyőn villogni kezd a kijelző, majd kiiródik az időpont számadata. Az adat módosításához nyomja meg a „+” vagy a „-” gombot. Minden egyes megnyomásakor 0,5 órás vagy 1 órás léptetéssel.


**Megjegyzés:**

0,5 órától 10 óráig kiterjedő időközre beállított aktív időzítés esetén minden egyes megnyomásakor a léptetés 0,5 óras.

10 órától 24 óráig kiterjedő időközre beállított aktív időzítés esetén minden egyes megnyomásakor a léptetés 1 óras.

Az adat módosításának befejeztével, várjon ki 5 másodpercet, vagy nyomja meg a **TIMER** gombot. Az aktivált időzítés  kijelzése kigyullad.

**Készülék önműködő kikapcsolásának megszüntetése**

Ha ez a funkció aktivált állapotba van beállítva, nyomja meg ismét a **TIMER** gombot – a készülék önműködő kikapcsolása ezzel meg lett szüntetve, és a  kijelző elalszik.


**Készülék önműködő indítása**

Kikapcsolt készüléken nyomja meg a **TIMER** gombot – a képernyőn villogni kezd a kijelző, majd kiíródik az időpont számadata. Az adat módosításához nyomja meg a „+” vagy a „-” gombot. Minden egyes megnyomásakor 0,5 óras vagy 1 óras léptetéssel.


**Megjegyzés:**

0,5 órától 10 óráig kiterjedő időközre beállított aktív időzítés esetén minden egyes megnyomásakor a léptetés 0,5 óras.





10 órától 24 óráig kiterjedő időközre beállított aktív időzítés esetén minden egyes megnyomásakor a léptetés 1 óras.

Az adat módosításának befejeztével, várjon ki 5 másodpercet, vagy nyomja meg a **TIMER** gombot. Az aktivált időzítés  kijelzése kigyullad.

**Készülék önműködő indításának megszüntetése**

Ha ez a funkció aktivált állapotba van beállítva, nyomja meg a **TIMER** gombot – a készülék önműködő indítása ezzel meg lett szüntetve, és a  kijelző elalszik.

**(T5)MODE**

A gomb lenyomásával választható meg az üzemmód. A készülék többfajta üzemmódban képes működni: Légszárítási üzemmód,  Készenléti üzemmód,  Lakótérségen belüli üzemmód,  Alagsori üzemmód, 

Állandó üzemelési üzemmód (megszakítás nélküli légszárítás). Az aktuálisan megválasztott üzemmód kijelzése gyullad ki.

**Megjegyzés:**

Ha Légszárítási üzemmód van megválasztva, a többi üzemmód-indikátor nem jelez ki.

**(T6) Állandó üzemelési üzemmód – megszakítás nélküli légszárítás (CONTINUOUS)**

A gomb lenyomásával aktiválható ez a program.

**Megjegyzés:**

Ha **®** Állandó üzemelési üzemmód (CO) van megválasztva, a készülékre csöpögőt szükséges csatlakoztatni. Hogyha a készülékbe csak a víztartály van behelyezve, akkor annak megtelével a készülék kikapcsol.

**(T7) Szűrő (FILTER)**

A légszárító 250 üzemóra letelével figyelmeztetni fogja Önt a légszűrő kitisztításának szükségességére – kigyullad az **Ⓛ** kijelző. Vegye ki a szűrőt, és tisztítsa meg. A kijelzés megszüntetéséhez nyomja meg ezt a gombot.

**(T8) Képernyő (HUMIDITY)**

Beállításakor kijelzi a páratartalom százalékos értékét, beállítás befejeztével pedig kijelzi a helyiség levegőjének százalékban kifejezett aktuális páratartalmát ( $\pm 5\%$  pontossággal).

**További utasítások:**

1. **Hangjelzés** – Hogyha a víztartály megtelt, vagy ha 3 percnél hosszabb időre ki lett véve a készülékből, körülbelül 10 s idő elteltével hangjelzés (riasztás) indul, ezzel figyelmeztetve Önt, hogy ki kell üríteni a víztartályt, vagy hogy vissza kell helyezni a készülékbe.
2. **Auto stop** – Hogyha a víztartály megtelt, vagy ki lett véve, illetve, ha nem megfelelő pozícióban lett visszahelyezve, vagy ha a helyiség levegőjének páratartalma 5 %-kal alacsonyabb a beállított értéknél, a készülék önműködően kikapcsol.

3. **Memória funkció (Memory Function)** – Hogyha ki is esik a tápellátás, a készülék elvégzi a beállítások biztonsági mentését. A tápellátás helyreállítását követően a készülék újra indul a biztonsági mentésből beolvasott beállításokkal.
4. **„Vízartály megtelt” (Bucket full)** – Hogyha ez a kijelző kigyullad, az vagy azt jelenti, hogy a vízartály megtelt és azt ki kell üríteni, vagy pedig, hogy a vízartály nincs a készülékben, illetve, hogy nem megfelelő pozícióban lett visszahelyezve a készülékbe.
5. **Szűrőtisztítás (Clean the Filter)** – A légszárító 250 üzemóra leteltével figyelmeztetni fogja Önt a légszűrő kitisztításának szükségességére – kigyullad a ① Szűrőtisztítás kijelző. Vegye ki a szűrőt, és tisztítsa meg. A kijelzés megszüntetéséhez nyomja meg ezt a gombot.
6. **Üzemképesség kijelzője (Respiration Lamp)** – Ez a kijelző figyelmeztet, hogy a vízartály megtelt, vagy nincs a készülékben, illetve, hogy nem megfelelő pozícióban lett visszahelyezve a készülékbe.

## A VÍZ KÉSZÜLÉKBŐL TÖRTÉNŐ LECSAPOLÁSA


### Vízartály kiürítése

- A vízartály ürítése előtt húzza ki a készülék tápvezetéki csatlakozóját a hálózati dugaljából.
- Amennyiben a vízartály ki lett véve, a készülék kikapcsol.
- Amennyiben a víz felfogásához vízartályt használ, ne használjon csöpögőt. Hogyha csöpögő van rácsatlakoztatva, a víz a készülékből a vízartály helyett egy Ön által odakészített tartályba lesz lecsapolva.
- A készülék üzemelése alatt, vagy leállítás után azonnal, a vízartályt ne vegye ki. Ellenkező esetben a készülékből kicsöpöghet a víz.
- A vízartály megfelelő pozícióban, rendesen helyére téve legyen visszahelyezve.


1. Kétoldalról fogja meg a víztartályt, és húzza ki – lásd a képen.

**Figyelmeztetés:**


A víztartályt a készülékből óvatosan húzza ki, nehogy kiömljön a víz.

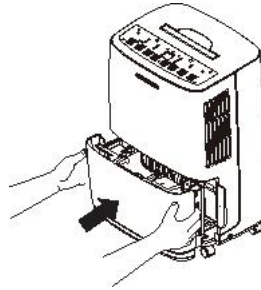

2. A víztartály kiürítésekor egyik kézzel fogja meg a felső részen található fület, másik kézzel pedig támassza alá.

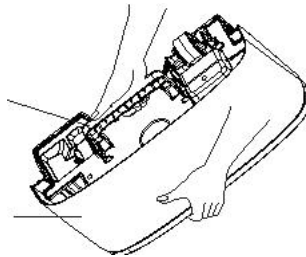


3. Helyezze vissza a víztartályt a készülékbe a képen látható nyíllal megjelölt irányban.

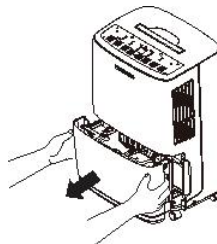

## Víz ürítése a készülékből csöpögőn keresztül


1. A csöpögő nem képezi a szállítás részét, ezért, hogyha a készülékből ki szeretné vezetni a víz lecsapolását, szerezzen be egy megfelelőt. Ehhez egy 13 mm átmérőjű tömlődarabra lesz szükség.
2. Az előző fejezet utasításait követve vegye ki a készülékből a víztartályt.
3. A csöpögő egyik végét húzza át a készülék oldalán található nyíláson, másik végét pedig vezesse bele egy nagyobb edénybe (vödör, kád stb.), amelybe a víz fel lesz fogva.

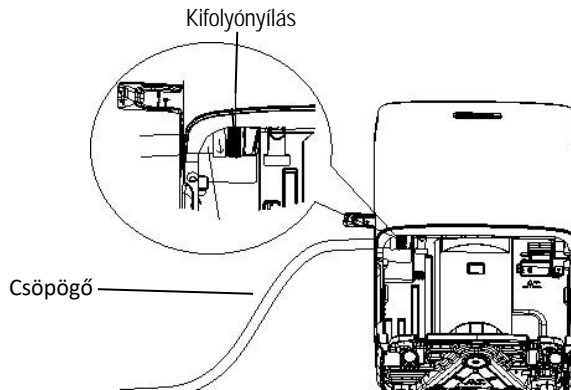

4. Tegye vissza a víztartályt eredeti helyére. Rendszeresen ellenőrizze, rendben csatlakozik-e a tömlő, és hogy nincs-e eltömődve. Bizonyosodjon meg, hogy a csöpögő rendszeren át van-e vezetve a víztartály kifolyónyílásán, és hogy lefelé irányul-e.


### Megjegyzés:

A tömlő nem lehet sem megcsavarodva, sem a kifolyónyílás szintjénél feljebb irányítva, sem eltömődve. Akadályozza meg a tömlő megtörését.

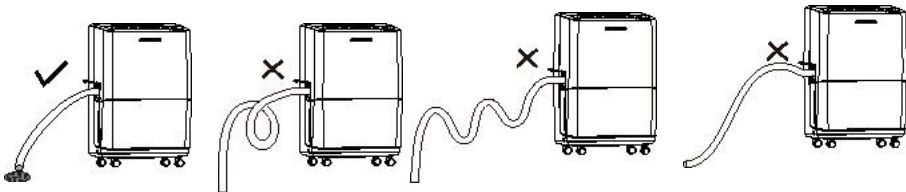

**Megjegyzés:**


Amennyiben a csöpögőt le szeretné csatlakoztatni a készülékről, legyen kéznél egy edény a készülékből kicsöpögő maradék víznek.

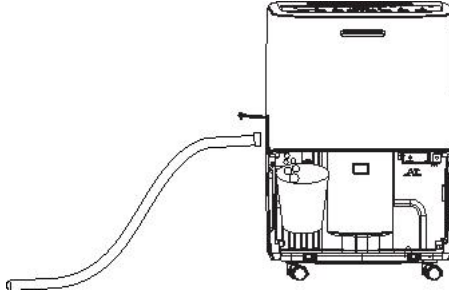**TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS****Figyelmeztetés:**

- Tisztítás megkezdését megelőzően a légszárítót kapcsolja ki, és húzza ki a készülék tápvezetéki csatlakozóját a hálózati dugaljból. Ellenkező esetben villamos áram által okozott baleset veszélye áll fenn.
- A légszárítót ne mossa vízzel – villamos áram által okozott baleset veszélye áll fenn.
- A légszárító tisztításához ne használjon illanó anyagokat (pl. oldószer, benzin) – a készülék megrongálódhat.


**A rács és a készülék borításának tisztítása**

- A készülék borításának tisztításához használjon puha törülközőt.
- Amennyiben a borítás erősen szennyezett, használjon finom tisztítószert.
- A rács tisztításához használjon „pornyelőt”, vagy puha ecsetet.

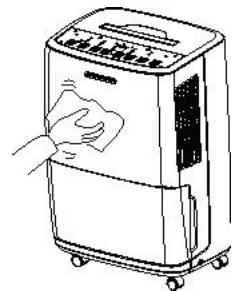


## Vízartály tisztítása

- A penész és a baktériumok túltengésének megelőzése érdekében, minden 2 hét elteltével tisztítsa ki a vízartályt. Tisztításhoz használjon puha ecsetet, majd a vízartályt öblítse le.
- Vegye ki a vízartályt – fordítsa el a fogantyún található forgóbütyköt oly módon, hogy egybeessen a felfogatólapon található kimetszéssel. A fogantyú felőli oldalon a nyíl irányában húzza ki a felfogatólapot. Húzza ki a fogantyút.

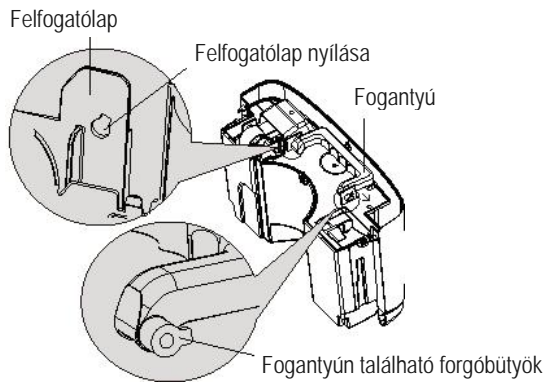


- Nyomja meg a vízartály peremén található 3 ütközőt, majd vegye le a vízartály fedelét.

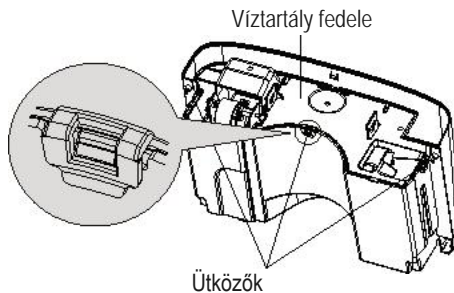

- Tisztítás befejeztével tegye vissza helyére a vízartály fedelét és helyezze vissza a fogantyút. Bizonyosodjon meg, hogy az úszóka megfelelő pozícióban



van-e. A polisztiirén részt ne vegye le a fogantyúról. Ennek a résznek a víztartály fedele alatt kell maradnia.

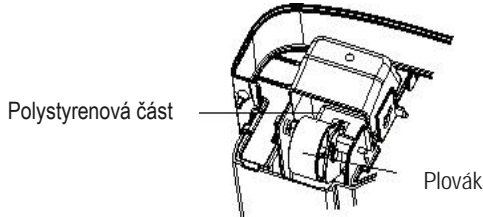

### Légszűrő tisztítása

- A légszárító 250 üzemóra leteltével figyelmeztetni fogja Önt a légszűrő kicserélésének szükségességére.
- Abban az esetben, ha Ön a készüléket porosabb környezetben használja, ajánlatos a légszűrőt gyakrabban tisztítani.
- Húzza ki a kapcsokat, majd a szűrőtestet. A szűrőt mossa meg meleg szappanos vízben, öblítse le, majd jól szárítsa meg.



### Figyelmeztetés:

- A légszárítót ne üzemeltesse szűrő nélkül. Ellenkező esetben a szelelőlyukban összegyűlik a por, ami hátrányosan befolyásolja a készülék teljesítőképességét.

- A légszűrőt ne szárítsa sem elektromos hajszáritóval, sem tűz fölött. A légszűrőn alakváltozás állhat be, vagy meggyulladhat.
- Hogyha a készüléket huzamosabb ideig nem használja, ajánlatos valamilyen biztonságos és tiszta helyen eltárolni.
- Eltárolás előtt bizonyosodjon meg, hogy a víztartály ki van-e ürítve. Ne hagyja a készülékre csatlakoztatva a csöpögőt.
- A készüléket tisztítsa meg, és csomagolja be.

#### **A készülék használatát megelőzően ellenőrizze:**

- nincs-e lefedve a légkivezetés,
- megfelelő állapotban van-e a csatlakozó és a dugalj,
- nem szennyezett-e a légszűrő,
- nincs-e megsérülve a csöpögő.

#### **A készülék üzemelésének befejeztével:**

- csatlakoztassa le a készüléket a táphálózatról,
- tisztítsa meg a légszűrőt,
- tisztítsa meg a készüléket a portól,
- ürítse ki a víztartályt.

#### **A készülék hosszantartó tárolása**

Hogyha hosszabb időn át nem tervezi a készülék használatát, ajánlatos az alábbi utasítások szerint eljárni:

- Csatlakoztassa le a készüléket a táphálózatról, a tápvezetéket csomagolja be.
- Bizonyosodjon meg, hogy a víztartály tiszta, valamint, hogy a csöpögő le van csatlakoztatva a készülékről.
- A készüléket csomagolja be, hogy ahhoz ne juthasson se por, se bármilyen más szennyeződés.
- Tárolja el egy száraz helyen.

## Hibák összefoglaló táblázata

Hiba	Lehetséges oka
Készülék nem működik. Vezérlőpanel nem működik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A készülék nem indul be, ha a helyiség hőmérséklete 32 °C-nál magasabb, vagy 5 °C-nál alacsonyabb.</li> <li>Víztartály megtelt.</li> </ul>
Hirtelen túl zajosan üzemel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A készülék nem ideálisan vízszintes felületen áll.</li> </ul>
Nem csökken a páratartalom.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A helyiség, amelyikben a készülék le van helyezve, túl nagy méretű.</li> <li>Ajtó vagy ablak nyitva maradt.</li> <li>Lehet, hogy a helyiségben valamilyen berendezés vízpárárt termel.</li> </ul>
Túl alacsony mértékben, vagy egyáltalán nem érzékelhető légszárító hatás.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A helyiség hőmérséklete túl alacsony.</li> <li>Lehet, hogy helytelenül beállított a páratartalom értéke.</li> <li>Amennyiben az egység 5 - 15 ° C hőmérsékletű helyiségben üzemel, a készülék önműködően felolvasztásba kezd. A légszárító egy rövid időre kihagy (ilyenkor a ventilátor magas fordulatszámmal dolgozik). A felolvasztási folyamat befejeztével a készülék visszaáll azt megelőző beállításba.</li> </ul>
Legelső indításkor a készülékből kellemetlen bűz árad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Növekedő hőmérséklettel a készülékből a legelején dohos szag jöhet ki.</li> </ul>
Készülék túl zajos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A készülék fapadlóra van leállítva.</li> </ul>
Készülék szélzúgászerű hangot ad ki.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ez egy normális jelenség. A ventilátor üzem közben zúgó hangot fejleszt.</li> </ul>

Táblázat: Víz elfolyási nehézségek

Probléma	Lehetséges oka	Megoldás
Csöpögő van használva, de mégis víz van a víztartályban.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze a lecsapoló részt.</li> </ul>	Lecsapoló részt megfelelően szükséges behelyezni.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Csöpögő nem jól van feltéve.</li> </ul>	Tisztítsa ki a tömlőt, és tegye fel újra rendesen.

Táblázat: Légszárító üzembehelyezésekor beálló nehézségek

Probléma	Lehetséges oka	Megoldás
Bekapcsolás / kikapcsolás kijelzése nem aktív, pedig a készülék be van kapcsolva.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kiesett a táplálás, vagy a tápvezeték csatlakozója elégtelenül van bedugva a hálózati dugaljba.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, nincs-e áramkiesés.</li> <li>Ellenőrizze a csatlakozót, nincs-e megsérülve.</li> <li>Ellenőrizze, nem húzódtott-e ki a tápvezeték csatlakozója a dugaljból.</li> <li>Ellenőrizze a tápvezetékét, nincs-e megsérülve.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kiéggett a biztosíték.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tegyen be újat.</li> </ul>
„Vízartály megtelt“ kijelzés világít.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Megtelt a víztartály.</li> <li>Víztartály helytelen pozícióban lett visszahelyezve.</li> <li>Víztartály ki van véve.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Üritse ki a víztartályt, és tegye vissza a készülékbe.</li> </ul>
Funkció beállítva, de nem lépett üzembe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Páratartalom beállított értéke túl magas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Csökkentse a páratartalom-értéket, vagy válassza az állandó üzemet (megszakítás nélküli légszárítás, vagyis CO)</li> </ul>

Táblázat: Légszárítási nehézségek

Probléma	Lehetséges oka	Megoldás
Készülék légszárítási teljesítménye nem megfelelő.	Készülék üzemelését valami gátolja.	Bizonyosodjon meg, hogy a készülék üzemelését nem akadályozza-e függöny, redőny, bútordarab stb.
	Légszűrő szennyezett, vagy valami eltömte.	Tisztítsa ki a szűrőt.
	Ajtó vagy ablak nyitva maradt.	Bizonyosodjon meg, hogy be van-e csukva minden ajtó és ablak.
	A helyiség hőmérséklete túl alacsony.	A helyiség túl alacsony hőmérséklete lecsökkenti a légszárítási teljesítményt. A készüléket 5 °C-nál magasabb hőmérsékletű helyiségbe kéne betenni.



**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Feszültség névleges tartománya	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	280 W
Víztartály úrtartalma	4,2 l
Üzemi hőmérséklet	5-35 °C
Zajszint	42 dB

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

**TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ**

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE**

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.