

Rohnson[®]

Használati útmutató

ELEKTROMOS KÁVÉFŐZŐ

R-922



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bárminemű javítását, beállítását bizza a márkaszervíz munkatársaira.

- A készüléket tilos a táphálózati aljzatról a vezetékénél fogva kihúzni és a vezetékét nedves kézzel megfogni – ilyen esetekben a tápkábel/hálózati aljzat sérülésének, ill. áramütés veszélye áll fent.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen forró felületekkel.
- Ne helyezze a készüléket villany- vagy gáztűzhelyre, sem egyéb hőforrásra vagy annak közelébe.
- Ne helyezze a készüléket a munkadeszka szélére vagy instabil felületre.
- A készüléket tegye minden esetben egyenes és száraz felületre.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. Ne használja üzleti vagy ipari célokra.
- A készüléket leföldelt konnektorba csatlakoztassa. A készülék kíméletes használata érdekében ne használjon az áramot nem megfelelően továbbító hosszabbítót.
- A készüléket mindig a fogantyújánál fogja meg, a külseje forró lehet.
- A készüléket csakis a hozzávaló áramellátó aljzattal használja. Ne használjon idegen tartozékokat.
- Amennyiben a dzsezvát víz nélkül kapcsolja be, a túlhevülést meggátoló biztonsági elem önműködően kikapcsolja a készüléket. Ezután hagyja az edényt teljesen kihűlni, majd ismét töltsse fel hidegvízzel.
- Kerülje a gőzzel való érintkezést, amely a vízforralás során keletkezik.
- Mindig ügyeljen arra, hogy a forrásban lévő vizet lassan, óvatosan, az edény hirtelen megdöntése nélkül öntse ki.
- Az edénybe ne töltsön vizet a MAX jelzésen felül illetve a MIN jelzésen alul.
- A víz kiöntése előtt mindig emelje le a dzsezvát a talpazatról.
- A készülék használata során annak külső burkolata forró. Ezért ne érjen hozzá felületéhez.
- A készüléket - mielőtt leemelné az áramellátó aljzatról - kézzel kapcsolja ki.
- Ne használja a készüléket a vízforralástól eltérő célból. Ne töltsse fel egyéb folyadékkal, oldattal.
- Ne merítse a készüléket vízbe, se egyéb folyadékba.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Fogantyú
2. A készülék korpusza
3. Aljzat
4. ON/OFF kapcsoló
5. Fénydióda

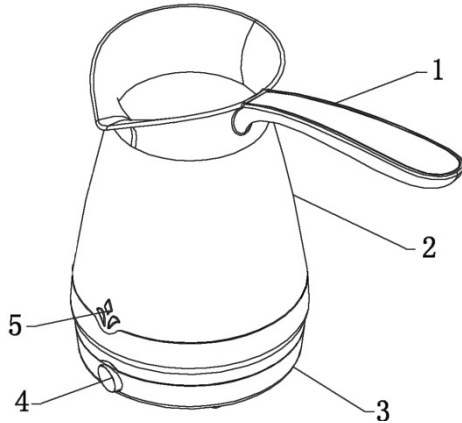

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Első használat előtt mossa el készüléket, majd a MAX jelzésig töltse meg vízzel. Amint a víz forni kezd, kapcsolja ki.
- A vizet öntse ki és hagyja kihűlni a főzöt.

VÍZFORRALÁS

- Töltsön a dzsezába igény szerinti mennyiségű vizet (max. 250 ml).
- Helyezze a készüléket az áramellátó aljzatba.
- Állítsa a kapcsolót ON állásba, a fénydióda meggyullad és a víz melegedni kezd. Ha a víz felforrt, állítsa a kapcsolót OFF helyzetbe.
- A készülék kikapcsolásához állítsa a kapcsolót OFF helyzetbe.
- Ha ismét szeretne vizet forralni, a készülék ismételt indítása előtt várjon 15-20 mp-et.

TÚLHEVÜLÉS ELLENI BIZTONSÁGI SZERKEZET

- Ha a készülék üzemelés közben kikapcsol, az azt jelzi, hogy a víz nélküli forralást gátló biztosíték automatikusan aktiválódott. Ilyen esetben a készüléket húzza ki a konnektorból és hagyja kihűlni.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt az ON/OFF gombot kapcsolja OFF helyzetbe. A készüléket húzza ki a konnektorból és hagyja kihűlni.
- Öntse ki belőle a vizet és burkolatát alaposan törölje le száraz vagy nedves ruhával.
- SOHA ne merítse vízbe és ne mossa az áramellátó aljzatot, se a korpuszt mosogatógépben.
- A készülék tartozékainak tisztításához ne használjon surolószereket, se vegyi tisztítószeret, folyékony fehérítőt, sósavat, stb.
- Ellenőrizze, hogy a kábel és a dugasz teljesen szárazak-e. Amennyiben érintkeztek vízzel, húzza ki a hálózathoz a készüléket és mind a vezetékét, mind a dugaszt törölje teljesen szárazra.

A VÍZKŐ ELTÁVOLÍTÁSA

- Higiéniai és áramfogyasztási okokból fontos a vízkövet rendszeresen eltávolítani.
- A vízben lévő vízkő és üledékek miatt a víz felszíne barnás lesz és csökkenti a készülék teljesítményét.
- Az enyhe lerakódások könnyen eltávolíthatók kefe segítségével (ne felejtse el a készüléket kihúzni a hálózathoz).
- A vízkő eltávolítására használható anyagok háztartási boltban kaphatók, de az erős lerakódások eltávolítására használhat sima ecetet is.
- Tisztítás vízkő eltávolítására szolgáló anyagokkal: Miután az edényben felforralt a vizet, szórja bele a vízkövet eltávolító anyagot és keverje el. Többször forralja 2-3 percig, az edényt ürítse ki és belsejét 2-3 alkalommal öblítse ki.
- Tisztítás ecettel: Töltsön az edénybe sima ecetet és hagyja 1 óráig állni. Ezután öntse ki az ecetet és az edényt 2-3 alkalommal öblítse ki tiszta vízzel.
- Tisztítás citromsavval: Miután az edényben felforralt 200 ml vizet, szórjon bele 25 g citromsavat és hagyja 15 percig hatni. Ezután az edényt ürítse ki, majd 2-3 alkalommal öblítse ki tiszta vízzel. Ha szükséges, ismételje az eljárást. Ha citromsavat használ, minden esetben higítsa vízzel. SOHA ne tisztítsa a vízforralót víz nélkül!
- A kannát tárolhatja úgy, hogy rajta hagyja az aljzatán.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	790-870 W
Edény űrtartalma	250 ml

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.