

Rohnson®

Használati utasítás

LÉGSZÁRÍTÓ

R-9220



Kérjük, a fogyasztó használatát megelőzően ismerkedjen meg annak kezelési utasításával. A fogyasztót csak jelen Használati utasításban leírtakkal összhangban használja. Az utasítást tartsa meg későbbiekben történő használata szükségességének esetére.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK**OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS TARTSA MEG KÉSŐBBI HASZNÁLATRA**


- A fogyasztó táphálózati dugaljra történő csatlakoztatását megelőzően győződjön meg, egyezik-e a fogyasztó típuscímkéjén feltüntetett feszültség a dugalj villamos feszültségével.
- A fogyasztót csak előírásos földelő védelemmel ellátott dugaljra csatlakoztassa.

Figyelmeztetés:

- A fogyasztót 8 évnél idősebb gyermek, valamint csökkentett fizikai, értelmi, illetve szellemi képességű, vagy tapasztalatokkal és jártassággal nem rendelkező személy használhatja, amennyiben az felügyelet alatt van, vagy ha a fogyasztó biztonságos használatát illetően kioktatásban részesült és tudatában van az esetleges veszélyeknek. Gyermekkorú felhasználó által végzett tisztítása és karbantartása nem megengedett, amennyiben az 8 évnél fiatalabb, vagy csak felügyelet alatt állva. A fogyasztót és annak tápvezetékét 8 évnél fiatalabb gyermekektől elzárva tartsa.
- A fogyasztóval gyermekek nem játszhatnak. Tisztítását és karbantartását nem végezheti felügyelet nélküli gyermek.
- A fogyasztó nem alkalmas sem külön időzíthető programkapcsolón keresztül, sem távirányításos működtetésre.
- Ne csatlakoztassa a tápvezetékét a hálózati dugaljba összetekert állapotban. A vezetékét szét kell gombolyítani, és szabadon lefektetve kell lennie.
- Bizonyosodjon meg, hogy a tápvezetékre nem lett ráhelyezve semmilyen nehéz tárgy, és hogy nincs-e valahol beszorulva.
- Ne használjon hosszabbítót a fogyasztó táphálózati dugaljba csatlakoztatásához.
- A készülék kikapcsolását követően, húzza ki a tápvezeték csatlakozóját a táphálózati dugaljból.
- A fogyasztót nedves kézzel semmi esetben ne kapcsolja le a táphálózati dugaljról.
- A készülék vezérlőpaneljére ne tegyen rá semmilyen tárgyat, nedves anyagokat, ruhadarabokat.


- A fogyasztó tápvezetékének csatlakozóját ne a tápvezeték meghúzásával próbálja lecsatlakoztatni a hálózati dugaljról – a tápvezeték, ill. annak hálózati csatlakozója megsérülésének veszélye áll fenn.
- A készülék közelében nem lehet benzin, olaj, sem egyéb gyúlékony, illetve illanó anyag.
- A készülék nem helyezhető ki poros környezetbe.
- A rezgések és a zajos üzem, valamint a víz készülékből történő szivárgása elkerülésének érdekében, a fogyasztót minden esetben egyenes, száraz felületen helyezze el.
- A tápvezeték, ill. annak hálózati csatlakozójának megsérülése esetén, a fogyasztó üzemeltetése tilos. Amennyiben a tápvezeték megsérült, lecserélését ajánlatos elvégeztetni szakosított villanszerelővel (szerviz-szolgáltatás).
- A fogyasztón ne végezzen semmilyen módosítást – villamos áram által okozott baleset veszélye áll fenn. A fogyasztó mindennemű javítását és beállítását bizza rá az arra felhatalmazott szerviz-szolgáltatást nyújtó központra.
- A készüléket egyenes, stabil, hőbíró felületre állítsa. Bizonyosodjon meg, hogy a fogyasztó közelében nincsenek-e fűtőtestek vagy hő termelő berendezések.
- A fogyasztó kizárólag beltéri használatra alkalmas. Nem lenne szabad használni gyártási, illetve ipari térségekben.
- A készülék belsejébe ne dugjon be semmilyen idegen tárgyat.
- A berendezést semmi esetben ne öntse le, ne fröcskölje le vízzel.
- A berendezés lehető legmagasabb hatásfokának eléréséhez, a készülék üzemelése alatt a külső ablakokat és ajtókat be kell csukni.
- A készülék nem üzemeltethető robbanásveszélyes térségekben.
- Amennyiben a készüléket áthelyezi, vagy raktározza, ne fektesse az oldalára, vagy ne állítsa fejetetejére, és kerülje az erős rezgéseket.
- Amennyiben a készüléket nem használja, kapcsolja ki, és húzza ki a tápvezeték csatlakozóját a hálózati dugaljból.
- Üzemelés alatt a készülék rácsát tilos eltávolítani.
- A rendszeres gondozás és karbantartás a készülék hosszú élettartamának, valamint hibamentes üzemelésének alapja.
- A helyiség hőmérséklete, amelyikben a készüléket használni szeretné, nem lehet 5 °C-nál alacsonyabb, és nem haladhatja meg a 32 °C-ot.

- A készülék körül legalább 30-45 cm-nyi szabad helyet kell hagyni.
- Kérjük, tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és csatlakoztassa le a táphálózatról.
- A készüléket ne helyezze el fürdőszobában.
- A készüléket ne helyezze olyan létesítmény alá, amelyből víz csurog ki.
- **Megjegyzés:** „RH” adat = „RP” relatív páratartalom.
- Könnyebb mozgathoz a készülék kerekkel van ellátva. Mozgatást megelőzően azokat mindig ki kell oldani. Egyenetlen padlófelületen, szőnyegen történő mozgathoz fokozott óvatossággal járjon el, a dőlésszög nem lehet túl nagy, máskülönben a víz kiömölhet a víztartályból.
- Bizonyosodjon meg, hogy – amennyiben az működtetve van – a készülék körül elegendő szabad hely van-e.
- Amennyiben valamilyen szokatlan helyzetet észlel, például ha égett szagot érez, azonnal húzza ki a készülék tápvezetéki csatlakozóját a hálózati dugaljából, és lépjen kapcsolatba az arra felhatalmazott szerviz-szolgáltatást nyújtóval.
- **Tipp:** A légszárítási hatásfok növelésének érdekében, légszárítás során csukja be a helyiség összes ablakát, ajtaját, egyéb szellőzőnyílását.
- A víztartályt megfelelő pozícióban kell a légszárítóba behelyezni.
- A készülék üzemelése alatt a víztartályt ne vegye ki.
- A berendezést a faltól 30-45 cm távolságban helyezze le, és hagyjon fölötte szabadon legalább 50 cm-nyi helyet.

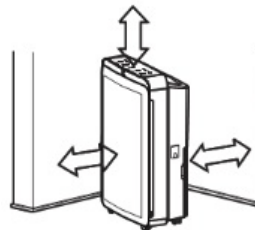


KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

Készülék elülső oldala

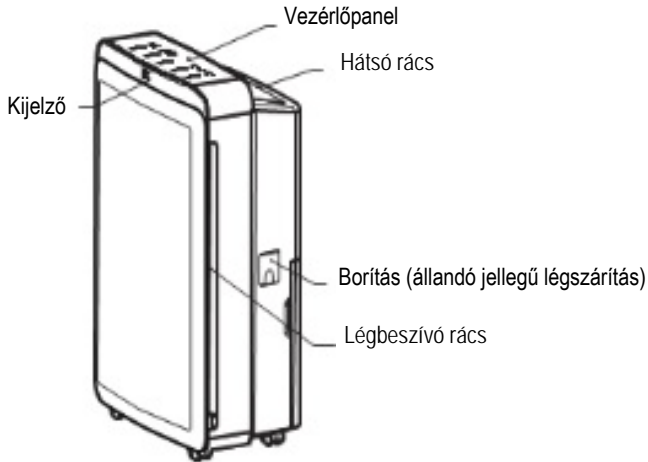


Készülék hátsó oldala

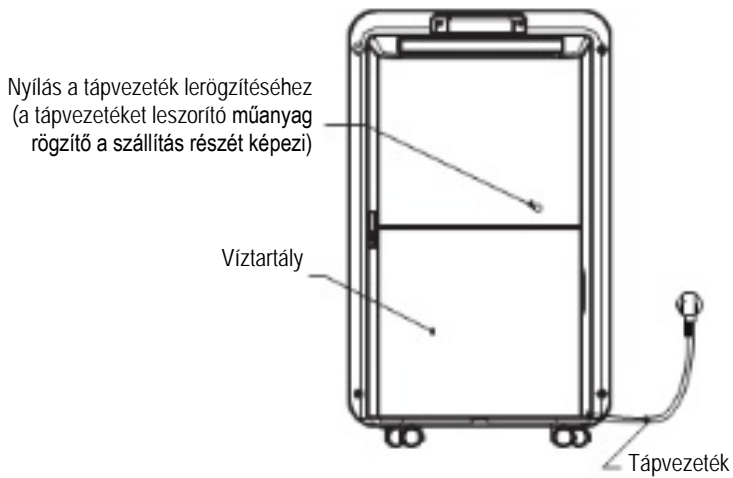

KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁT MEGELŐZŐEN


A készülék használatát megelőzően végezze el a következő lépéseket:

1. Kétoldról fogja meg a víztartályt, és húzza ki – lásd a képen.

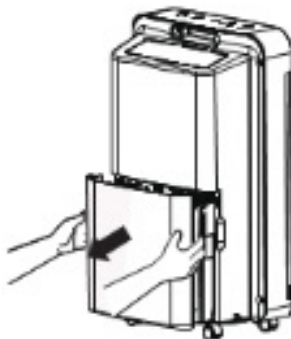

2. Ellenőrizze, hogy a víztartály úszókája megfelelő pozícióban van-e.

Megjegyzés: A készülék szállítása alatt ugyanis helytelen pozícióba kerülhet. Amennyiben a víztartály úszókája nincs megfelelő pozícióban, helyezze át Ön megfelelő pozícióba – lásd a képen.

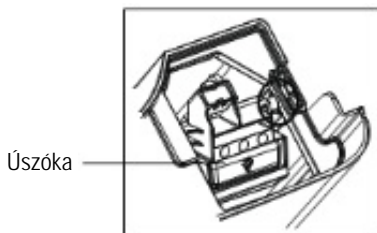


Megfelelő pozíció



Nem megfelelő pozíció

3. Tegye vissza a víztartályt a készülékbe.

VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

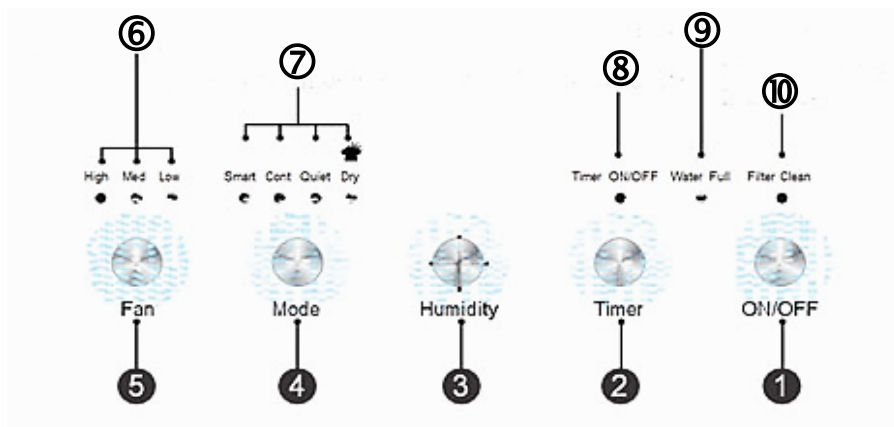

NYOMÓGOMBOK LEÍRÁSA

1 ON/OFF

A készülék be- és kikapcsolásához.

2 IDŐZÍTŐ (Timer)

Az időzítő be- vagy kikapcsolásához nyomja meg az Időzítő nyomógombot. Az időzítő 0-24 h egyórás időközben állítható be, az Időzítő nyomógomb minden egyes megnyomásával 1 órás léptetéssel. Hogyha az Időzítő nyomógombot lenyomva tartja, az időértékek gyorsabban futnak. Az időzítés beállításának befejeztével, a beállított idő 5 másodpercre kijelződik. Ezt követően az időzítő már önállóan fog működni, a beállításnak megfelelően.

3 MEKÖVETELT PÁRATARTALOM-ÉRTÉK BEÁLLÍTÁSA (Humidity)

A gomb megnyomásával a helyiség megkövetelt páratartalmának százalékos értékét állítja be. Hogyha a nyomógombot lenyomva tartja, a páratartalom beállítható 30 % - 80 % közötti értékre. Ezt követően a beállított érték 5 másodpercre kijelződik.

4 Mode

A Mode gomb megnyomásával 4 fajta szárító üzemmód állítható be – **Okos, Állandó, Csendes, Ruhaszárító:**

- **Okos üzemmód** – Ebben az üzemmódban a fogyasztó az egyénnek kényelmes páratartalmat választja, az aktuális hőmérsékletnek megfelelően. Ennek ellenére, ebben az üzemmódban kézilég megválasztható a páratartalom megkívánt értéke, valamint a ventilátor sebessége.

- **Állandó üzemmód** – Ez az állandó üzemelési üzemmód – megszakítás nélküli légszárítás folyik.

Ebben az üzemmódban elengedhetetlen a csöpögő (vízelvezető tömlő) használata – lásd a „A víz készülékből történő elvezetése“ fejezetben.

Továbbá, ebben az üzemmódban beállítható a ventilátor sebessége is. Nem lehet beállítani a páratartalom értékét – azt a fogyasztó önműködően választja meg, a helyiségben uralkodó aktuális helyzetnek megfelelően.

- **Csendes üzemmód** – Ebben az üzemmódban az egység intelligensen megválasztja az egyénnek kényelmes páratartalmát, az aktuális hőmérsékletnek megfelelően és a ventilátor legkisebb sebességénél.

Kézilég nem állítható be sem a páratartalom, sem a ventilátor sebessége.

- **Ruhaszárító üzemmód** – Ez az üzemmód beltéri helyiségben történő ruhaszárításkor alkalmas.

A fogyasztó olyan értéken fogja tartani a helyiség páratartalmát, hogy meg legyen előzve a penész túltengése.

Ebben az üzemmódban kézilég nem állítható sem a ventilátor sebessége, sem a páratartalom.

5 VENTILÁTOR SEBESSÉGFOKOZATÁNAK MEGVÁLASZTÁSA (Fan)

A gomb lenyomásával kiválasztható a kívánt intenzitás: Magas / Közepes / Alacsony (High / Med / Low). Az aktuálisan megválasztott fokozat kijelzése gyullad ki.

KEZELŐPANELEN ELHELYEZETT KIJELEZŐK LEÍRÁSA

- ⑥ Ventilátor sebességfokozat – intenzitása
- ⑦ Üzem mód
- ⑧ ON / OFF
- ⑨ Víz tartály megtelt
- ⑩ Szűrőtisztítás

TOVÁBBI FUNKCIÓK:

AUTO STOP – Hogyha a víz tartály megtelt, vagy ki lett véve, illetve, ha nem megfelelő pozícióban lett visszahelyezve, vagy ha a helyiség levegőjének páratartalma 5 %-kal alacsonyabb a beállított értéknél, a készülék önműködően kikapcsol.

MEMÓRIA FUNKCIÓ (Memory Function) – Hogyha ki is esik a tápellátás, a készülék elvégzi a beállítások biztonsági mentését. A tápellátás helyreállítását követően a készüléket kapcsolja be kézzel.

„VÍZTARTÁLY MEGTELT” (Water full) – Hogyha ez a kijelző kigyullad, az vagy azt jelenti, hogy a víz tartály megtelt és azt ki kell üríteni, vagy pedig, hogy a víz tartály nincs a készülékben, illetve, hogy nem megfelelő pozícióban lett visszahelyezve a készülékbe.

SZŰRŐTISZTÍTÁS (Filter clean) – A légszárító 250 üzemóra leteltével kigyullad a Szűrőtisztítás kijelző. Vegye ki a szűrőt, és tisztítsa meg. A kijelzés megszüntetéséhez nyomja meg egyszerre a ③ és az ⑤ gombot.

GYERMEKZÁR FUNKCIÓ – A ② és a ④ gombot egyszerre 1 másodpercre megnyomva aktiválható a nyomógombok zárolása. Bármelyik gomb megnyomásakor „LC” kijelzés jelenik meg, ami annyit jelent, hogy a funkció aktív. A panel zárolásmentesítése ugyanazon gombok kombinációjával lehetséges.

A VÍZ KÉSZÜLÉKBŐL TÖRTÉNŐ LECSAPOLÁSA


- A víztartály ürítése előtt húzza ki a készülék tápvezeték csatlakozóját a hálózati dugaljából.
 - Amennyiben a víztartály ki lett véve, a készülék kikapcsol.
 - A készülék üzemelése alatt, vagy leállítás után azonnal, a víztartályt ne vegye ki. Ellenkező esetben a készülékből kicsöpöghet a víz.
 - A víztartály megfelelő pozícióban, rendesen helyére téve legyen visszahelyezve.
1. Kétoldról fogja meg a víztartályt, és húzza ki – lásd a képen.

Figyelmeztetés:

A víztartályt a készülékből óvatosan húzza ki, nehogy kiömöljön a víz.

2. Öntse ki a vizet a víztartályból

3. Helyezze vissza a víztartályt a készülékbe a képen látható nyíllal megjelölt irányban.


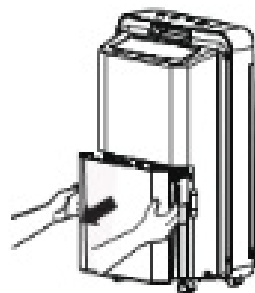


VÍZ ÜRÍTÉSE A KÉSZÜLÉKBŐL CSÖPÖGŐN KERESZTÜL – ÁLLANDÓ ÜZEM

- **A csöpögő nem képezi a szállítás részét, ezért, hogyha a készülékből ki szeretné vezetni a víz lecsapolását, szerezzen be egy megfelelőt. Ehhez egy 14 mm átmérőjű, 1,3 – 1,5 m hosszú tömlődarabra lesz szükség.**
- A csatlakoztatáskor a készülék kikapcsolt állapotban, a villamos hálózatról lecsatlakoztatva legyen.
- Ha olyan helyzet fordul elő, amikor a csöpögő eldugul, vagy ha a víz nem tud kifolyni, akkor a fogyasztó a vizet a víztartályba fogja gyűjteni. Amennyiben a víztartály megtelik, aktiválódik egy biztonsági kapcsoló, és a fogyasztó önműködően kikapcsol. Újronnan történő indítása előtt elengedhetetlen a csöpögő kitisztítása a szennyeződésektől. Ezt követően a fogyasztó ismét állandó üzembe áll.

MUNKAMENET:

- Hajtsa félre a fogyasztó jobb oldalán található zárókupakot. csavarja ki a műanyag peremes végződést és csavarja be a csöpögő csatlakoztatásához szolgáló összekötő részt (a szállítás részét képezi). A csöpögő másik végét pedig vezesse bele egy nagyobb edénybe (vödör, kád stb.), amelybe a víz fel lesz fogva. **A tömlőt minden esetben lefelé irányítsa, semmiképp ne a kifolyónyílás szintjénél feljebb.**

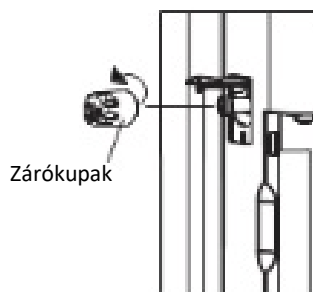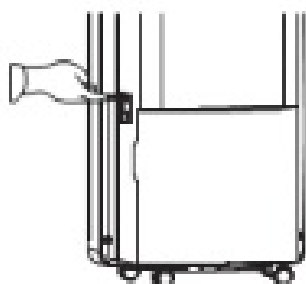


Megjegyzés:

A tömlő nem lehet sem megcsavarodva, sem a kifolyónyílás szintjénél feljebb irányítva, sem eltömődve. Akadályozza meg a tömlő megtörését – lásd alább a képeken

**Megjegyzés:**

Amennyiben a csöpögőt le szeretné csatlakoztatni a készülékről, legyen kéznél egy edény a készülékből kicsöpögő maradék víznek.

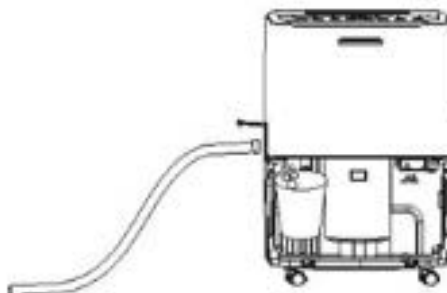**TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS****Figyelmeztetés:**

- Tisztítás megkezdését megelőzően a légszárítót kapcsolja ki, és húzza ki a készülék tápvezetési csatlakozóját a hálózati dugaljából. Ellenkező esetben villamos áram által okozott baleset veszélye áll fenn.
- A légszárítót ne mossa vízzel – villamos áram által okozott baleset veszélye áll fenn.
- A légszárító tisztításához ne használjon illanó anyagokat (pl. oldószer, benzin) – a készülék megrongálódhat.


A RÁCS ÉS A KÉSZÜLÉK BORÍTÁSÁNAK TISZTÍTÁSA

- A készülék borításának tisztításához használjon puha rongyot.
- Amennyiben a borítás erősen szennyezett, használjon finom tisztítószert.
- A rács tisztításához használjon „pornyelőt”, vagy puha ecsetet, esetleg porszívót.



VÍZTARTÁLY TISZTÍTÁSA


- A penész és a baktériumok túltengésének megelőzése érdekében, minden 2 hét elteltével tisztítsa ki a víztartályt. Tisztításhoz használjon puha ecsetet, majd a víztartályt öblítse le.
- Vegye ki a víztartályt – fordítsa el a fogantyún található forgóbutykit oly módon, hogy egybeessen a felfogatólapon található kimetszéssel. A fogantyú felőli oldalon a nyíl irányában húzza ki a felfogatólapot. Húzza ki a fogantyút.
- Nyomja meg a víztartály peremén található 3 ütközőt, majd vegye le a víztartály fedelét

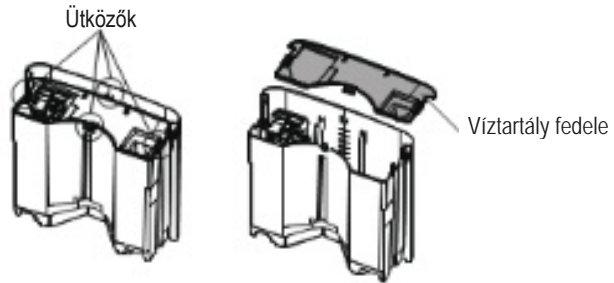

- Tisztítás befejeztével tegye vissza helyére a víztartály fedelét és helyezze vissza a fogantyút. Bizonyosodjon meg, hogy az úszóka megfelelő pozícióban van-e. A polisztiirén részt ne vegye le a fogantyúról. Ennek a résznek a víztartály fedele alatt kell maradnia.

LÉGSZŰRŐ TISZTÍTÁSA

- A légszárító figyelmeztetni fogja Önt a légszűrő kitisztításának szükségességére.
- Abban az esetben, ha Ön a készüléket porosabb környezetben használja, ajánlatos a légszűrőt gyakrabban tisztítani.
- Oldja ki a panel aljának mindkét felén található kapcsot, és a képen látható módon nyissa ki a panelt (max. 20°-nyira nyissa meg). Ne próbálja erőszakkal kinyitni. Húzza meg a panelt a képen látható módon, majd vegye ki.
- A légszűrő rögzítőjét a képen látható módon húzza ki, és vegye ki a szűrőt.

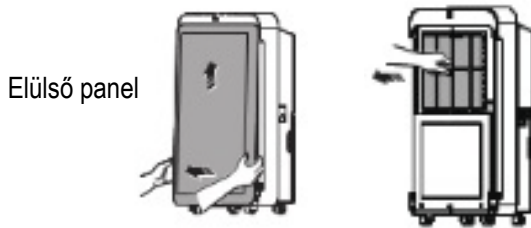

- Ha a légszűrő esetleg szennyezett, mossa meg meleg tisztítószeres vízben, majd jól szárítsa meg.
- Helyezze vissza helyére a légszűrőt, majd az elülső panelt.
- Amennyiben a szűrő tisztítása után folyamatosan ég a dióda, nyomja meg egyszerre a ventilátor sebességének beállítása (FAN) és a kívánt páratartalom beállítása (HUMIDITY) gombokat.

Figyelmeztetés:

- A légszárítót ne üzemeltesse szűrő nélkül. Ellenkező esetben a szelelőlyukban összegyűlik a por, ami hátrányosan befolyásolja a készülék teljesítőképességét.
- A légszűrőt ne szárítsa sem elektromos hajszáritóval, sem tűz fölött. A légszűrőn alakváltozás állhat be, vagy meggyulladhat.
- Hogyha a készüléket huzamosabb ideig nem használja, ajánlatos valamilyen biztonságos és tiszta helyen eltárolni.

- Eltárolás előtt bizonyosodjon meg, hogy a víztartály ki van-e ürítve. Ne hagyja a készülékre csatlakoztatva a csöpögőt.
- A készüléket tisztítsa meg, és csomagolja be.

A készülék használatát megelőzően ellenőrizze:

- nincs-e lefedve a légkivezetés,
- megfelelő állapotban van-e a csatlakozó és a dugalj,
- nem szennyezett-e a légszűrő,
- nincs-e megsérülve a csöpögő.

A készülék üzemelésének befejeztével:

- csatlakoztassa le a készüléket a táphálózatról,
- tisztítsa meg a légszűrőt,
- tisztítsa meg a készüléket a portól,
- ürítse ki a víztartályt.

A készülék hosszantartó tárolása

Hogyha hosszabb időn át nem tervezi a készülék használatát, ajánlatos az alábbi utasítások szerint eljárni:

- Csatlakoztassa le a készüléket a táphálózatról.
- Bizonyosodjon meg, hogy a víztartály tiszta, valamint, hogy a csöpögő le van csatlakoztatva a készülékről.
- A készüléket csomagolja be, hogy ahhoz ne juthasson se por, se bármilyen más szennyeződés.
- Tárolja el egy száraz helyen.

Hibák összefoglaló táblázata

Hiba	Lehetséges oka
Készülék nem működik. Vezérlőpanel nem működik.	<ul style="list-style-type: none"> A készülék nem indul be, ha a helyiség hőmérséklete 35 °C-nál magasabb, vagy 5 °C-nál alacsonyabb. Víztartály megtelt.
Hirtelen túl zajosan üzemel.	<ul style="list-style-type: none"> A készülék nem ideálisan vízszintes felületen áll.
Nem csökken a páratartalom.	<ul style="list-style-type: none"> A helyiség, amelyikben a készülék le van helyezve, túl nagy méretű. Ajtó vagy ablak nyitva maradt. Lehet, hogy a helyiségben valamilyen berendezés vízpárát termel.
Túl alacsony mértékben, vagy egyáltalán nem érzékelhető légszárító hatás.	<ul style="list-style-type: none"> A helyiség hőmérséklete túl alacsony. Lehet, hogy helytelenül beállított a páratartalom értéke. Amennyiben az egység 5 - 15 ° C hőmérsékletű helyiségben üzemel, a készülék önműködően felolvasztásba kezd. A légszárító egy rövid időre kihagy (ilyenkor a ventilátor magas fordulatszámmal dolgozik). A felolvasztási folyamat befejeztével a készülék visszaáll azt megelőző beállításba.
Legelső indításkor a készülékből kellemetlen bűz árad.	<ul style="list-style-type: none"> Növekedő hőmérséklettel a készülékből a legelején dohos szag jöhet ki.
Készülék túl zajos.	<ul style="list-style-type: none"> A készülék fapadlóra van leállítva.
Készülék szélzúgás szerű hangot ad ki.	<ul style="list-style-type: none"> Ez egy normális jelenség. A ventilátor üzem közben zúgó hangot fejleszt.

Táblázat: Víz elfolyási nehézségek

Probléma	Lehetséges oka	Megoldás
Csöpögő van használva, de mégis víz van a víztartályban.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze a lecsapoló részt. 	Lecsapoló részt megfelelően szükséges behelyezni.
	<ul style="list-style-type: none"> Csöpögő nem jól van feltéve. 	Tisztítsa ki a tömlőt, és tegye fel újra rendesen.

Táblázat: Légszárító üzembehelyezésekor beálló nehézségek

Probléma	Lehetséges oka	Megoldás
Bekapcsolás / kikapcsolás kijelzése nem aktív, pedig a készülék be van kapcsolva.	<ul style="list-style-type: none"> Kiesett a táplálás, vagy a tápvezeték csatlakozója elégtelenül van bedugva a hálózati dugaljba. 	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, nincs-e áramkiesés. Ellenőrizze a csatlakozót, nincs-e megsérülve. Ellenőrizze, nem húzódott-e ki a tápvezeték csatlakozója a dugaljból. Ellenőrizze a tápvezetékét, nincs-e megsérülve.
	<ul style="list-style-type: none"> Kiégett a biztosíték. 	<ul style="list-style-type: none"> Tegyen be újat.
„Vízartály megtelt” kijelzés világít.	<ul style="list-style-type: none"> Megtelt a víztartály. Vízartály helytelen pozícióban lett visszahelyezve. Vízartály ki van véve. 	<ul style="list-style-type: none"> Üritse ki a víztartályt, és tegye vissza a készülékbe.
Funkció beállítva, nem lépett működésbe.	<ul style="list-style-type: none"> A levegő páratartalom-értéke túl magas. 	<ul style="list-style-type: none"> Csökkentse a páratartalom-értéket, vagy válasszon állandó üzemet (megszakítás nélküli légszárítás, vagyis Cont.).

Táblázat: Légszárítási nehézségek

Probléma	Lehetséges oka	Megoldás
Készülék légszárítási teljesítménye nem megfelelő.	Készülék üzemelését valami gátolja.	Bizonyosodjon meg, hogy a készülék üzemelését nem akadályozza-e függöny, redőny, bútordarab stb.
	Légszűrő szennyezett, vagy valami eltömte.	Tisztítsa ki a szűrőt.
	Ajtó vagy ablak nyitva maradt.	Bizonyosodjon meg, hogy be van-e csukva minden ajtó és ablak.
	A helyiség hőmérséklete túl alacsony.	A helyiség túl alacsony hőmérséklete lecsökkenti a légszárítási teljesítményt. A készüléket 5 °C-nál magasabb hőmérsékletű helyiségbe kéne betenni.

Táblázat: Hibakódok összefoglaló táblázata

Sorszám	Hiba megnevezése	Képernyőn megjelenő kód	Készülék állapota	Lehetséges oka
1	Környező hőmérséklet érzékelője hibás	F1	Légsűrítő és ventilátor leállt. Nyomógombbra nem reagál.	Környező hőmérséklet érzékelője lecsatolódott, vagy rossz az érintkezés a képernyő lapjával
				A képernyő lapjának valamelyik eleme zárlatos
				Környező hőmérséklet érzékelője tönkrement (lásd a „Hőmérséklet érzékelő ellenállási értékei“ táblázatokban)
				Képernyő megsérült
2	Cső hőmérséklet érzékelője hibás	F2	Légsűrítő és ventilátor leállt. Nyomógombbra nem reagál.	Cső hőmérséklet érzékelője lecsatolódott, vagy rossz az érintkezés a képernyő lapjával
				A képernyő lapjának valamelyik eleme zárlatos
				Cső hőmérséklet érzékelője tönkrement (lásd a „Hőmérséklet érzékelő ellenállási értékei“ táblázatokban)
				Képernyő megsérült
3	Légpára-tartalom szint érzékelője hibás	L1	Légsűrítő és ventilátor leállt. Nyomógombbra nem reagál.	Légpára-tartalom szint érzékelője zárlatos
				Légpára-tartalom szint érzékelője megsérült
				Képernyő megsérült

Sorszám	Hiba megnevezése	Képernyőn megjelenő kód	Készülék állapota	Lehetséges oka
4	Freonszivárgás biztosítóka	F0	Kompresszor leállt. Ventilátor meghajtása továbbra is működésben.	Szivárog a hűtőanyag
				A rendszer leblokkolt
5	Túlterhelés biztosítóka	H3	Kompresszor leállt. Ventilátor meghajtása továbbra is működésben.	A környező üzemiállapot nem megfelelő
				Hőcserélő és kondenzátor szennyeződés által blokkolva
				Rendszer meghibásodott

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Feszültség névleges tartománya	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	315 W
Vízartály űrtartalma	4 l
Üzemi hőmérséklet	5-35 °C

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvben leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.