

Rohson®

Návod k použití

ČISTIČKA VZDUCHU

R-9300 Compact Air Care



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenesе žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Nevedďte kabel pod kobercem, běhouny apod. Umístujte kabel mimo místa provozu, aby se snížilo riziko zakopnutí.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Spotřebič umístujte na stabilní a rovný povrch.
- Neumístujte spotřebič na měkké povrchy jako např. na pohovku nebo postel, aby nedošlo k jeho převrácení a zablokování otvorů pro vstup a výstup vzduchu.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých či výbušných látek.
- Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že je zcela a správně sestaven.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve odpojte z el. sítě.
- Před čištěním a před výměnou filtru vždy odpojte spotřebič z el. sítě.
- Nevkládejte do spotřebiče žádné cizí předměty.
- Nepokládejte na spotřebič žádné předměty.
- Nezakrývejte mřížku pro vstup/výstup vzduchu. Otvory pro vstup a výstup vzduchu nesmí být ničím blokovány.
- Zamezte styku spotřebiče s vodou. Nepoužívejte spotřebič v koupelně, poblíž bazénu apod.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.


POPIS SPOTŘEBIČE

1. Mřížka pro výstup vzduchu
2. Ovládací panel
3. Oboustranný filtr (1 – předfiltr a uhlíkový filtr, 2 – HEPA filtr)
4. Přední kryt
5. Tělo spotřebiče



POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

1. Tlačítko zapnuto/vypnuto
2. Tlačítko UV-C lampy/
spánkového režimu
3. Tlačítko nastavení rychlosti
ventilátoru
4. Tlačítko časovače
5. Světelná indikace UV-C lampy
6. Sv. indikace režimu spánku
7. Sv. indikace rychlosti ventilátoru
(nízká, střední, vysoká, turbo)
8. Sv. indikace časovače (2, 4, 8 hodin)

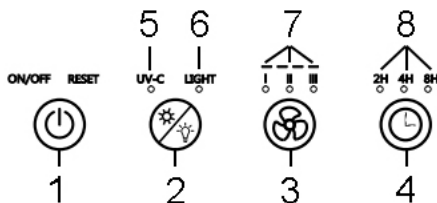

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Vyměňte spotřebič z obalového materiálu a odstraňte obal filtru.
- Umístěte spotřebič na pevný, rovný a stabilní povrch.

Pozn.: Pro zajištění efektivní cirkulace vzduchu umístěte spotřebič ve vzdálenosti alespoň 30 cm od stěn, nábytku a okolních předmětů. Zajistěte, aby žádný otvor na spotřebiči nebyl blokován.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Zapojte spotřebič do el. sítě.
- Pro zapnutí/vypnutí spotřebiče stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto.

TLAČÍTKO UV-C LAMPY / SPÁNKOVÉHO REŽIMU

- Toto tlačítko slouží pro zapnutí/vypnutí UV-C lampy a spánkového režimu.
- 1. stisknutí – zapnutí UV-C lampy
- 2. stisknutí – vypnutí UV-C lampy
- 3. stisknutí – zapnutí spánkového režimu
- 4. stisknutí – vypnutí spánkového režimu
- V režimu spánku bliká po dobu 5 vteřin světelná indikace a poté všechny světelné indikace zhasnou, aby nerušily během odpočinku. Rychlost ventilátoru se automaticky změní na nízkou.

NASTAVENÍ RYCHLOSTI VENTILÁTORU

- Tlačítkem nastavení rychlosti ventilátoru můžete přepínat mezi 4 rychlostmi ventilátoru - nízkou, střední, vysokou a turbo (rozsvítí se odpovídající světelná indikace).
- Výchozí nastavení rychlosti je střední.

NASTAVENÍ ČASOVAČE

- Tlačítkem nastavení časovače lze nastavit dobu, za kterou se spotřebič vypne.
- Časovač je možné nastavit na 2, 4 nebo 8 hodin (rozsvítí se odpovídající světelná indikace).
- Pro zrušení časovače opakovaně stiskněte tlačítko časovače, dokud světelná indikace časovače nezhasne.

FUNKCE IONIZACE

- Spotřebič je vybaven integrovaným ionizátorem, který se při zapnutí spotřebiče automaticky spustí (nelze jej vypnout).
- Ionizace eliminuje prach a zlepšuje kvalitu vzduchu. Je velmi vhodná pro alergiky.

INDIKACE VÝMĚNY FILTRU

- Pokud se červeně rozsvítí světelná indikace „RESET“, je třeba vyměnit filtr. Životnost filtru je v závislosti na používání cca 6 měsíců.
- Postup výměny filtru (viz obrázky):



- Odstraňte shora přední kryt spotřebiče.
- Na obou stranách filtru se nachází pomocné pásky, s jejichž pomocí filtr vyměňte.
- Vložte do spotřebiče nový filtr. Umístěte filtr tak, aby pomocné pásky směřovaly ven a aby černý uhlíkový předfiltr směřoval k přednímu krytu.
- Umístěte přední kryt zpět a ujistěte se, že je řádně zajištěn.
- Pro vypnutí indikace výměny filtru stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto po dobu 3-5 vteřin.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Filtr čistěte alespoň jednou měsíčně (v závislosti na znečištění) jemným kartáčkem nebo za pomoci vysavače. Nečistěte filtr vodou.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiných kapalin.
- Spotřebič skladujte v obalu na suchém místě.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	42 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.