

***Robinson***<sup>®</sup>

Használati útmutató

**PÁRÁTLANÍTÓ**

**R-9412**



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG**

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

## **FIGYELMEZTETÉS**


- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bárminemű javítását, beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.

- A készüléket tilos a táphálózati aljzatról a vezetékénél fogva kihúzni és a vezetéket nedves kézzel megfogni – ilyen esetekben a tápkábel/hálózati aljzat sérülésének, ill. áramütés veszélye áll fent.
- Ne csatlakoztassa a tápkábelt a hálózatra feltekert állapotban. A kábelt hagyja kibontva a földön – óvja a sérüléstől.
- A készüléket tegye minden esetben stabil, egyenes és száraz felületre, hogy megelőzze annak rezgését, zajos üzemelését vagy a víz kifolyását.
- A berendezést úgy helyezze el, hogy a környező tárgyaktól legalább 30 cm távolságra legyen.
- A készülék optimális teljesítményének biztosítása érdekében csukja be a helyiség ablakait és ajtajait.
- Biztosítsa, hogy a levegő be- és kiáramlására szolgáló nyílások tiszták és akadálymentesek legyenek.
- A készüléket nem szabad fürdőszobában üzemeltetni.
- Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.
- Ne használja a készüléket hőforrás közelében.
- Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől.
- Ne használja robbanékony vagy gyúlékony anyagok közelében.
- A készüléket nem szabad poros helyen üzemeltetni.
- A készülék vezérlőpaneljére ne tegyen semmilyen tárgyat vagy nedves anyagot, ruhát.
- Amennyiben a készüléket áthelyezi máshová vagy tárolni kívánja, ne fordítsa oldalára vagy fejjel lefelé és kímélje az erős rázkódásoktól.
- Egyenetlen felületen vagy szőnyegen való mozgatás során legyen elővigyázatos, hogy a víz ki ne folyjon a víztartályból.
- A rendszeres karbantartás a készülék tartósságának és zavartalan működésének alapvető feltétele.
- Üzemelés alatt a védőrácsot nem szabad kivenni a készülékből.
- Ne használja a készüléket, ha a víztartály és a szűrő helytelenül van betéve.
- Ne vegye ki a víztartályt, ha a készülék üzemel.
- A jelen készüléket kizárólag háztartási felhasználásra tervezték. Üzleti illetve ipari célú felhasználásra nem alkalmas.
- A készülék 5-32 °C hőmérsékletű helyiségbe helyezhető.

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA


### A készülék elülső része

1. Vezérlőpanel
2. Levegő bemenet
3. Víztartály

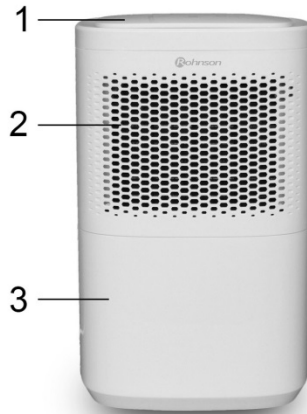


### A készülék hátoldala

4. Fogantyú
5. Levegő kiáramlása
6. A lefolyócső csatlakozó nyílása

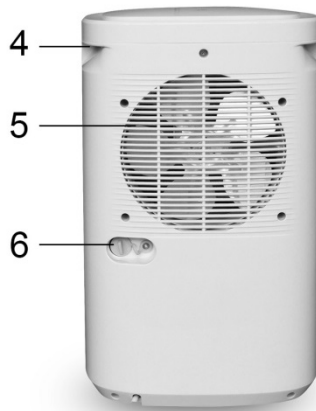


## A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

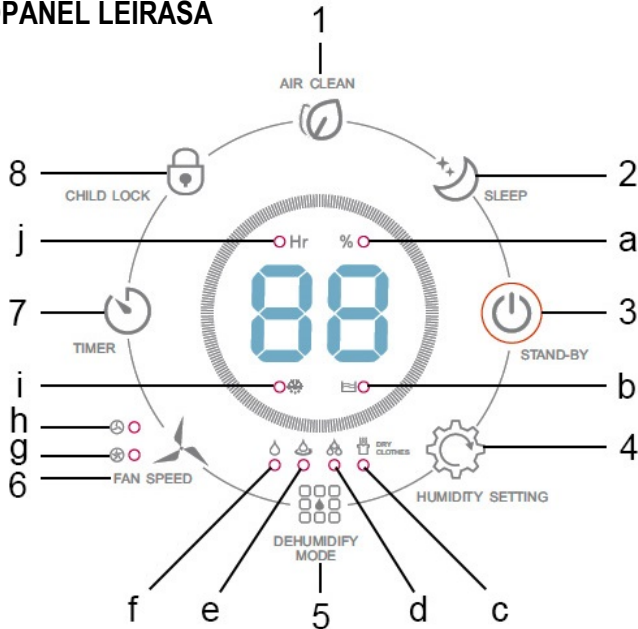

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1. Ionizálás-légtisztítás kapcsoló   | 6. A ventilátor sebességének beállítása         |
| 2. Alvó üzemmód kapcsoló             | 7. Időzítő gomb                                 |
| 3. ON/OFF kapcsoló                   | 8. Gyerekzár                                    |
| 4. Páratartalom beállítása           |   |
| 5. Üzem mód beállítása               |   |
| a. Páratartalmat jelző dióda         | g. A ventilátor nagy sebességét jelző dióda     |
| b. Telített víztartályt jelző dióda  | h. A ventilátor alacsony sebességét jelző dióda |
| c. Ruhaszárítás módot jelző dióda    | i. Anti-frost dióda                             |
| d. A Szuper módot jelző dióda        | j. Időzítést jelző dióda                        |
| e. Az automata üzemmódot jelző dióda |   |
| f. A normál üzemet jelző dióda       |   |

## ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Első használat előtt vegye ki a víztartályt (ld. a lenti képet) és ellenőrizze, hogy a víztartály jobb felső részében lévő úszó jól van-e behelyezve. Ezután a víztartályt tegye vissza a készülékbe.

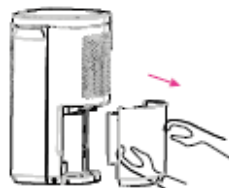

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra.
- Az ON/OFF gombbal kapcsolja be és ki a készüléket.
- A készülék indításakor önműködően bekapcsol a légtisztító funkció. Ez a funkció szakadatlanul működik, nem kikapcsolható.

Megj.: Minden egyes gomb lenyomását hangjelzés kíséri.

## A PÁRATARTALOM BEÁLLÍTÁSA (HUMIDITY SETTING)

- A páratartalom beállítása gomb segítségével állítsa be a kívánt páratartalmat. A beállítás 5 %-onként végezhető 30% - 80% közötti tartományban. A készülék folyamatosan fenntartja a beállított páratartalmat.
- A helyiség aktuális hőmérsékletének megjelenítéséhez 5 mp-re nyomja meg ezt a gombot.
- A berendezés - a helyiségben a páratartalom szintjére reagáló - színes háttérvilágítással rendelkezik: kék – alacsony páratartalom / zöld – közepes páratartalom / piros – magas páratartalom.

## A PÁRÁTLANÍTÁS MÓD (DEHUMIDIFY MODE) BEÁLLÍTÁSA

- A párátlanítás igény szerinti beállításához többször egymás után nyomja meg az Üzem mód beállítása gombot. A készülék 4 féle párátlanító módban működik:
- **Normál** - ezen üzemmódban beállítható a páratartalom (30 % - 80 %) és a ventilátor sebessége.
- **Automata** - ezen üzemmódban nem lehetséges a páratartalom beállítása, a ventilátor sebessége alacsony.
- **Super** - ezen üzemmódban nem lehetséges a páratartalom beállítása, a ventilátor sebessége nagy.

- **Ruhaszárítás** - ezen üzemmódban nem lehetséges a páratartalom beállítása, az üzem a ruha minél hamarabbi szárítására irányul. A ventilátor nagy sebességen működik.

### A VENTILÁTOR SEBESSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA (FAN SPEED)

- A Ventilátor sebességének beállítása gombbal állítsa be a ventilátor kívánt sebességét (kis és nagy sebesség). Meggyullad a megfelelő szimbólum.

### IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA (TIMER)

- Az Időzítő gomb a készülék be- vagy kikapcsolása idejének beállítására szolgál.
- Ez a beállítás 1-24 óra időközben lehetséges egész óránként.
- **A készülék indításának idejét** kikapcsolt állapotban állítsa be. Ha azt kívánja beállítani, hogy mennyi idő múlva kapcsoljon be a készülék, egymás után többször nyomja meg az Időzítő gombot (az időzítést jelző dióda villogni kezd). A kívánt idő beállítása után a beállítás mentéséhez várjon 5 mp-et.
- **A készülék leállításának idejét** bekapcsolt állapotban állítsa be. Ha azt kívánja beállítani, hogy mennyi idő múlva kapcsoljon ki a készülék, egymás után többször nyomja meg az Időzítő gombot (az időzítést jelző dióda villogni kezd). A kívánt idő beállítása után a beállítás mentéséhez várjon 5 mp-et.
- Az időzítés megszüntetéséhez egymás után többször nyomja meg az időzítő gombot addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik: "00".

### GYEREKZÁR (CHILD LOCK)

- Ez a funkció a vezérlőpanel lezárására szolgál, hogy ne kerüljön sor a készülékkel való akaratlan - pl. gyermekek általi - manipulációra.
- A funkció be- és kikapcsolásához 5 mp-re nyomja meg a gyerekzár gombot.

### IONIZÁLÓ-LÉGTISZTÍTÓ FUNKCIÓ (AIR CLEAN)

- Az önálló ionizáló-légtisztító funkcióhoz nyomja meg a légtisztítás gombot. A párátlanítás folyamata azonnal leáll és a készülék a továbbiakban kizárólag ionizáló légtisztítást végez.

### **ALVÓ ÜZEMMÓD (SLEEP)**

- Ezen üzemmódban a kijelző és a háttérvilágítás kikapcsol, hogy ne zavarjon alvás közben.

### **TELÍTETT VÍZTARTÁLYT JELZŐ DIÓDA**

- Amennyiben a víztartály megtelt vagy rosszul van elhelyezve, meggyullad a teli víztartályt jelző dióda.
- Ha ez az állapot 3 percnél tovább tart, beindul a hangjelzés.
- A víztartályból öntse ki a vizet vagy helyezze el megfelelően a készülékben.

### **AUTO STOP FUNKCIÓ**

- Ha a víztartály megtelt, ki van véve vagy rosszul van behelyezve, illetve a helyiség relatív páratartalma a beállítottnál 5 %-kal alacsonyabb, a készülék önműködően leáll.

### **A BEÁLLÍTÁSOK MEGŐRZÉSE FUNKCIÓ**

- Ha áramkimaradásra kerül sor, a helyreállítást követően a berendezés a legutóbbi beállítás szerint fog működni.

### **A KÉSZÜLÉK LEFAGYÁSA ELLENI VÉDELEM – ANTI-ROST**

- Ez a funkció védi a készüléket a meghibásodástól abban az esetben, ha a hőmérséklet a helyiségben 5 °C alá csökken. Ilyen esetben a készülék megszakítja a párátlanítást és fagymentesíteni kezd. Amint a helyiség hőmérséklete 5 °C fölé emelkedik, a készülék folytatja a párátlanítást.

### **FOLYAMATOS VÍZELVEZETÉS**

- A folyamatos párátlanítás érdekében a készülék lefolyócső kimenettel rendelkezik.
- Vegye ki a berendezés hátoldalán lévő nyílásból a műanyag dugót és csatlakoztassa rá a lefolyócsövet (ez a 19 mm átmérőjű tömlő a csomagolás része).
- A csövet úgy helyezze el, hogy lefelé irányuljon és a víz ki tudjon folyni egy odakészített edénybe. Rendszeresen ellenőrizze, jó-e a lefolyócső csatlakoztatása és nincs-e eldugulva.




- Mielőtt kivenné a lefolyócsövet a készülékből, készítsen oda egy megfelelő edényt, ami felfogja a csatlakozás helyén kifolyó vizet. A tömlő kivétele után a nyílást gondosan zárja le a műanyag dugóval.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használjon agresszív vegyszereket (pl. oldószerek vagy benzin).
- A készülék felületét tisztítsa nedves ruhával (szükség esetén használjon kis mennyiségű közömbös ph-jú tisztítószer).
- A levegő be- és kiáramlására szolgáló nyílások tisztításához használjon porszívót vagy kefé.
- Tárolás előtt győződjön meg, hogy üres-e a víztartály és ki van-e véve a lefolyócső. A készüléket tárolja eredeti dobozában, száraz helyen.



## A VÍZTARTÁLY TISZTÍTÁSA ÉS ÜRÍTÉSE

- Vegye ki óvatosan a készülékből a víztartályt - úgy, hogy ne csorogjon ki belőle a víz -, majd ürítse ki.
- Ezután a víztartályt tegye vissza a készülékbe.
- A víztartályt 2 hetente tisztítsa ki, hogy meggátolja a gombok és baktériumok elszaporodását. Tisztításához használjon puha kefé. Végül a tartályt öblítse le tiszta vízzel.

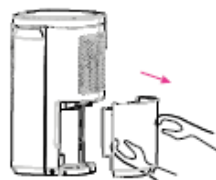

## A SZÉNSZŰRŐ TISZTÍTÁSA ÉS TELEPÍTÉSE

- Vegye ki a készülék elején lévő víztartályt. A szűrőrács az elülső légbemeneti nyílás mögött helyezkedik el. A védőrácsot nyomja kissé hátra és lefelé húzva vegye ki. Vegye ki a szűrőt a védőrácsból.
- A szűrőt tisztítsa puha kefével, szükség esetén öblítse le tiszta vízzel és hagyja megszáradni.
- Tegye vissza a szűrőt a védőrácsba, majd a víztartállyal együtt helyezze vissza a készülékbe.

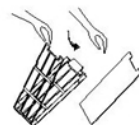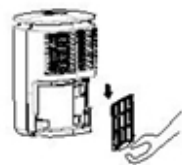

**Megjegyzés:** A szűrőt kb. 1-2 évenként kell cserélni – a használat gyakoriságától és a környezettől függően, amelyben a készüléket használják.

## TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

Probléma	Lehetséges ok
A készülék nem működik.	A helyiségben a hőmérséklet 5 °C-nál alacsonyabb illetve 32 °C-nál magasabb.
	Megtelt a víztartály.
	A készülék nincs bedugva a konnektorba.
A páratartalom nem csökken.	Túl nagy a helyiség, amelyben a készülék el van helyezve.
	Nyitva van az ajtó vagy az ablak, vagy gyakran nyitják és csukják.
	A helyiségben valamilyen, párárt gerjesztő berendezés működik.
A párátlanítás kismértékű vagy semmilyen.	A helyiség hőmérséklete túl alacsony.
	A páratartalom szintje esetleg rosszul van beállítva.
	Ha a helyiség hőmérséklete 5 - 15 °C között mozog, a berendezés önműködően fagymentesíteni kezd. A párátlanítás folyamata addig szünetel.
	A szűrő eldugult.
	A készülék körül nincs elegendő szabad tér.
Első használat során a készülékből szokatlan szag árad.	A hőmérséklet növekedése miatt eleinte szokatlan szagot érezhetünk. Ez teljesen normális és hamar elmúlik.
A készülék működése hangos.	A készüléket instabil vagy nem megfelelő padlóra helyezték. Tegyen alá valamilyen alátétet. Valamely alkatrész rosszul van beszerelve.
A készülék a szélhez hasonló hangot ad ki.	Ez normális jelenség. A zajt a ventilátor működése okozza.
A folyamatos vízvezetés során víz van a tartályban.	A lefolyócső eldugult.
	A lefolyócső nincs jól csatlakoztatva.
A kijelző az „E1” kódot mutatja.	A páratartalom érzékelő hibás
A kijelző az „E2” kódot mutatja.	A hőmérséklet érzékelő hibás

**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	220 W
A víztartály űrtartalma	2,5 l
Környezetbarát hűtőközeg típusa	R-134A

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

**TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ**

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE**

A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.