

Rohnson®

Használati útmutató

KÁVÉDARÁLÓ

R-942



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.

- A készüléket tilos a táphálózati aljzattól a vezetékénél fogva kihúzni és a vezetéket nedves kézzel megfogni – ilyen esetekben a tápkábel/hálózati aljzat sérülésének, ill. áramütés veszélye áll fent.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja a készüléket párás környezetben vagy robbanékony, gyúlékony anyagok közelében.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz, ha nincs jól összeállítva.
- A készüléket tegye minden esetben egyenes, stabil és száraz felületre.
- A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy nincs-e az edényben idegen tárgy.
- Az edénybe ne tegyen semmiféle tárgyat és ne nyúljon bele, ha a készülék üzemel.
- Amennyiben a daráló megakad, húzza ki a hálózathoz és távolítsa el a beragadt élelmiszert.
- Minden használat után hagyja a készüléket legalább 1 percig hűlni.
- Ne hagyja a készüléket tartósan járni 1 percnél hosszabb ideig. További használat előtt hagyja a készüléket 10 percig hűlni.
- A darálendő szemeskávét max. mennyisége nem lépheti túl a 70 grammot.
- Darálás közben ne mozgassa a készüléket.
- Ne használja a készüléket üres edénnyel vagy zárófedél nélkül. Ne öntsön az edénybe forró vizet.
- Ne használja a készüléket jégapritásra.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- A tápkábelre ne tegyen semmit.
- A készülék bármilyen mozgatása előtt kapcsolja ki azt és húzza ki a hálózathoz.
- A kések rendkívül élesek! A készülék bármilyen mozgatása és tisztítása során fokozott elővigyázatossággal járjon el. Ne nyúljon a kés éleihez.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Rozsdamentes edény
2. Az edény zárófedele
3. Biztonsági elem
4. ON/OFF kapcsoló és az őrlés finomságának szabályozása
5. Eltolható gomb a kávé mennyiségének beállítására

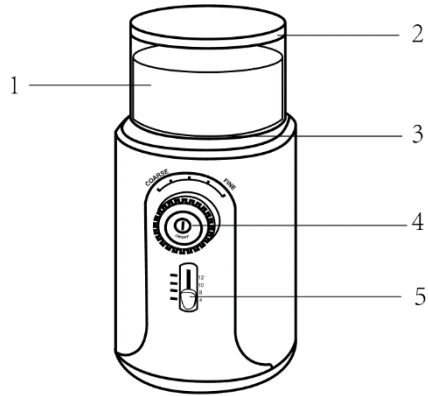

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Használat előtt az edényt és a zárófedelel mossa el közömbös pH-jú mosogatószeres vízben.
- A készüléket helyezze egyenes és stabil felületre.
- A darálendő szemeskávémennyisége nem lépheti túl a 70 grammot (az edény 2/3-át).

| Mennyiség | Hozzávetőleges tömeg | Őrlés finomsága | A kávé készítési módja |
|---------------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| 4 csésze (minimum) | 20 g | Finom | Eszpresszó |
| 8 csésze | 40 g | Közepes | Filteres kávé |
| 10 csésze | 60 g | Durva | French Press |
| 12 csésze (maximum) | 70 g | | |

- Töltse az edénybe a szükséges mennyiségű szemeskávét. A víz szintje nem lépheti túl a „MAX” jelzést. Az edényre tegye rá a zárófedelel és ellenőrizze, hogy jól van-e rögzítve. Amennyiben a tető nem zár jól, a készülék nem indítható.

- Az eltolható gombbal állítsa be a kávé mennyiségét.
- A szabályozó segítségével igény szerint állítsa be a kávé finomságát.
- Az edényt zárja le és ellenőrizze, hogy jól van-e rögzítve a készülékházban. Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra.
- Az őrlés indításához nyomja meg az ON/OFF kapcsolót. Amint a készülék ledarálta a kívánt kávé mennyiséget, önműködően kikapcsol. (Például: Ha a maximális mennyiséget választja, azaz 12 csésze finomra őrlött kávé, az elkészítés ideje kb. 30 mp lesz.)
- Ha le kívánja állítani az őrlést idő előtt, nyomja meg az ON/OFF gombot.
- A következő őrlésnél a fentieket ismétlje meg. Minden használat után hagyja a készüléket legalább 1 percig hűlni. Ne hagyja a készüléket tartósan járni 1 percnél hosszabb ideig.
- Az edény vagy a zárófedél eltávolítása előtt húzza ki a készüléket a hálózatról.
- A jelen készülék biztonsági szerkezettel van ellátva, amely telítettség vagy túlhevülés esetén önműködően bekapcsol. Ilyen esetben húzza ki a készüléket a hálózatról és hagyja kihűlni. Ezután folytathatja az őrlést.
- A kávé jó minősége és aromája megőrzése érdekében az edényt minden használatot követően ürítse ki.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózatról.
- Az edényt és fedelét minden használat után mossa el közömbös pH-jú meleg mosogatószeres vízben.
- A késeket óvatosan tisztítsa kefe segítségével. Ne nyúljon a kés éleihez.
- A motorházat száraz ruhával törölje le.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket.
- A tartozékokat ne mossa mosogatógépben!

MŰSZAKI JELLEMZŐK

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Névleges feszültségtartomány | 220-240 V |
| Névleges frekvencia | 50/60 Hz |
| Névleges maximális teljesítmény | 200 W |

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvben leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.