

Rohnson®

Návod na použitie
MLYNČEK NA KÁVU
R-942



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

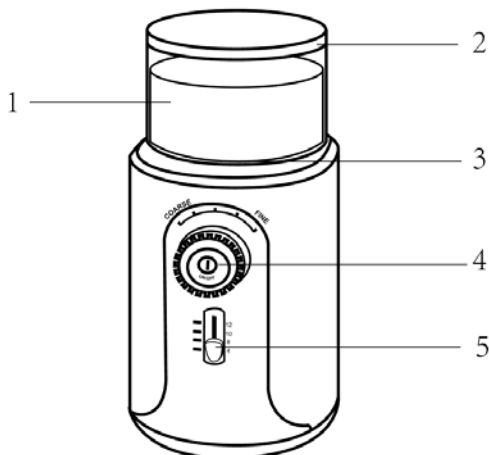
UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používanie spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel a nedotýkajte sa týchto častí mokrými rukami - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky a nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte spotrebič vo vlhkom prostredí alebo v blízkosti výbušných či horľavých látok.
- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre komerčné použitie.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nezapájajte spotrebič do el. siete, ak nie je úplne zostavený.
- Spotrebič vždy umiestnite na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Pred použitím spotrebiča skontrolujte, či sa v nádobe nenachádzajú cudzie predmety.
- Nevkladajte žiadne predmety a nesiahajte rukami do nádoby, ak je spotrebič v prevádzke.
- Ak sa mlynček zasekne, odpojte ho z el. siete a odstráňte blokujúce potraviny.
- Po každom použití nechajte spotrebič aspoň 1 minútu vychladnúť.
- Nenechávajte spotrebič nepretržite v prevádzke viac ako 1 minútu. Pred ďalším použitím nechajte spotrebič 10 minút vychladnúť.
- Maximálne množstvo spracovávanej zrnkovej kávy nesmie presiahnuť 70 gramov.
- Nemanipulujte so spotrebičom v priebehu mletia.
- Nepoužívajte spotrebič s prázdnu nádobou alebo bez veka. Nelejte do nádoby horúcu vodu.
- Nepoužívajte spotrebič na drvenie ľadu.
- Neponárajte spotrebič do vody či inej kvapaliny.
- Neukladajte na spotrebič žiadne predmety.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najprv vypnite a odpojte z el. siete.
- Nože sú veľmi ostré. Dbajte na zvýšenú opatnosť pri manipulácii so spotrebičom a pri čistení. Nedotýkajte sa ostria.

POPIS SPOTREBIČA

1. Nerezová nádoba
2. Veko nádoby
3. Bezpečnostná poistka
4. Tlačidlo ON/OFF a regulátor hrubosti mletia
5. Posuvný ovládač pre nastavenie množstva kávy

**POUŽITIE SPOTREBIČA**

- Pred použitím umyte nádobu a veko vo vode s neutrálnym kuchynským saponátom.
- Umiestnite spotrebič na rovný a stabilný povrch.
- Spracovávané množstvo kávy nesmie presiahnuť 70 gramov (nie viac ako 2/3 nádoby).

Množstvo	Približná váha	Hrubosť mletia	Spôsob prípravy kávy
4 šálky (minimum)	20 g	Jemné	Espresso
8 šálok	40 g	Stredné	Prekvapkávaná káva
10 šálok	60 g	Hrubé	French Press
12 šálok (maximum)	70 g		

- Naplňte nádobu požadovaným množstvom zrnkovej kávy. Množstvo nesmie presiahnuť rysku "MAX". Uzavrite nádobu vekom a uistite sa, že je riadne nasadené. Pokiaľ nie je veko riadne nasadené, spotrebič nemožno spustiť.
- Posuvným ovládačom nastavte množstvo kávy.

- Regulátorom nastavte požadovaný stupeň hrubosti mletej kávy.
- Zavrite nádobu vekom a uistite sa, že je riadne umiestnená na tele spotrebiča. Zapojte spotrebič do el. siete.
- Stlačte tlačidlo ON/OFF pre začatie mletia. Akonáhle bude namleté požadované množstvo kávy, mlynček sa automaticky vypne. (Príklad: Ak zvolíte maximálne množstvo 12 šálok jemne mletej kávy, čas spracovania bude približne 30 sekúnd.)
- Pokiaľ chcete zastaviť mletie pred jeho dokončením, stlačte tlačidlo ON/OFF.
- Pri ďalšom mletí opakujte vyššie popísaný postup. Po každom použití nechajte spotrebič aspoň 1 minútu vychladnúť. Nenechávajte spotrebič nepretržite v prevádzke viac ako 1 minútu.
- Pred odstránením nádoby či veka najprv odpojte spotrebič z el. siete.
- Spotrebič je vybavený bezpečnostnou poistkou, ktorá automaticky zopne v prípade prepĺnenia alebo prehriatia. V takom prípade odpojte spotrebič z el. siete a nechajte ho vychladnúť. Potom môžete pokračovať v mletí.
- Pre zamedzenie degradácie kávy a pre zachovanie arómy nádobu po každom použití vyprázdňte.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Nádobu a veko umyte po každom použití v teplej vode s neutrálnym čistiacim prostriedkom.
- Nože opatrne vyčistite pomocou kefy. Nedotýkajte sa ostria.
- Telo spotrebiča utrite suchou handričkou.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neumývajte súčasti spotrebiča v umývačke riadu.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	200 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.