


**Rohnson®**

Návod k použití

**ČISTIČKA VZDUCHU**

**R-9450 Steril Air UVC+ION**

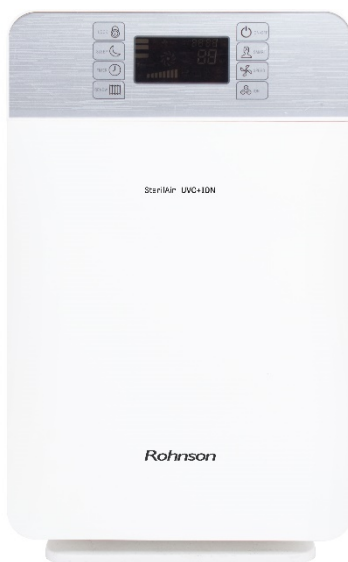

Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**


- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

**UPOZORNĚNÍ**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Nenechávejte napájecí kabel viset přes ostré hrany nebo dotýkat se horkých povrchů. Nikdy neomotávejte napájecí kabel kolem spotřebiče.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti.

- Před prvním použitím odstraňte veškeré obalové materiály.
- Před zapojením spotřebiče do el. sítě se ujistěte, že je spotřebič zcela a správně sestaven.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve vypněte a odpojte z el. sítě.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu mokřýma rukama.
- Spotřebič nezakrývejte. Otvory pro vstup a výstup vzduchu nesmí být ničím blokovány.
- Nepokládejte na spotřebič žádné předměty.
- Vyhňte se kontaktu s pohyblivými částmi spotřebiče. Nevkládejte do spotřebiče žádné cizí předměty.
- Neumisťujte spotřebič v blízkosti zdrojů tepla (elektrických, plynových vařičů, elektrických přímotopů apod.).
- Nevystavujte spotřebič povětrnostním vlivům a přímému slunečnímu záření.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých či výbušných látek.
- Zamezte přímému kontaktu spotřebiče s vodou. Nepoužívejte spotřebič v koupelně nebo v prostorech se zvýšenou vlhkostí.
- Spotřebič umístěte na rovný, stabilní a suchý povrch.
- Spotřebič umístěte v minimální vzdálenosti 10 cm od stěn nebo jiných objektů. Neumisťujte spotřebič v blízkosti záclon, pokojových rostlin apod.
- Spotřebič umístěte v minimální vzdálenosti 2 m od televizoru, rádia a dalších elektrospotřebičů.
- Spotřebič neumisťujte v nestabilním, nadměrně prašném či v nedostatečně větraném prostředí. Neumisťujte spotřebič na místa, kde by mohl být vystaven vibracím nebo nárazům.
- Nesedejte ani nestoupejte na zařízení.
- Neinstalujte spotřebič na stěnu nebo strop.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody nebo jiné kapaliny.

## POPIS SPOTŘEBIČE

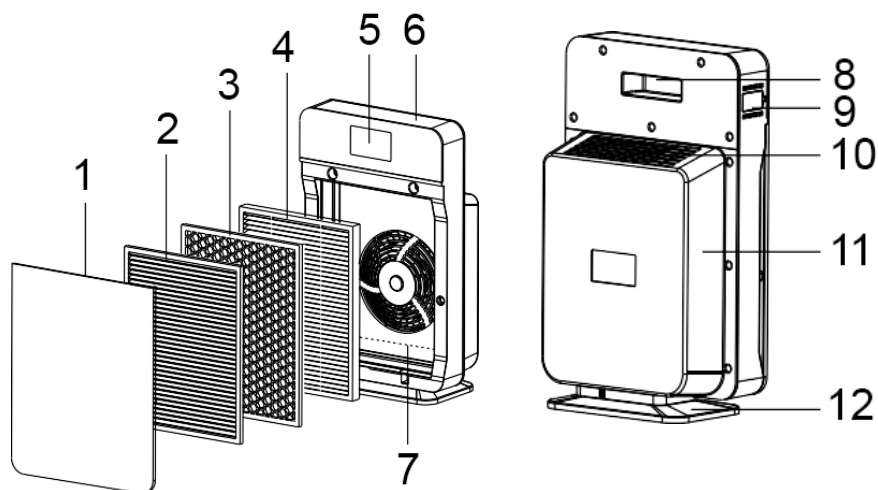


- |                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Přední kryt                | 7. UV lampa               |
| 2. Předfiltr a HEPA filtr     | 8. Rukojeť                |
| 3. Uhlíkový filtr             | 9. Senzor kvality ovzduší |
| 4. Formaldehydový filtr       | 10. Výstup vzduchu        |
| 5. Ovládací panel s displejem | 11. Zadní kryt            |
| 6. Tělo spotřebiče            | 12. Základna              |

## POPIS OVLÁDACÍHO PANELU



- |                                              |                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. Tlačítko dětského zámku (CHILD LOCK)      | 5. Tlačítko zapnuto/vypnuto (ON/OFF)                |
| 2. Tlačítko spánkového režimu (SLEEP)        | 6. Tlačítko automatického režimu (AUTO)             |
| 3. Tlačítko časovače (TIMER)                 | 7. Tlačítko nastavení rychlosti ventilátoru (SPEED) |
| 4. Tlačítko resetování výměny filtrů (RESET) | 8. Tlačítko funkce ionizace/UV lampy (ION/UV)       |

## POPIS DISPLEJE

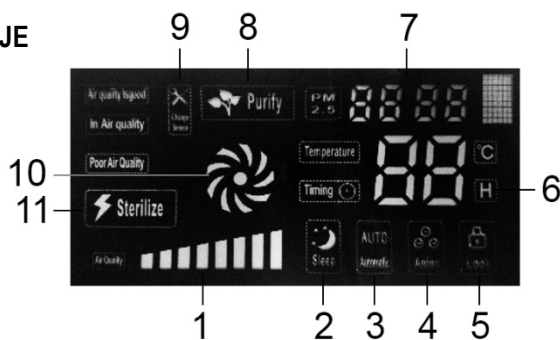

- |                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Světelná indikace kvality ovzduší  | 6. Sv. indikace časovače               |
| 2. Sv. indikace spánkového režimu     | 7. Ukazatel znečištění ovzduší         |
| 3. Sv. indikace automatického režimu  | 8. Sv. indikace provozu                |
| 4. Sv. indikace funkce ionizace       | 9. Sv. indikace výměny filtrů          |
| 5. Sv. indikace funkce dětského zámku | 10. Sv. indikace rychlosti ventilátoru |
|                                       | 11. Sv. indikace UV lampy              |

## POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Před prvním použitím odstraňte veškeré obalové materiály a nainstalujte set filtrů.
- Zapojte spotřebič do el. sítě a zapněte jej stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto. Spotřebič bude pracovat v automatickém režimu.

## INSTALACE FILTRŮ

- Před instalací nebo výměnou setu filtrů spotřebič nejprve vypněte a odpojte z el. sítě.
- Odstraňte přední kryt spotřebiče. Vyjměte set filtrů, odstraňte z něj obalové materiály a umístěte jej zpět do spotřebiče.

### **HEPA filtr, filtr s aktivním uhlíkem a formaldehydový filtr**

- HEPA filtr slouží k odstranění polévatvého prachu, roztočů, mikrobů, plísni, alergenů a bakterií.
- Filtr s aktivním uhlíkem a formaldehydový filtr odstraňují cigaretový kouř, pachy z kuchyně a formaldehyd, který se nachází v nábytku, TV, kobercích apod.

### **Předfiltr/prachový filtr**

- Předfiltr/prachový filtr slouží k odstranění prachu, vlasů a zvířecí srsti.
- Umístěte přední kryt spotřebiče zpět.
- Životnost setu filtrů je přibližně 1 rok v závislosti na používání spotřebiče (3000 provozních hodin).

## TLAČÍTKO AUTOMATICKÉHO REŽIMU

- Slouží pro nastavení automatického režimu. Rychlost ventilátoru je v tomto režimu automatická na základě detekované kvality ovzduší.

## TLAČÍTKO NASTAVENÍ RYCHLOSTI

- Pro nastavení rychlosti ventilátoru stiskněte tlačítko nastavení rychlosti. Je možné volit mezi nízkou, střední a vysokou rychlostí.

## TLAČÍTKO FUNKCE IONIZACE/UV LAMPY

- Slouží pro zapnutí nebo vypnutí funkce ionizace a UV lampy v normálním nebo automatickém režimu.

### **TLAČÍTKO SPÁNKOVÉHO REŽIMU**

- Slouží pro zapnutí spánkového režimu. V tomto režimu ventilátor pracuje při nízké rychlosti, mimo světelné indikace spánkového režimu je displej zhasnutý, aby nerušil při spánku.
- Pro vypnutí spánkového režimu stiskněte tlačítko spánkového režimu nebo tlačítko nastavení rychlosti ventilátoru.

### **TLAČÍTKO ČASOVAČE**

- Pro nastavení požadované doby provozu spotřebiče opakovaně stiskněte tlačítko časovače. Po uplynutí nastavené doby se spotřebič vypne.
- Nastavení je možné v rozmezí 1-8 hodin.

### **TLAČÍTKO DĚTSKÉHO ZÁMKU**

- Slouží pro zapnutí funkce dětského zámku – při zapnutí této funkce jsou tlačítka na ovládacím panelu zablokována. Pro vypnutí funkce stiskněte tlačítko po dobu 5 vteřin.

### **TLAČÍTKO RESETOVÁNÍ VÝMĚNY FILTRŮ**

- Spotřebič je vybaven funkcí připomenutí výměny filtrů. Životnost filtrů je 3000 provozních hodin. Po uplynutí této doby se na displeji rozsvítí světelná indikace výměny filtrů.
- Po výměně filtrů resetujte tuto funkci stisknutím tlačítka resetování výměny filtrů.

### **INDIKACE KVALITY OVZDUŠÍ**

- Čistička vzduchu je vybavena barevným indikátorem kvality ovzduší:  
Zelená barva – skvělá kvalita ovzduší  
Oranžová barva – střední úroveň znečištění ovzduší  
Červená barva – vysoká úroveň znečištění ovzduší

### **UKAZATEL ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ PM.2.5 (µg/m<sup>3</sup>)**

- Světelná indikace ukazuje znečištění vzduchu polévatým prachem (PM 2,5 = částice menší než 2,5 mikrometru).

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Povrch spotřebiče otřete suchým hadříkem.
- Filtry čistěte jednou za dva měsíce pomocí vysavače. Nemyjte filtry ve vodě.
- Senzor kvality ovzduší pravidelně čistěte vatovou tyčinkou.
- Otvory pro výstup vzduchu na zadní straně spotřebiče udržujte čisté.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody nebo jiné kapaliny.
- Spotřebič skladujte v původním obalu na suchém místě.

## TABULKA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Spotřebič nefunguje	Zkontrolujte, zda je spotřebič zapojen do el. sítě.
	Zkontrolujte, zda jsou všechny části spotřebiče (filtry, přední kryt) řádně umístěny.
Neúčinné čištění	Vyčistěte nebo vyměňte filtry.
	Zkontrolujte, zda jsou filtry řádně umístěny.
	Zkontrolujte, zda není vstup nebo výstup vzduchu blokován.
Spotřebič vydává neobvyklý zvuk	Ujistěte se, že vstup a výstup vzduchu nejsou ničím blokovány.
	Odstraňte obalové materiály.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte náš zákaznický servis.



## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	50 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.