

Rohnson[®]

Használati útmutató

PÁRÁTLANÍTÓ

R-9512



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS


- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózatról.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bizza a márkaszervíz munkatársaira.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzatról a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne vezesse a kábelt szőnyeg, stb. alatt, hanem olyan helyen, ahol a legkisebb annak a kockázata, hogy belebotlanak. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre.
- Mielőtt áthelyezné a készüléket, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz. Ne mozgassa a készüléket, amennyiben a kondenzvíz tartályban van víz. Mielőtt a készüléket más helyre tenné, öntse ki a vizet a víztartályból.
- Soha ne kapcsolja be a készüléket szűrő nélkül.
- Ne helyezze a készüléket hőforrás közelébe és ne tegye ki napsugárzásnak.
- Ne használja a készüléket olyan helyeken, ahol benzint, festéket vagy gyúlékony anyagokat tárolnak.
- A készüléket háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra.
- A készüléket tegye minden esetben egyenes, stabil és száraz felületre, hogy megelőzze annak rezgését, zajos üzemelését vagy a víz kifolyását.
- Biztosítsa, hogy a készülék hátuljától 20 cm-re ne legyen semmi, ha üzemel.
- A tápkábelre ne tegyen semmit.
- Ne helyezzen tárgyakat a levegő be- és kiáramlására szolgáló rácsba. Soha ne takarja le a készüléket.
- A kondenzvíz tartályba ne tegyen semmiféle tárgyat. Biztosítsa, hogy a lefolyócső kimenete és maga a lefolyócső mindig akadálymentes legyen. A tömlőt ne hajlítsa meg.
- A lefolyócsőnek mindig lejjebb kell irányulnia, mint ahol a lefolyócső kimenete van, ezzel biztosítja a kondenzvíz elvezetését.
- Amennyiben a készüléket áthelyezi máshová vagy tárolni kívánja, ne fordítsa oldalára vagy fejjel lefelé és kímélje az erős rázkódásoktól.
- A hely hőmérséklete, ahol használni kívánja a berendezést, nem lehet 5 °C-nál alacsonyabb illetve 35 °C-nál magasabb.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA


Elülső rész

1. Levegő kiáramlása
2. Dekoratív elem
3. Elülső burkolat
4. Kerekek
5. Vezérlőpanel

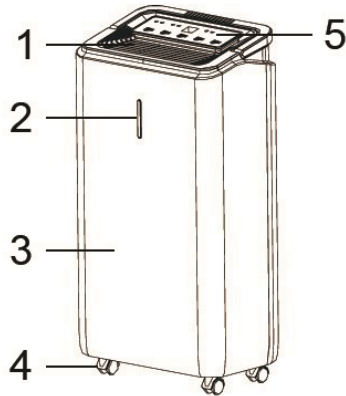


Hátoldal

1. Fogantyú
2. Szűrő
3. Lefolyócső kimenet
4. Kondenzvíz tartály

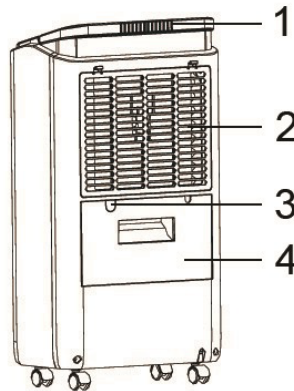

VEZÉRLŐPANEL

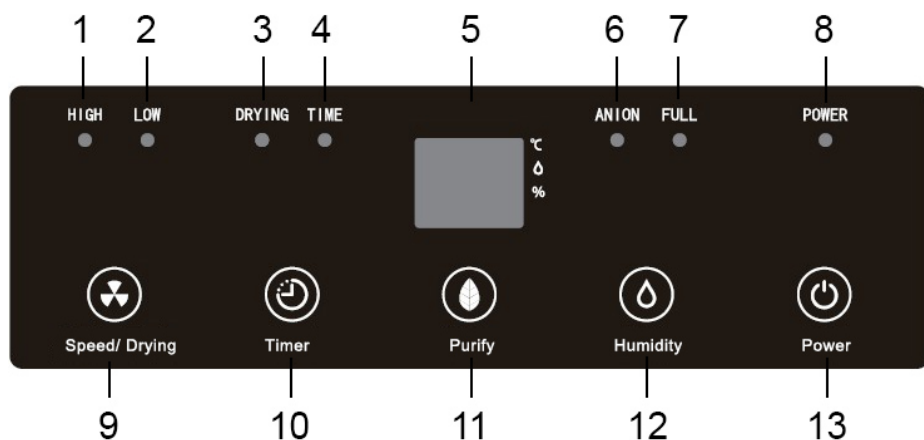

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Nagy teljesítményt jelző dióda | 7. Telített víztartályt jelző dióda |
| 2. Kis teljesítményt jelző dióda | 8. Áramellátást jelző dióda |
| 3. Ruhaszárítás módot jelző dióda | 9. Ventilátor kapcsoló |
| 4. Időzítést jelző dióda | 10. Időzítő gomb |
| 5. Kijelző | 11. Légtisztítás kapcsoló |
| 6. Légtisztítást jelző dióda | 12. Páratartalom beállítása |
| | 13. Be- és kikapcsolás gomb |

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba. Az Áramellátást jelző dióda zölden világít. Az első csatlakoztatást hangjelzés kíséri és a kijelzőn a "--"jel látható. A készülék készenléti állapotban van.
- A Be- és kikapcsolás gombbal kapcsolja be a készüléket. A kijelzőn megjelenik az aktuális relatív páratartalom.
- A készülék maximális teljesítményre kapcsol. Önműködően bekapcsol a légtisztítás funkció.
- A Be- és kikapcsolás gomb ismételt megnyomásával a készülék kikapcsol (az áramellátást jelző dióda kialszik). A ventilátor még 10 mp-ig működik.

A PÁRATARTALOM BEÁLLÍTÁSA

- Ha ellenőrizni kívánja a páratartalom beállítását, nyomja meg a Páratartalom beállítása gombot.
- Ha be kívánja állítani a páratartalmat, nyomja meg kétszer a Páratartalom beállítása gombot. A Páratartalom beállítása gomb többszöri lenyomásával ezután beállíthatja a kívánt páratartalmat.
- A beállítás 5 %-onként végezhető 20%-80% közötti tartományban.
- A gyári beállítás 60 %.
- A beállítás mentéséhez várjon 3 mp-et. A rendszer elmenti és befejezi a beállítást. A kijelzőn ismét megjelenik az aktuális relatív páratartalom.
- Ha a Páratartalom beállítása gombot hosszan tartja lenyomva, a kijelzőn megjelenik a helyiség aktuális hőmérséklete.
- **Megj.:** Ha a ventilátor ruhaszáritásra van beállítva, a páratartalom beállítása nem módosítható.

A VENTILÁTOR TELJESÍTMÉNYÉNEK BEÁLLÍTÁSA

- A ventilátor teljesítményének beállításához ismételten nyomja meg a Ventilátor kapcsolót (meggyullad a megfelelő dióda).
- A ventilátor teljesítménye három szinten állítható be: nagy és kis teljesítményre, valamint ruhaszáritásra.

LÉGTISZTÍTÁS FUNKCIÓ

- A légtisztítás be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a Légtisztítás kapcsolót (meggyullad/elalszik a légtisztítás dióda).
- A légtisztító funkció a helyiség levegőjének tisztítására, portalanítására, stb., szolgál, így igen alkalmas allergiával küzdők számára.

IDŐZÍTÉS GOMB

- Az időzítés beállításához többször nyomja meg az Időzítő gombot és állítsa be a be- és kikapcsolás kívánt idejét.
- A bekapcsolás idejének beállításához az időzítőt készenléti állapotban állítsa be.
- A kikapcsolás idejének beállításához az időzítőt üzemelés módban állítsa be.


- Az időzítés törléséhez többször nyomja meg az Időzítő gombot addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik: „00”.
- Az időzítő 0-24 óra között állítható be.
- Amennyiben az időzítő be van állítva, az időzítés dióda világít. A beállított idő leteltével az időzítés dióda elalszik.

TELÍTETT VÍZTARTÁLY JELZÉSE (FULL)

- Amint megtelik a kondenzvíz tartály, meggyullad a piros dióda és a készülék - hangjelzés kíséretében - megszakítja működését.
- Miután kiürítették és visszahelyezték a kondenzvíz tartályt, a készülék ismét üzemelni kezd.
- A hangjelzés bármely nyomógomb megnyomásával leállítható.

A KONDENZVÍZ TARTÁLY KIÜRÍTÉSE

- Vegye ki óvatosan a készülékből a víztartályt és ürítse ki, *ld. 1. ábra*.
- Az üres kondenzvíz tartályt helyezze vissza.
- A víztartályt két kézzel helyezze be a készülékbe. Ellenőrizze, hogy a víztartály jól illeszkedik-e, másként a készülék nem fog működni.
- Ne vegye ki az úszót a víztartályból, mert a készülék a víztartály telítettsége esetén sem hagyja abba a párátlanítást és ürítését követően nem kapcsol újra be.
- Ha a víztartály szennyezett, meleg vízzel mossa ki. Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószeret, mint pl. súrolószivacs, benzin, hígító- és oldószerek, mert az a víztartály rongálódását és a víz folyását okozhatja.

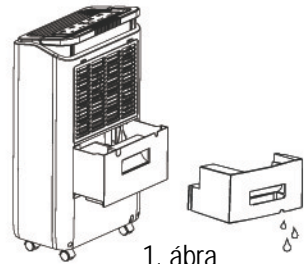


1. ábra

FOLYAMATOS PÁRÁTLANÍTÁS


- A folyamatos párátlanítás érdekében a készülék lefolyócső kimenettel rendelkezik.
- Eljárás: Vegye ki a kondenzvíz tartályt és a kimenetre csatlakoztasson 9,5 mm átmérőjű PVC lefolyócsövet, *ld. 2. ábra*. Ezt a csövet vezesse egy külső tartályba, ahová a kondenzvíz lefolyhat. Biztosítsa, hogy a lefolyócső vége ne

merüljön a víz alá (mert nyomás keletkezhet, mely meggátolja a kondenzvíz szabad folyását).

- Tegye vissza a víztartályt, ld. 3. ábra.
- Rendszeresen ellenőrizze, jó-e a lefolyócső csatlakoztatása és nincs-e eldugulva.

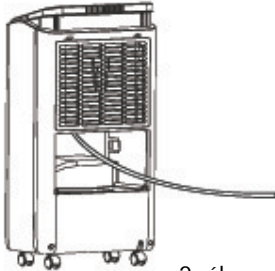

2. ábra

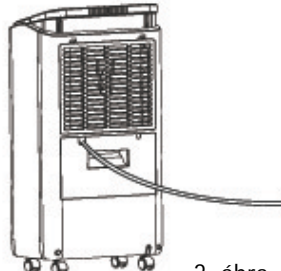

3. ábra

ÖNMŰKÖDŐ FAGYMENTESÍTŐ FUNKCIÓ


- A készülék önműködő fagymentesítő funkcióval rendelkezik. Amennyiben abban a helyiségben, melyben a készülék el van helyezve, a hőmérséklet 5 °C–16 °C között mozog, a készülék bizonyos intervallumokban önműködően fagymentesít (fagymentesítés során a kompresszor nem működik, a ventilátor azonban folyamatosan üzemel).

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- A készülék felületét törölje le nedves ruhával. Ne használjon agresszív tisztítószereket, benzint, higító- és oldószereket, hogy a készülék ne rongálódjon.
- Ne fröcskölje le a készüléket vízzel és ne merítse vízbe vagy más folyadékba!
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz. Ürítse ki a kondenzvíz tartályt és a víztartály helyét törölje szárazra. Tekerje fel a tápkábelt és helyezze a szárazra törölt víztartályba. Tisztítsa ki a szűrőt, hagyja megszáradni és tegye vissza a készülékbe. A készüléket tárolja hűvös, száraz helyen, ahol nem éri közvetlen napfény, nem ingadozik a hőmérséklet és nincs nagy por.

A SZŰRŐ TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARÁSA



- Emelje fel a fogantyút és vegye ki a szűrőrácsot, *ld. 4. ábra.*
- Vegye ki a szűrőt és porszívó segítségével óvatosan tisztítsa ki. Ha a szűrő nagyon szennyezett, mossa le enyhe tisztítószeres langyos vízzel (*ld. 5. ábra*) és hagyja teljesen megszáradni (ne tegye ki napsugárzásnak).
- Tegye vissza a szűrőt a készülékbe, *ld. 6. ábra.*

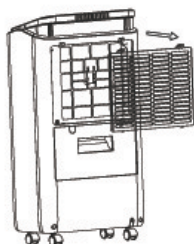

4. ábra



5. ábra

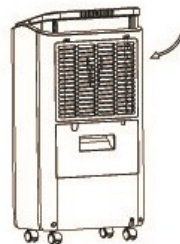

6. ábra

TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

Probléma	Ok	Megoldás
A készülék nem működik	A készülék nincs bedugva a konnektorba	Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba és kapcsolja be
	Ég a telített víztartályt jelző dióda	Ürítse ki a víztartályt és végezze el ismét a beállításokat, vagy tegye vissza a víztartályt a helyére
	A helyiségben a hőmérséklet 5 °C-nál alacsonyabb vagy 35 °C-nál magasabb	A készülék ezeken a hőmérsékleteken nem működik, hogy nehogy károsodás érje

A készülék nem párátlanít megfelelően	A szűrő eldugult	Tisztítsa ki a szűrőt az utasítások szerint
	A levegő be- vagy kiáramlását valami gátolja	Távolítsa el az idegen tárgyakat
Nem áramlik be a levegő	Eldugult a szűrő	Tisztítsa ki a szűrőt
A készülék működése hangos	A készüléket nem stabil felületre helyezték	A készüléket helyezze egyenes, stabil felületre
	Eldugult a szűrő	Tisztítsa ki a szűrőt
E2	A párátartalom érzékelő nem működik	Húzza ki a készüléket a hálózathoz, majd ismét kapcsolja be vagy forduljon szakszervízhez
"LO" jelzés látható a kijelzőn	Az aktuális relatív párátartalom alacsonyabb 35 %-nál	A készülék ismét üzemelni fog, ha a relatív párátartalom megnövekszik
"H1" jelzés látható a kijelzőn	Az aktuális relatív párátartalom magasabb 95 %-nál	Túl magas a relatív párátartalom
"CL" jelzés látható a kijelzőn	Védelem 5 °C-nál alacsonyabb hőmérséklet esetén	Növelje meg a hőmérsékletet vagy a készüléket állítsa magasabb hőmérsékletű helyre
"CH" jelzés látható a kijelzőn	Védelem 35 °C-nál magasabb hőmérséklet esetén	Csökkentse a hőmérsékletet vagy a készüléket állítsa alacsonyabb hőmérsékletű helyre

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	220 W
A víztartály űrtartalma	1,7 l
Üzemi hőmérséklet	5-35 °C
Zajérték	42 dB
Környezetbarát hűtőközeg típusa	R-134A

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvben leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.