

**Rohnson®**

Návod na použitie

## **ODVLHČOVAČ VZDUCHU**

**R-9512**



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY****ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

**UPOZORNENIE**


- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používanie spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Nevedte kábel pod kobercom, behúnom a pod. Umiestňujte kábel mimo miesta prevádzky, aby sa znížilo riziko o jeho zakopnutia. Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety.

- Pred manipuláciou so spotrebičom ho vždy vypnite a odpojte od el. siete. Nemanipulujte so spotrebičom, pokiaľ je v zásobníku na kondenzát voda. Pred premiestnením spotrebiča najprv vylejte vodu zo zásobníka.
- Nikdy nezapínajte spotrebič bez vloženého filtra.
- Neumiestňujte spotrebič do blízkosti zdrojov tepla a nevystavujte ho slnečnému žiareniu.
- Nepoužívajte spotrebič v miestach, kde sa používa alebo skladuje benzín, nátery či horľavé kvapaliny.
- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie vo vonkajších priestoroch.
- Spotrebič vždy umiestnite na rovný, stabilný a suchý povrch, aby sa zabránilo chveniu, hluku či úniku vody zo spotrebiča.
- Zabezpečte, aby sa v okolí 20 cm od zadnej časti spotrebiča pri jeho prevádzke nenachádzali žiadne predmety.
- Neukladajte na spotrebič žiadne predmety.
- Nevkladajte žiadne predmety do mriežky pre vstup/výstup vzduchu. Spotrebič nikdy nezakrývajte.
- Neumiestňujte žiadne predmety do zásobníka na kondenzát. Zaistite, aby bol výstup pre odtokovú hadicu i odtoková hadica vždy priechodné. Hadicu neprehýbajte.
- Odtoková hadica musí smerovať nižšie než je výstup pre odtokovú hadicu, aby bol zabezpečený voľný odvod kondenzátu.
- Pri skladovaní a manipulácii so spotrebičom ho nepokladajte na bok alebo hore nohami a vyhnite sa silným otrasom.
- Teplota miestnosti, v ktorej chcete spotrebič využiť, nesmie byť nižšia ako 5 °C alebo vyššia ako 35 °C.
- Neponárajte spotrebič do vody či inej tekutiny.

## POPIS SPOTREBIČA


### Predná strana

1. Výstup vzduchu
2. Dekoratívny pruh
3. Predný kryt
4. Pojazdové kolieska
5. Ovládací panel

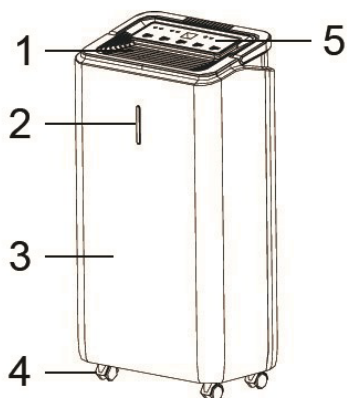


### Zadná strana

1. Rukoväť
2. Filter
3. Výstup pre odtokovú hadicu
4. Zásobník na kondenzát

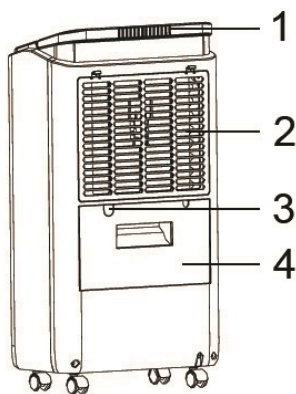

## OVLÁDACÍ PANEL

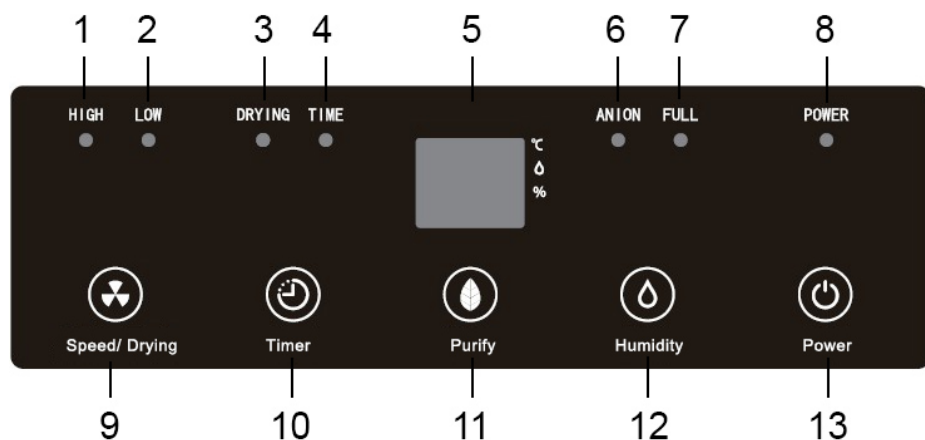

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Svetelná indikácia vysokého výkonu</li> <li>2. Svetelná indikácia nízkeho výkonu</li> <li>3. Svetelná indikácia režimu sušenie bielizne</li> <li>4. Svetelná indikácia časovača</li> <li>5. Displej</li> <li>6. Svetelná indikácia funkcie ionizácie</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Svetelná indikácia plného zásobníka</li> <li>8. Svetelná indikácia napájania</li> <li>9. Tlačidlo výkonu ventilátora</li> <li>10. Tlačidlo časovača</li> <li>11. Tlačidlo funkcie ionizácie</li> <li>12. Tlačidlo nastavenia vlhkosti</li> <li>13. Tlačidlo zapnuté/vypnuté</li> </ol> |
|---|--|

## POUŽITIE SPOTREBIČA

- Zapojte spotrebič do el. siete. Svetelná indikácia napájania sa rozsvieti na zeleno. Po prvom zapojení sa ozve zvukový signál a na displeji sa zobrazí "--". Spotrebič je v pohotovostnom režime.
- Zapnite spotrebič stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté. Na displeji sa zobrazí aktuálna relatívna vlhkosť.
- Ventilátor začne pracovať v režime vysokého výkonu. Automaticky sa spustí funkcia ionizácie.

- Opätovným stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté spotrebič vypnete (svetelná indikácia napájania zhasne). Ventilátor zostane v prevádzke ešte 10 sekúnd.

### NASTAVENIE VLHKOSTI

- Pre kontrolu nastavenia vlhkosti jedenkrát stlačte tlačidlo nastavenia vlhkosti.
- Pre nastavenie vlhkosti stlačte tlačidlo nastavenia vlhkosti dvakrát. Stláčaním nastavenie vlhkosti potom nastavte požadovanú vlhkosť.
- Nastavenie je možné po 5 % v rozmedzí 20 % -80 %.
- Predvolené nastavenie je 60 %.
- Pre uloženie nastavení počkajte 3 sekundy. Systém uloží a ukončí nastavenie. Na displeji sa opäť zobrazí aktuálna relatívna vlhkosť.
- Ak tlačidlo nastavenie vlhkosti stlačíte dlho, zobrazí sa na displeji aktuálna teplota v miestnosti.
- **Pozn.:** Pokiaľ je ventilátor nastavený na sušenie bielizne, nastavenie vlhkosti nemožno upraviť.

### NASTAVENIE VÝKONU VENTILÁTORA

- Pre nastavenie výkonu ventilátora stláčajte výkonu ventilátora (rozsvieti sa zodpovedajúca svetelná indikácia).
- Výkon ventilátora je možné nastaviť v troch úrovniach: vysoký výkon, nízky výkon, sušenie bielizne.

### FUNKCIA IONIZÁCIE

- Pre zapnutie či vypnutie funkcie ionizácie stlačte tlačidlo funkcie ionizácie (rozsvieti sa/zhasne svetelná indikácia funkcie ionizácie).
- Funkcia ionizácie slúži na čistenie vzduchu, odstránenie prachu v miestnosti atď., je teda veľmi vhodná pre alergikov.

### ČASOVAČ

- Pre nastavenie časovača opakovane stlačte tlačidlo časovača a nastavte požadovanú hodinu zapnutia/vypnutia.
- **Pre nastavenie času zapnutia** nastavte časovač v pohotovostnom režime.
- **Pre nastavenie času vypnutia** nastavte časovač v prevádzkovom režime.


- Pre zrušenie nastavenia časovača opakovane stlačte tlačidlo časovača, až kým sa na displeji nezobrazí symbol "00".
- Nastavenie časovača je v rozmedzí 0-24 hodín.
- Ak je nastavený časovač, svieti svetelná indikácia časovača. Po ubehnutí nastavenej doby svetelná indikácia časovača zhasne.

### INDIKÁCIA PLNÉHO ZÁSOBNÍKA (FULL)

- Akonáhle sa zásobník na kondenzát naplní, rozsvieti sa červená svetelná indikácia, ozve sa zvuková signalizácia a spotrebič preruší prevádzku.
- Po vyprázdnení a navrátenie zásobníka na kondenzát do spotrebiča bude spotrebič opäť normálne fungovať.
- Zvukovú signalizáciu možno zrušiť stlačením akéhokoľvek tlačidla.

### VYPRÁZDNIENIE ZÁSOBNÍKA NA KONDENZÁT

- Opatrne vyberte zásobník zo spotrebiča a vyprázdnite ho, *viď obr. 1*.
- Prázdny zásobník na kondenzát vráťte späť.
- Vkladajte zásobník späť do spotrebiča oboma rukami. Uistite sa, že je zásobník riadne usadený, inak spotrebič nebude pracovať.
- Nevyberajte plavák zo zásobníka, inak spotrebič neprestane po naplnení zásobníka odvlhčovať ani sa po jeho vyprázdnení opäť nezapne.
- Ak sa v zásobníku nečistoty, vyčistite ho teplou vodou. Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky ako napr. Drôtené hubky, benzín, riedidlá či rozpúšťadlá, aby nedošlo k poškodeniu zásobníka a k úniku vody.

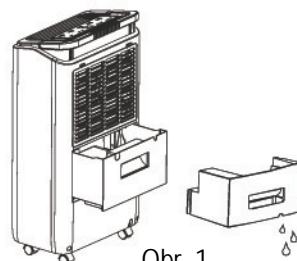


Obr. 1

### KONTINUÁLNE ODVLHČOVANIE


- Spotrebič je vybavený výstupom pre odtokovú hadicu pre kontinuálne odvlhčovanie.
- Postup: Vyberte zásobník na kondenzát a pripojte k výstupu odtokovú PVC hadicu s vnútorným priemerom 9,5 mm, *viď obr. 2*. Vyvedte hadicu do externej nádoby, kam bude odvádzaný kondenzát. Zaisťte, aby koniec hadice nebol

ponorený vo vode (mohol by tak vzniknúť tlak, brániace voľnému odtoku kondenzátu).

- Vráťte zásobník späť, *viď obr. 3*.
- Pravidelne kontrolujte, či je hadica dobre pripojená a či nie je upchatá.

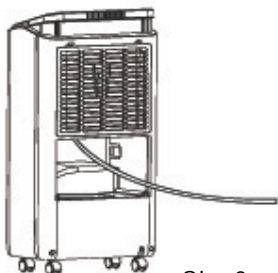

Obr. 2

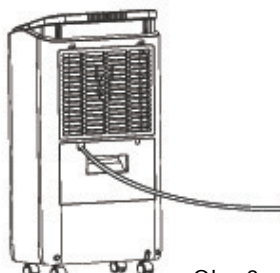

Obr. 3

## FUNKCIA AUTOMATICKÉHO ODMRAZOVANIA

- Spotrebič je vybavený funkciou automatického odmrazovania. Ak sa teplota v miestnosti, v ktorej je spotrebič umiestnený, pohybuje medzi 5 °C-16 °C, bude spotrebič v intervaloch automaticky odmrazovať (pri odmrazovaní kompresor nepracuje, ventilátor pracuje nepretržite).


## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte zo zásuvky.
- Povrch spotrebiča utrite vlhkou handričkou. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, benzín, riedidlá či rozpúšťadlá, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.
- Nestriekajte na spotrebič vodu a neponárajte ho do vody či inej kvapaliny!
- Pokiaľ spotrebič dlhšiu dobu nepoužívate, vypnite ho a odpojte zo zásuvky. Vyprázdňte zásobník na kondenzát a utrite vodu z priestoru pre zásobník v spotrebiči. Naviňte kábel a uložte ho do suchého zásobníka na vodu. Vyčistite filter, nechajte ho uschnúť a vráťte späť do spotrebiča. Spotrebič skladujte na chladnom, suchom mieste bez priameho slnečného žiarenia, výkyvov teplôt a nadmernej prašnosti.



## ČISTENIE A ÚDRŽBA FILTRA



- Zdvihnite rukoväť a vyberte filtračnú mriežku, *vid' obr. 4*.
- Vyberte filter a opatrne ho vyčistite pomocou vysávača. Ak je filter veľmi znečistený, umyte ho vlažnou vodou a jemným čističom (*vid' obr. 5*) a nechajte dôkladne oschnúť (nevystavujte ho slnečnému žiareniu).
- Vložte filter späť do spotrebiča, *vid' obr. 6*.

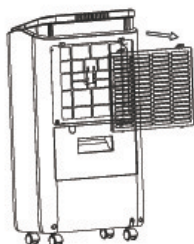

Obr. 4



Obr. 5

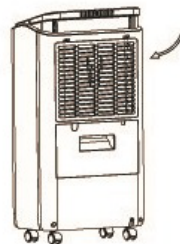

Obr. 6

## TABUĽKA RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Příčina	Řešení
Spotřebič nepracuje	Spotřebič nie je zapojený do el. siete	Spotřebič zapojte do el. siete a zapnite
	Svieti svetelná indikácia plného zásobníka	Vyprázdňte zásobník a znovu vykonajte nastavenie spotřebiča, alebo umiestnite zásobník riadne do spotřebiča
	Teplota v miestnosti je nižšia ako 5 °C alebo vyššia ako 35 °C	Spotřebič pri týchto teplotách nepracuje, aby nedošlo k jeho poškodeniu
Spotřebič neodvlhčuje správne	Upchatý filter	Vyčistite filter
	Vstup alebo výstup vzduchu je blokovany	Odstráňte blokujúce predmet/predmety
Bez prívodu vzduchu	Upchatý filter	Vyčistite filter
Prevádzka spotřebiča je hlučná	Spotřebič je umiestnený na nestabilnom povrchu	Umiestnite spotřebič na rovný stabilný povrch
	Upchatý filter	Vyčistite filter
E2	Zlyhanie senzora vlhkosti	Odpojte spotřebič z el. siete a znovu zapnite alebo kontaktujte servisné stredisko
Indikácia "LO" na displeji	Aktuálna relatívna vlhkosť je nižšia ako 35%	Spotřebič opäť začne pracovať, až sa relatívna vlhkosť zvýši
Indikácia "H1" na displeji	Aktuálna relatívna vlhkosť je vyššia ako 95%	Príliš vysoká relatívna vlhkosť
Indikácia "CL" na displeji	Ochrana pri teplote nižšej ako 5 °C	Zvýšte teplotu alebo premiestnite spotřebič na miesto s vyššou teplotou
Indikácia "CH" na displeji	Ochrana pri teplote vyššej ako 35 °C	Znížte teplotu alebo premiestnite spotřebič na miesto s nižšou teplotou

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	220 W
Objem zásobníku na vodu	1,7 l
Prevádzková teplota	5-35 °C
Hlučnosť	42 dB
Typ chladiva	R-134A

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách

■ Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.