



Návod k použití

ODVLHČOVAČ

R-9520



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

Upozornění

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Tento spotřebič není určen k ovládní prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládní.
- Nepřipojujte napájecí kabel do elektrické zásuvky ve srolovaném stavu. Kabel musí být rozmotán a volně položen.
- Ujistěte se, že je zástrčka plně zafixována a zapojena do zdířky u elektrické zásuvky. Ujistěte se, že je zástrčka čistá.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel pro připojení spotřebiče k elektrické zásuvce. Z tohoto důvodu se ujistěte, že se zařízení nachází v blízkosti zásuvky.
- Všechny připojovací kabely chraňte před poškozením.
- Po vypnutí přístroje vytáhněte přístroj z elektrické zásuvky.
- Nikdy neodpojujte spotřebič od elektrické zásuvky mokřými rukama.
- Nepokládejte předměty, mokré materiály, oblečení na ovládací panel přístroje.

- Benzín a olej nesmí být v blízkosti přístroje.
- Přístroj nesmí být umístěn v prašném prostředí.
- Spotřebič vždy umístěte na rovný a suchý povrch, aby se zabránilo chvění, hluku a úniku vody z přístroje.
- Ujistěte se, že se v blízkosti spotřebiče nenachází topná tělesa nebo zařízení vydávající teplo.
- Ujistěte se, že na napájecím kabelu nestojí žádné těžké, tvrdé či ostré předměty a není nikde zlomený či skřípnutý.
- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán používat. V případě že je síťový kabel poškozen, je doporučeno svěřit výměnu odbornému servisu.
- Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Nikdy se nesnažte přístroj sami opravit či rozebírat.
- Neodpoujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Spotřebič je určen pouze pro vnitřní použití. Neměl by být používán v komerčních a průmyslových prostorech.
- Nevkládejte do přístroje předměty.
- Zařízení se nesmí v žádném případě polévat nebo stříkat vodou.
- Během činnosti přístroje je potřeba, aby vnější okna a dveře byly zavřeny pro zajištění maximální účinnosti zařízení.
- Přístroj nesmí být postaven a používán v prostorách s nebezpečím výbuchu.
- Pokud přístroj přemísťujete nebo skladujete, nepokládejte jej na bok nebo vzhůru nohama a vyhněte se silným otřesům.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, vypněte jej a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Nasávací mřížka nesmí obsahovat nečistoty a cizí předměty.
- Během provozu nesmí být mřížka z přístroje odejmuta.


- Pravidelné ošetřování a údržba jsou základem pro dlouhou životnost a bezporuchový provoz přístroje.
- Teplota místnosti, ve které chcete přístroj využít, nesmí být nižší než 5 °C nebo vyšší než 32 °C. Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Před čištěním, prosím, vypněte přístroj a odpojte z elektrické sítě.
- Přístroj neumísťujte v koupelně.
- Neumisťujte přístroj pod objektem, ze kterého vytéká voda.
- Přístroj má kolečka pro snadnější přemísťování. Před přemísťováním jej vždy vypněte. Při manipulaci na nerovné podlaze nebo koberci dbejte zvýšené opatrnosti, úhel náklonu nesmí být příliš velký, jinak by se mohla vylít voda ze zásobníku.
- Spotřebič je určen pouze pro vnitřní použití. Neměl by být používán v komerčních a průmyslových prostorách.
- Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte ho a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Pokud nastane neobvyklá situace, například pokud ucítíte pach spáleniny, odpojte ihned přístroj ze zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis.

Tip: V průběhu odvlhčování zavřete okna, dveře a další větrací otvory v místnosti, abyste zlepšili odvlhčovací efekt.


- Zařízení umístěte 30 cm od zdi a nechte 30 cm prostor nad horní částí.

POPIS PŘÍSTROJE

Přední strana přístroje

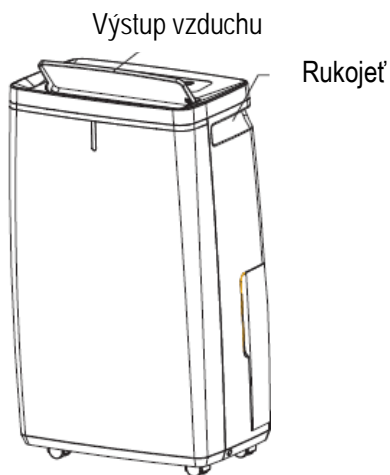

Zadní strana přístroje

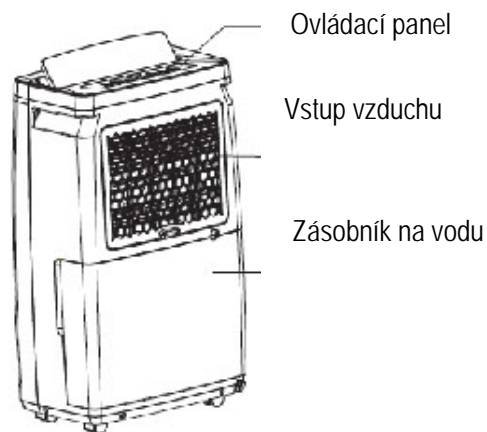

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE

Před použitím přístroje proveďte následující kroky:

1. Uchopte zásobník na vodu po obou stranách a vytáhněte jej podle obrázku níže.




2. Zkontrolujte, zda je plovák v zásobníku na vodu správně umístěn.

Poznámka: špatné umístění může být způsobeno v průběhu přepravy přístroje. Pokud zásobník není ve správné poloze, sami jej přesuňte do správné polohy, viz obrázek.




3. Zásobník vraťte zpět do přístroje.

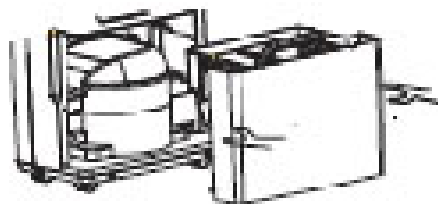

Poznámka:

- Zásobník na vodu musí být správně nainstalován do odvlhčovače.
- Nevyjímejte zásobník, jestliže je přístroj v provozu.
- Pokud chcete použít odtokovou hadici pro odtok vody z přístroje, držte se pokynu v kapitole „Odvod vody z přístroje“.
- Po každém stisknutí jakéhokoliv tlačítka se ozve zvuk.
- Je-li přístroj připojen k napájení, světelná kontrolka zapnutí na ovládacím panelu bude svítit a současně přístroj vydá zvukovou signalizaci.

OVLÁDACÍ PANEĽ

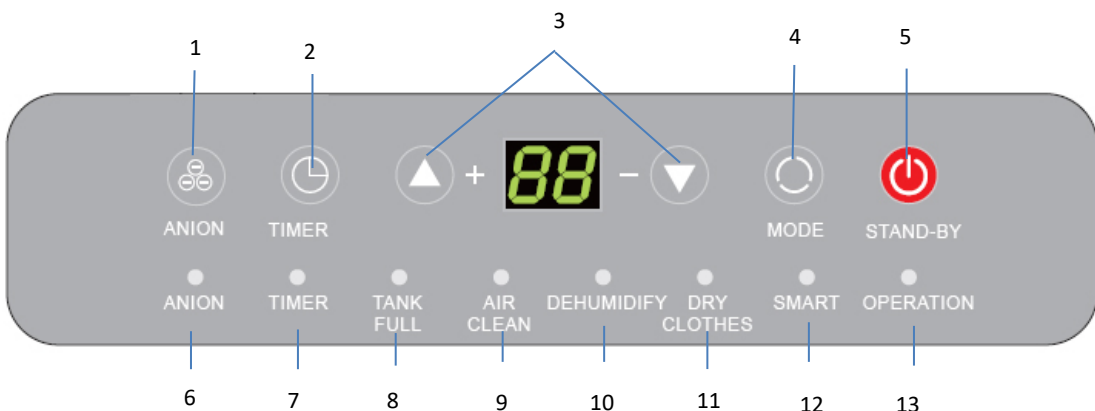

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Tlačítko ionizace | 7. Světelná indikace časovače |
| 2. Tlačítko časovač | 8. Světelná indikace plného zásobníku |
| 3. Tlačítko „+“ a „-“ | 9. Světelná indikace čištění vzduchu |
| 4. Tlačítko pro nastavení režimu | 10. Světelná indikace odvlhčování |
| 5. Tlačítko ON/OFF | 11. Světelná indikace sušení prádla |
| 6. Světelná indikace ionizace | 12. Světelná indikace chytrého režimu |
| | 13. Světelná indikace provozu |

SVĚTELNÁ INDIKACE – na přední straně přístroje

Modrá barva – aktuální okolní vlhkost je pod 55 %

Zelená barva – aktuální okolní vlhkost se pohybuje mezi 55-70 %

Červená barva – aktuální okolní vlhkost je nad 70 %

V případě, že bude podsvícení blikat (přístroj vydá i zvukový signál), přístroj indikuje, že zásobník na vodu je plný, či nesprávně umístěn v přístroji.

POPIS TLAČÍTEK A JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ

TLAČÍTKO IONIZACE (ANION)

- Slouží pro zapnutí/vypnutí funkce ionizace.

TLAČÍTKO ČASOVAČ (TIMER)

- Slouží pro nastavení času, kdy se přístroj automaticky vypne (1–24 hod). Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka nastavíte požadovaný čas. Po uplynutí 5 vteřin se nastavení uloží a časovač se spustí.
- Pro vypnutí této funkce opakovaně stiskněte toto tlačítko až dosáhnete na displeji „00“ hodin.

TLAČÍTKO PRO NASTAVENÍ REŽIMU (MODE)

- Tímto tlačítkem se provádí nastavení požadovaných režimů:
 - CHYTRÝ REŽIM
 - REŽIM ODVLHČOVÁNÍ
 - REŽIM SUŠENÍ PRÁDLA
 - REŽIM ČIŠTĚNÍ VZDUCHU

REŽIM ODVLHČOVÁNÍ (DEHUMIDITY)

- V tomto režimu lze nastavit požadovanou vlhkost v rozmezí 30-80 %.

CHYTRÝ REŽIM (SMART)

- Tento režim bude automaticky udržovat vlhkost v místnosti mezi 50-55 %. Rychlost ventilace v tomto režimu bude závislá na aktuální vlhkosti v místnosti – ve chvíli kdy bude vyšší než 70 %, ventilátor bude pracovat ve vysoké rychlosti, naopak pokud bude aktuální vlhkost mezi 55-70 % ventilátor bude pracovat v nízké rychlosti.

REŽIM KONTINUÁLNÍHO ODVLHČOVÁNÍ

- Nastavení tohoto režimu se provádí tlačítkem „-“, opakovaně stiskněte toto tlačítko až se na displeji objeví hlášení „CO“. Ventilátor bude pracovat v nízké rychlosti.

- **Poznámka:** pokud zvolíte plynulý režim (CO), musí být do přístroje zapojena odtoková hadice. Jestliže bude v přístroji pouze zásobník na vodu, přístroj se vypne, jakmile bude zásobník plný.

REŽIM SUŠENÍ PRÁDLA

- Tento režim je vhodný pro urychlení sušení prádla. Ventilátor bude pracovat ve vysoké rychlosti.
- **Poznámka:** v tomto režimu nelze nastavit vlhkost. Spotřebič si ji sám reguluje.

DALŠÍ FUNKCE


- **ALARM** – pokud je zásobník plný nebo je vyjmut na více než tři minuty z přístroje, přibližně za 10 sek. se ozve zvuk (alarm), aby vám připomněl, že máte vyprázdnit zásobník nebo jej zpět nasadit do přístroje.
- **AUTO STOP** – když je zásobník na vodu plný, vyjmutý nebo špatně umístěný nebo vlhkost místnosti je o 5 % nižší než nastavená vlhkost, přístroj se automaticky zastaví.
- **FUNKCE PAMĚTI** – pokud dojde k výpadku napájení, přístroj si všechna nastavení pamatuje. Jakmile je napájení obnoveno, přístroj se opět spustí s původním nastavením.
- **SVĚTELNÁ INDIKACE PLNÉHO ZÁSObNÍKU NA VODU („Tank full“)** - svítí-li tato světelná indikace, znamená to, že zásobník je plný a je třeba jej vyprázdnit nebo je zásobník mimo přístroj či špatně usazen do přístroje.

ODVOD VODY Z PŘÍSTROJE


VYPRÁZDŇOVÁNÍ VODY ZE ZÁSOBNÍKU NA VODU

- Před vyprázdněním zásobníku vypněte přístroj z elektrické sítě.
- Pokud je zásobník na vodu odstraněn, přístroj se vypne.
- Nepoužívejte odtokovou hadici, pokud používáte zásobník k zachycení vody. Když je hadice připojena, voda bude odtékat z přístroje do vámi připravené nádoby místo do zásobníku.
- Nevyjímejte zásobník na vodu, je-li přístroj v provozu, nebo byl krátce před tím zastaven. V opačném případě může voda kapat z přístroje.
- Zásobník na vodu musí být na svém místě a řádně usazen.

- Uchopte zásobník na vodu z obou stran a vytáhněte jej podle obrázku níže.
- **Upozornění:** zásobník opatrně vyjměte z přístroje, aby se voda nevylila.

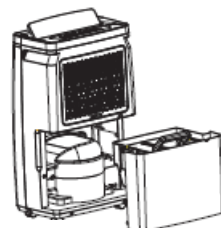

- Při vyprázdněvání zásobníku jej jednou rukou uchopte za rukojeť v horní části a druhou rukou držte spodní část.

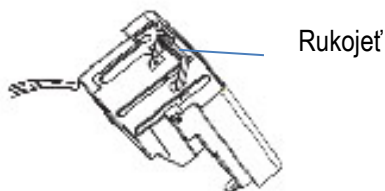

- Zásobník vložte zpět do přístroje ve směru šipky.



VYPOUŠTĚNÍ VODY Z PŘÍSTROJE POMOCÍ ODTOKOVÉ HADICE

- **Poznámka:** odtoková hadice je součástí balení (délka 1 metr, průměr 17 mm).
- Pro instalaci odtokové hadice následujte pokyny níže.
- Vyjměte zásobník na vodu z přístroje.
- Jeden konec odtokové hadice vsuňte do otvoru v přístroji, který se nachází na zadní straně přístroje těsně nad zásobníkem na vodu, a nasadte hadici na hubici. Druhý konec hadice nasměrujte do větší nádoby (kbelík, vana apod.), kam bude voda odtékat.
- Zasuňte zásobník na vodu zpět na původní místo. Pravidelně kontrolujte, zda je hadice dobře připojena a není ucpaná.

Ujistěte se, že odtoková hadice prochází vypouštěcím otvorem a je umístěna směrem dolů.

Poznámka: hadice nesmí být překroucená, umístěná výš, než je otvor pro odtok vody a taktéž nesmí být ucpaná. Zabraňte zlomení hadice.

Poznámka: pokud chcete, odtokovou hadici vyjmout z přístroje, připravte si nádobu na zbytek vody, která bude kapat z hubice.


ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Upozornění

- Před čištěním vypněte odvlhčovač a odpojte napájení od elektrické sítě. V opačném případě může vést k úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte těkavé látky (např. ředidlo nebo benzín) k čištění odvlhčovače, může dojít k poškození vzhledu přístroje.

INSTALACE UHLÍKOVÉHO FILTRU

- Vyjměte uhlíkový filtr z obalového materiálu.
- Vyjměte mřížku na zadní straně přístroje.
- Filtr vložte na mřížku a vložte do přístroje.

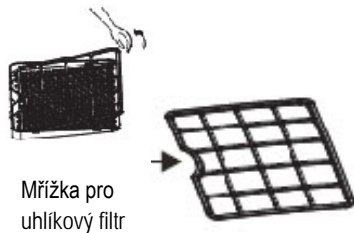

ČIŠTĚNÍ MŘÍŽKY A PLÁŠTĚ PŘÍSTROJE

- Povrch přístroje otřete vlhkým hadříkem.
- Mřížku lze opatrně vyčistit pomocí vysavače.
- Uhlíkový filtr by měl být vyměněn během 1-2 let, v závislosti na frekvenci používání a s přihlédnutím na typ prostředí, kde je přístroj používán.
- **Poznámka: přístroj nesmí být používán bez nainstalovaného filtru.**

ČIŠTĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA VODU

- Každé 2 týdny vyčistěte zásobník na vodu, aby se zabránilo růstu plísní a bakterií. Na čištění použijte měkký kartáček a pak opláchněte.

PŘED UŽITÍM PŘÍSTROJE ZKONTROLUJTE:

- není-li výstup vzduchu blokováno,
- zástrčka a zásuvka jsou v dobrém stavu,
- vzduchový filtr je čistý,
- odtoková hadice není poškozená.

DLOUHODOBÉ USKLADNĚNÍ PŘÍSTROJE

- Jestliže nemáte v plánu přístroj dlouhodobě používat, doporučujeme se držet těchto pokynů:
- Odpojte přístroj od elektrické sítě a napájecí kabel zabalte.
- Ujistěte se, že je zásobník na vodu čistý a odtoková hadice je odpojena z přístroje.
- Zabalte, přístroj tak, aby se k němu nedostal prach a jakákoliv nečistota.
- Uskladněte jej v suchém prostředí.

Tabulka: Problém s odtokem vody

Problém	Možná příčina	Řešení
I když používáte odtokovou hadici, voda se nachází v zásobníku na vodu	• Zkontrolujte vypouštěcí kloub	Správně umístěte vypouštěcí kloub
	• Odtoková hadice je špatně nainstalovaná	Vyčistěte hadici od nečistot a znovu ji nainstalujte

Tabulka poruch

Problém	Možná příčina
Přístroj nepracuje Ovládací panel nefunguje	<ul style="list-style-type: none"> • Přístroj nebude pracovat, jestliže je teplota v místnosti větší než 35 °C nebo nižší než 5 °C • Zásobník na vodu je plný
Provoz je náhle hlučný	<ul style="list-style-type: none"> • Přístroj se nachází na nerovném povrchu
Teplota neklesá	<ul style="list-style-type: none"> • Místnost, ve které se přístroj nachází, je příliš velká • Dveře nebo okna jsou otevřená Je možné, že některá zařízení v místnosti produkují páru
Malý nebo žádný efekt odvlhčování	<ul style="list-style-type: none"> • Teplota v pokoji je příliš nízká • Úroveň vlhkosti může být nesprávně nastavena • Pokud jednotka pracuje v místnosti, kde je teplota od 5 do 15 °C, přístroj začne automaticky odmrazovat. Kompresor se na krátkou dobu zastaví (ventilátor bude pracovat ve vysokých otáčkách) Jakmile se ukončí proces odmrazování, přístroj se přepne do předchozího nastavení
Při prvním použití z přístroje vychází pach	<ul style="list-style-type: none"> • Vzhledem k rostoucí teplotě může mít přístroj ze začátku divný zápach
Přístroj je hlučný	<ul style="list-style-type: none"> • Přístroj se nachází na dřevěné podlaze
Přístroj vydává zvuk větru	<ul style="list-style-type: none"> • Jedná se o normální jev. Činnost ventilátoru vydává tento zvuk

Tabulka: Problém s odvlhčovačem

Problém	Možná příčina	Řešení
Indikace zapnutí/vypnutí nesvídí i když je přístroj zapojen	<ul style="list-style-type: none"> Elektrický proud nefunguje nebo je napájecí kabel špatně zasunut do zástrčky 	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte elektrický proud Zkontrolujte zástrčku, zda není poškozená Zkontrolujte, zda se napájecí kabel neodpojil Zkontrolujte napájecí kabel, zda není poškozen
	<ul style="list-style-type: none"> Pojistka je spálená 	<ul style="list-style-type: none"> Vyměňte ji
Indikace plného zásobníku na vodu svídí	<ul style="list-style-type: none"> Zásobník na vodu je plný Zásobník není správně usazen Zásobník byl vyjmut 	<ul style="list-style-type: none"> Vyprázdněte zásobník na vodu a umístěte jej zpět do přístroje
Nastavená funkce nezačala provoz	<ul style="list-style-type: none"> Úroveň nastavené vlhkosti je příliš vysoká 	<ul style="list-style-type: none"> Snižte úroveň vlhkosti nebo zvolte plynutý režim (nepřetržitě odvlhčování neboli CO)

Tabulka: Problémy s odvlhčováním

Problém	Možná příčina	Řešení
Špatný odvlhčovací výkon přístroje	Přístroje v provozu něco překáží.	Ujistěte se, že přístroje v provozu nepřekážejí závěsy, rolety, nábytek apod.
	Vzduchový filtr je znečištěný nebo něčím blokován	Vyčistěte filtr
	Dveře nebo okna jsou otevřená	Ujistěte se, že jsou všechny dveře a okna zavřená.
	Teplota místnosti je příliš nízká	Nízká teplota místnosti snižuje výkon odvlhčování. Přístroj by měl být v místnosti, kde je teplota vyšší než 5 °C

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ

- V případě, že se poškodí senzor detekující vlhkost, na ovládacím panelu začne blikat světelná indikace provozu – rozsvítí se každé 3 vteřiny po dobu 1 vteřiny.
- V případě nefunkčnosti senzoru teploty se tato indikace rozsvítí každou vteřinu po dobu 3 vteřin.

Upozornění: Tato světelná indikace bude blikat každých 0,5 vteřiny v případě, že bude přístroj v režimu proti jeho zamrznutí.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	360 W
Objem zásobníku na vodu	5,5 l
Provozní teplota	5-32 °C
Hlučnost	37 dB

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.