

Rohnson®

Használati útmutató

LÉGTISZTÍTÓ




R-9600



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK**OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS A KÉSŐBBI HASZNÁLAT ÉRDEKÉBEN ŐRIZZE MEG**

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve a testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- A készüléket nem szabad közvetlen napsugárzásnak kiténi, mert deformálódhat vagy felületén színváltozás mehet végbe.
- A készüléket helyezze legalább 1 méterre más berendezésektől, mint pl. televízió, rádió, stb.
- Úgy helyezze el a készüléket, hogy legalább 30 cm távolságra legyen a faltól, bútortól, stb.
- A készüléket legjobb a padlóra állítani, tekintettel arra, hogy a por, virágpor és egyéb anyagok általában a padló közelében vannak.
- Ne tegyen semmit a készülék tetejére, pl. fémből készült tárgyakat, stb. Semmi esetre se helyezzen tárgyakat a levegő be- és kiáramlására szolgáló rácsba.
- Működés közben ne takarja le a készüléket, mert az károsodásához vezethet.

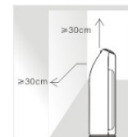

- Ne végezzen módosításokat a készüléken – áramütés veszélye áll fent. Mindennemű javítást és beállítást bizzon a márkaszervíz munkatársaira. A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.



- Gátolja meg, hogy bármilyen folyékony anyag kerüljön a készülékbe.



- A jelen készüléket nem lehet ventilátorként, porszívóként, sem főzés közben páraelszívóként használni.



- Tilos a készüléket gáztűzhely, fűtőtest, stb. közelében használni.



- Ne használja a készüléket nagyon magas hőmérsékletű vagy páratartalmú helyiségben (fürdőszoba, konyha, stb.).



- Gyermekeknek ne engedje meg, hogy a távirányítóval játszon.



- A tápvezeték/csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Amennyiben a tápvezeték megsérült, cseréjét bízza a szakszervíz munkatársaira.

- Állítsa a készüléket egyenes és stabil felületre. Ezzel megelőzi, hogy a készülék oldalára dőljön, stb.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik-e az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA




- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. A készülék felső része | 8. Levegő kiáramlása – hátulnézetből |
| 2. A készülék elülső része | 9. Levegő bemenet – oldalnézetből |
| 3. Levegő bemenet | |
| 4. Vezérlőpanel | |
| 5. Fogantyú | |
| 6. Levegő kiáramlása – felülnézetből | |
| 7. Fogantyú – hátulnézetből | |

Megjegyzés: a készülék biztonsági szerkezettel van ellátva – azaz amennyiben üzemelés során felborul, vagy ha fel is emelik a földről, azonnal kikapcsol.

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT – A SZŰRŐK BESZERELÉSE

- Nyissa ki a készülék elülső részét.

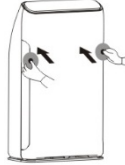



- Vegye ki a szűrőket és távolítsa el róluk a csomagolóanyagot.



Ezután a szűrőket helyezze vissza a készülékbe az alábbi sorrendben:

Figyelem: mindezt pontosan a lenti kép szerint végezze.


- **ANTIBAKTERIÁLIS + HEPA SZŰRŐ**
Illessze be a 3.sz. szűrőt a készülékbe az ábra szerint.
Ez a szűrő a szálló por, az atkák, mikrobák, a penész, az allergének és baktériumok eltávolítására szolgál.
A szűrő élettartama 1 év.
- **KATALITIKUS + FORMALDEHID SZŰRŐ**
Illessze be a 2.sz. szűrőt a készülékbe az ábra szerint.
Ez a szűrő a cigaretta füstöt, a konyhai szagot és a formaldehidet is eltávolítja, amely a bútorból, TV-ben, szőnyegben, stb. található anyag.
A szűrők élettartama 1 év.

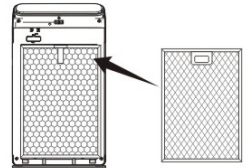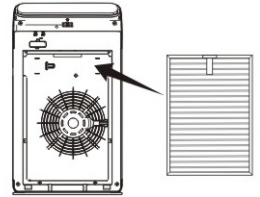

- **ALUMÍNIUM SZŰRŐ**

Illessze az 1.sz. szűrőt a készülékbe az ábra szerint. Ez a szűrő a por, a haj, állatszőr, stb. eltávolítására szolgál.

- A szűrő élettartama 2 év – elmondható azonban, hogy mivel fémből készült, és ha feltételezzük, hogy rendszeres mechanikus karbantartásban részesül (porszívó segítségével és meleg vízzel lemosva, ld. a „Tisztítás és karbantartás” részt), feltehető, hogy ezen szűrő élettartama 2 évnél tovább tart.

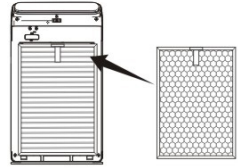

Megjegyzés: a szűrők gyártó által feltüntetett élettartama használatuk gyakoriságától és a környezettől is függ, amelyben a készüléket használják. A szűrők fent említett élettartamát a gyártó napi 3-4 óra üzemelés alapján számította ki.

AZ EGYES KAPCSOLÓK LEÍRÁSA



1. ON/OFF KAPCSOLÓ



- A készülék be- és kikapcsolására szolgál. A készülék indítás után abban az üzemmódban működik, amelyben kikapcsolás előtt volt.
- **Megjegyzés:** a készülék nem bekapcsolható, amennyiben az elülső panel nincs megfelelően felszerelve, valamint ha a készülék felborul.

2. GYEREKZÁR BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA



- Ezen gomb megnyomásával lezárható a vezérlőpanel. A készülék folytatja a működést. A gyerekzár feloldásához tartsa 3 mp-ig ujját a gombon.

3. IONIZÁLÓ KAPCSOLÓ



- Ezzel a gombbal kapcsolhatja be és ki az ionizálás funkciót.
- **Megjegyzés:** ezt a funkciót akkor lehet bekapcsolni, ha a készülék „stand by” (készenléti) módban van. A motor lassú sebességen fog üzemelni.

4. IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA



- Az időzítő max. 12 órára állítható be. A gomb minden egyes lenyomása az üzemidőt 30 perccel meghosszabbítja/lerövidíti. Az időzítés kikapcsolásához tartsa 3 mp-ig ujját a gombon.

5. UV-SUGÁRZÁS KAPCSOLÓ



- A funkció be- és kikapcsolására szolgál.
- **Megjegyzés:** ezt a funkciót akkor lehet bekapcsolni, ha a készülék „stand by” módban van. Ebben az esetben a motor lassú sebességen fog üzemelni.

6. ALVÓ ÜZEMMÓD



- Ebben a módban a kijelző nem világít, hogy alvás közben ne zavarjon. A motor lassú sebességen fog üzemelni. Az időzítés funkciója ezen üzemmódban használható. A beállított mód lejártá után a készülék „stand by” üzemmódba kapcsol. Az alvó üzemmód kikapcsolásához nyomja meg bármelyik gombot.



7. A VENTILÁTOR SEBESSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

- A készülék ventilátora 3 sebességű: alacsony, közepes és nagy.




8. „AUTO” ÜZEMMÓD

- Ez az üzemmód a környezet aktuális szennyezettsége szerint szabályozza a készülék működését.

HA MEG SZERETNÉ TUDNI, MENNYI IDEJE ÜZEMEL A KÉSZÜLÉK A SZŰRŐK TISZTÍTÁSA NÉLKÜL, TARTSA UJJÁT 5 MP-IG A GYEREKZÁR GOMBJÁN. A KIJELZŐN MEGJELENIK AZ INFORMÁCIÓ, MAJD 3 MP UTÁN ELTŰNIK.

A KIJELZŐ LEÍRÁSA

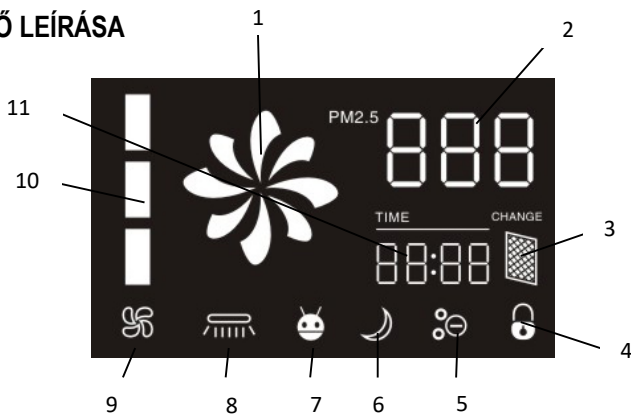


- 1. Üzemet jelző dióda:**
 - zöld* – jó minőségű levegő
 - narancssárga* – a levegő minőségének romlása
 - piros* – rossz minőségű levegő
- 2. Levegő minőség-értékek:**
 - 0–60 PM2,5* – 60 mikrométerig terjedő érték jó minőségű levegőt jelez.
 - 60–150 PM2,5* – közepes minőségű levegő
 - 150 és annál több* – jelentős levegőszennyezettség.

3. A szűrő cseréjének szükségességét jelző dióda
4. Gyerekzár funkciót jelző fénydióda
5. Ionizálás funkciót jelző fénydióda
6. Alvó üzemmódot jelző fénydióda
7. Auto üzemmódot jelző fénydióda
8. UV lámpa fénydióda
9. A ventilátor működését jelző dióda
10. A ventilátor sebességét jelző dióda
11. Óra

Megjegyzés: a távirányító a csomag része.

ÓRA BEÁLLÍTÁSA – a lenti diagram szerint

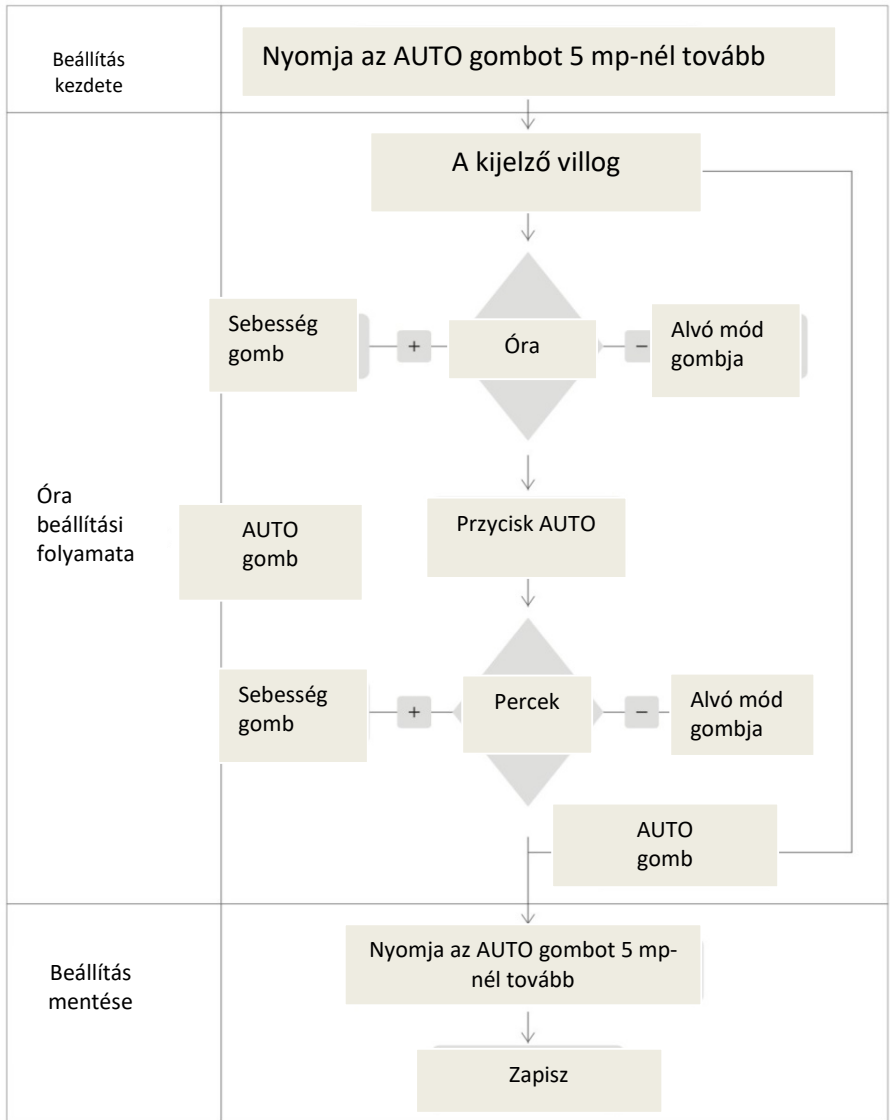

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.


1. Alumínium szűrő (15 naponként)

- Ezen szűrő tisztításához javasoljuk a porszívót, esetleg meleg vízzel lemosható, majd hagyja teljesen megszáradni.



2. Katalitikus/formaldehid szűrő (2 havonta)

- Ezt a szűrőt csak porszívóval lehet tisztítani.
- **Semmi esetre sem érheti a szűrőt víz.**



3. Antibakteriális/ HEPA Katalitikus/formaldehid szűrő (2 havonta)

- Ezt a szűrőt csak porszívóval lehet tisztítani.
- **Semmi esetre sem érheti a szűrőt víz.**



AZ IONIZÁLÓ SZÁLAK TISZTÍTÁSA – havonta egyszer

- Ezek a szálak a készülék hátulján találhatók, a bal felső részen a vedőrács mögött. Tisztítsa ki, ld. jobb oldali ábra, a csomagolásban lévő ecset segítségével.



MEGJEGYZÉS: a készülék a szűrőcsere szükségességét jelző funkcióval rendelkezik. 1500 órára van beállítva. Ha a kijelzőn meggyullad a „CHANGE“ dióda, cserélje ki a 2. és 3. sz. szűrőket.


Figyelmeztetés: Ha a szűrők cseréje után a kijelzőn ég a szűrő ikonja – a szűrő ikon elalvásához tartsa ujját 3 mp-ig a  „Child lock” gombon.

LEBEGŐ PORSZEMCSÉK SZENZORÁNAK TISZTÍTÁSA – 2 havonta

- Ez a szenzor a készülék elülső részén található.
- Vegye le az elülső burkolatot, a szenzor balra fent található, lásd az ábrát – a szenzort száraz vattás pálcika segítségével tisztítsa, lásd az ábrát.



SZŰRŐK CSERÉJE

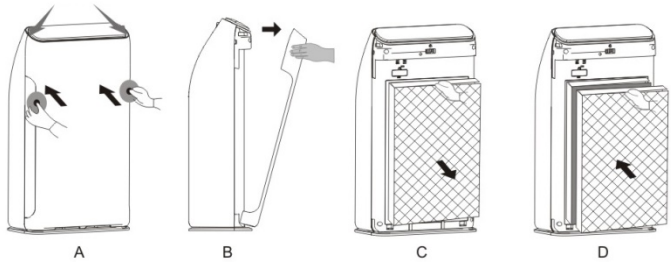

- Nyissa ki a készülék elülső részét.
- Vegye ki a készülék elülső részét.
- Vegye ki egymás után a szűrőket.
- Tegye az új szűrőket a készülékbe a helyes sorrendben.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS – további információk

- A készülék felületének tisztításához használjon nedves ruhát.
- Ne használjon súrolószert, oldószert, stb., mert megsértheti a készüléket.
- A készüléket tárolja száraz helyen.

UV LÁMPA CSERÉJE – 2-3 évente egyszer – a készülék használata gyakoriságától és a levegő szennyezettségétől függően.


- Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózathoz.
- Az UV lámpa a készülék elülső részén található, cseréjéhez legelőször vegye ki a szűrőket. Így fér hozzá az UV lámpához - lásd az ábrát.



- Bal oldalon mindkét kezével a lámpát lazítsa el a helyéről. Igyekezzen ujjaival minél jobban a lámpa alá férti és kifelé nyomva lazítsa el.



- Amikor a bal fele kilazult, a lámpát óvatosan húzza ki a jobb oldali aljzatból (csatlakozó), lásd az ábrát.

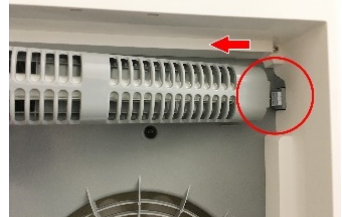

- Az új UV lámpát az alábbiak szerint helyezze be: a lámpa jobb oldalát enyhén nyomja be az aljzatba (csatlakozó), majd erővel nyomja a hátsó panelhez. A lámpa jobbra tolásával a kontaktusok csatlakoznak.



- Az UV lámpa hátulján található egy téglalap alakú nyílás, amelyet rá kell akasztani a műanyag tartóra - lásd az ábrát.



- Az UV lámpa helyes beillesztését hallható kattanás jelzi. A lámpát elmozdíthatatlanul kell a műanyag rögzítőelemekbe helyezni, lásd az ábrát.



TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

Probléma	Ok	Megoldás
A készüléket nem lehet bekapcsolni, a vezérlőpanel nem reagál.	<ul style="list-style-type: none"> - bekapcsolta a készüléket a hálózatba? - megfelelően illeszkedik az előlő és hátsó panel? - be van kapcsolva a gyerekzár funkció? - egyenes felületen áll a készülék? 	<ul style="list-style-type: none"> - kapcsolja be a készüléket a hálózatba. - jól illeszse be a készülék burkolatait. - ha a kijelzőn megjelenik a gyerekzár szimbóluma, feloldásához tartsa 5 mp-ig ujját a gombon. - helyezze át a készüléket megfelelőbb helyre.
A készülék szokatlan hangot ad ki.	<ul style="list-style-type: none"> - Az ionizáló generátora tele van porral? 	<ul style="list-style-type: none"> - Tisztítsa ki.
A készülék kellemetlen szagot áraszt.	<ul style="list-style-type: none"> - A porszűrő eldugult? - Már rég nem cserélte a szűrőket? 	<ul style="list-style-type: none"> - Tisztítsa ki. - Cserélje ki.
A készülék hosszabb ideje működik, de az elvárt hatás nélkül.	<ul style="list-style-type: none"> - Eltávolította a szűrőkről a csomagolóanyagot? - Az előírt sorrendben szerelte be a szűrőket? 	<ul style="list-style-type: none"> - Távolítsa el a csomagolóanyagot. - Az előírt sorrendben helyezze be a szűrőket.
A kijelzőn az „F1” vagy „F2” üzenet jelent meg.		<ul style="list-style-type: none"> - Azonnal kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózatból és forduljon szakszervizhez.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	80 W

A jelen készülék deklarált zajkibocsátási értéke 28/38/48 dB(A), ami – tekintettel az 1 pW referencia-hangteljesítményszintre – A-súlyozott hangteljesítményszintet jelent.

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvben leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.