

Rohnson[®]

Instrukcja obsługi
EKSPRES DO KAWY
R-991



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.


PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka el. ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.

- Na przewodzie zasilającym nie wolno umieszczać ciężkich przedmiotów. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Urządzenie umieszczaj zawsze na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni, w bezpiecznej odległości od jej krawędzi.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie włączaj urządzenia bez wody w pojemniku.
- Obchodź się ze szklanym czajnikiem ostrożnie, ponieważ jest on delikatny. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym czajnikiem.
- Nie zostawiaj pustego ekspresu na gorącym palniku, aby zapobiec jego uszkodzenia. Nie stawiaj gorącego ekspresu na zimnej / mokrej powierzchni.
- Nie stawiaj ekspresu na kuchence lub innej gorącej powierzchni.
- Zachowaj szczególną ostrożność, aby uniknąć oparzenia parą. Nie zdejmuj pokrywy czajnika podczas przygotowywania kawy.
- Nie otwieraj pokrywy ekspresu do kawy podczas pracy.
- Urządzenie nagrzewa się podczas pracy. Nie wolno dotykać gorących powierzchni. Zawsze używaj tylko uchwytu i przycisków. Należy unikać kontaktu z gorącą parą.
- Przed przystąpieniem do manipulacji z urządzeniem najpierw wyłącz je i pozostaw do ostygnięcia.
- Zachowaj ostrożność podczas nalewania gorącej kawy.
- Przed odłączeniem od sieci el. najpierw wyłącz urządzenie.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i w instalacjach jak:
 - aneksy kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - przez gości w hotelach, motelach i innych obiektach noclegowych
 - firmy zapewniające nocleg ze śniadaniem
 - gospodarstwa rolne

OPIS URZĄDZENIA

1. Pokrywa ekspresu
2. Uchwyt ekspresu
3. Szklany korpus ekspresu
4. Filtr
5. Uchwyt filtra
6. Płyta grzewcza
7. Pokrywa ekspresu do kawy
8. Generator pary
9. Pojemnik na wodę
10. Wskaźnik poziomu wody
11. Podstawa urządzenia
12. Przycisk włącz/wyłącz

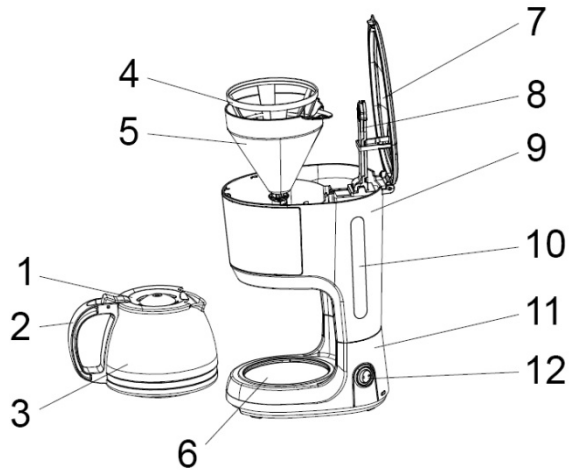

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Sprawdź, czy akcesoria są kompletne i czy urządzenie nie jest uszkodzone.
- Napełnij pojemnik na wodę do znaku „MAX” i przegotuj kilkakrotnie bez użycia kawy, jak opisano w rozdziale KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA. Następnie wylej wodę.
- Umyj wymienne akcesoria w ciepłej wodzie.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Otwórz pokrywę i napełnij pojemnik zimną wodą. Poziom wody nie może przekraczać znaku „MAX”.
- Włóż filtr do uchwytu filtra. Upewnij się, że filtr jest umieszczony prawidłowo.
- Wsyp zmieloną kawę do filtra (ok. łyżki kawy na filiżankę kawy lub do smaku) i zamknij pokrywę.
- Umieść szklany czajnik na palniku.

- Podłącz urządzenie do sieci el.
- Włącz urządzenie, ustawiając przełącznik włącz/wyłącz (włączy się wskaźnik sygnalizacyjny).

Przeostroga: Podczas procesu przygotowywania kawy można usunąć czajnik do podawania kawy na najwyżej 30 sekund. Ekspres do kawy automatycznie zatrzymuje przelewanie. Jeżeli czajnik nie zostanie wrócony w ciągu 30 sekund, kawa zacznie wyciekać z filtra.

- Po przygotowaniu kawy (1 minuta po tym, jak kawa przestaje kapać) można wyjąć czajnik i podawać.
- Jeżeli nie chcesz natychmiast podawać kawy, możesz zostawić ekspres do kawy włączony. Urządzenie będzie utrzymywać temperaturę kawy przez 40 minut. Następnie urządzenie się wyłączy.
- Ilość gotowanej kawy będzie zawsze mniejsza niż ilość wody napełnionej w zbiorniku. Podczas procesu przygotowania kawy, część wody zostaje wchłonięta przez zmieloną kawę.
- Zawsze wyłączaj ekspres do kawy i odłączaj je od sieci el.
- Nie pozostawiaj ekspresu na płycie grzewczej, jeżeli jest pusty lub jeśli nie chcesz utrzymywać temperatury kawy.
- Przed powtarzaniem użyciem należy zostawić ekspres do kawy ostygnąć przez co najmniej 10 minut.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz urządzenie, odłącz je od gniazdka el. i pozostaw do całkowitego ostygnięcia.
- Po każdym użyciu usuń fusy z kawy i umyć wszystkie wymienne części oraz szklany czajnik w gorącej wodzie z dodatkiem kuchennego detergentu. Opłucz i wysusz.
- Zewnętrzną powierzchnię przetrzyj miękką wilgotną szmatką.
- Po każdym użyciu wytrzyj skondensowaną wodę w obszarze powyżej filtra suchą szmatką.
- Wytrzyj palnik ostrożnie wilgotną szmatką.
- Nie używaj żrących ani agresywnych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach.

USUWANIE OSADÓW WAPNIOWYCH

- Ekspres do kawy należy regularnie czyścić od osadów wapniowych. Osady mogą przedłużać czas przygotowania kawy i niekorzystnie wpływać na jej jakość.
- Aby usunąć osady wapniowe, użyj roztworu octu i wody, najlepiej 2 łyżki (ok. 30 ml) octu na jeden czajnik zimnej wody. Procedura:
- Napełnij pojemnik roztworem do znaku „MAX“ i umieść czajnik na palniku.
- Włóż filtr papierowy (bez kawy!) do filtra stałego.
- Włącz urządzenie i poczekaj, aż roztwór się przegotuje. Po ugotowaniu jednej filiżanki roztworu wyłącz urządzenie. Pozostaw roztwór na 15 minut, następnie ugotuj kolejną filiżankę roztworu i wyłącz urządzenie. Następnie ponownie włącz urządzenie i pozostaw resztę roztworu gotować do momentu opróżnienia pojemnika.
- Na koniec napełnij tacę czystą wodą i pozwól, aby się zagotowała. Powtórz co najmniej 3 razy.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA WYŚMIENITEJ KAWY

- Urządzenie należy przechowywać w czystości. Zawsze używaj świeżej zimnej wody do parzenia kawy.
- Przechowuj kawę w ciemnym i chłodnym miejscu. Po otwarciu opakowania zamknij go ponownie i przechowuj w lodówce, aby kawa została jak najdłużej świeża.
- Aby uzyskać najlepszy możliwy smak kawy, kupuj kawę ziarnistą i zawsze miel ją przed każdym przygotowaniem kawy.
- Nie używaj ponownie fusów.
- Nie podgrzewaj kawy ponownie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Znamionowy pobór mocy	750 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.